


Етк. 1

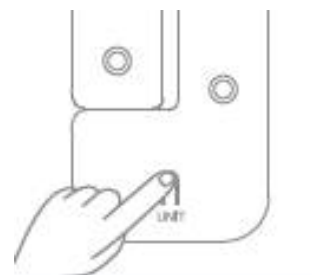



Етк. 2



Етк. 3





Εικ. 4



Εικ. 5





Εικ. 6/7



Εικ. 8





ΕΕΕΕΕ

υη5t

Εικ. 9

Εικ. 10





1.ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

1. Κύριο σώμα
2. Πτυσσόμενος βραχίονας
3. Κουμπί ανταλλαγής μονάδας
4. Οθόνη LCD
5. Κουμπί επαναφοράς
6. Δοχείο (δεν περιλαμβάνεται)
7. Πλατφόρμα ζύγισης

—





2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 2

Ανοίξτε, κλείστε και ανοίξτε ξανά τον αναδιπλούμενο βραχίονα. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία αρκετές φορές για να φορτίσει την ζυγαριά.

Ανοίξτε τον αναδιπλούμενο βραχίονα για να ζυγίσετε βαρύτερα τρόφιμα ή μεγαλύτερη ποσότητα τροφής.

—





Εικ. 3

Εικ. 3.1.

Πατήστε το κουμπί ανταλλαγής μονάδας για να επιλέξετε τη μονάδα βάρους πριν από τη ζύγιση των συστατικών.

Εικ. 4

Εικ. 5

Τοποθετήστε τα συστατικά μέσα στο δοχείο. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο στην πλατφόρμα ζύγισης. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει το βάρος.

Εικ. 6





Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για να επαναφέρετε την ζυγαριά και αρχίστε να ζυγίζετε νέα συστατικά. Εικ. 7

Ενδείξεις σφάλματος

Εικ. 8

Ένδειξη χαμηλής ισχύος

Όταν η συσκευή εξαντλείται, επαναλάβετε το βήμα 1 για να συνεχίσετε τη ζύγιση.

Εικ. 9

Ένδειξη υπερφόρτωσης

Όταν τα συστατικά που τοποθετούνται στην πλατφόρμα ζύγισης υπερβαίνουν το μέγιστο φορτίο, θα εμφανιστεί η ένδειξη "EEEE".





Εικ. 10

Ένδειξη αστάθειας

Αυτό θα εμφανίζεται όταν η ζυγαριά δεν τοποθετείται σε επίπεδη και σκληρή επιφάνεια.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά λειαντικά καθαριστικά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια θέση.





5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Cook Control 10100 EcoPower Compact

Αναφορά προϊόντος: 04142

Χαρακτηριστικά: Σύστημα αισθητήρα έντασης υψηλής ακρίβειας

Χωρητικότητα: 5 kg / 1 g

Μονάδες: g, oz, νερό-ml, γάλα-ml

Τεχνολογία χωρίς μπαταρία

Αυτόματη απενεργοποίηση

