


cecotec

CEC-05311



**Περιστρεφόμενη Θερμάστρα Πύργος Cecotec Ready
Warm 6250 Ceramic Sky Style**

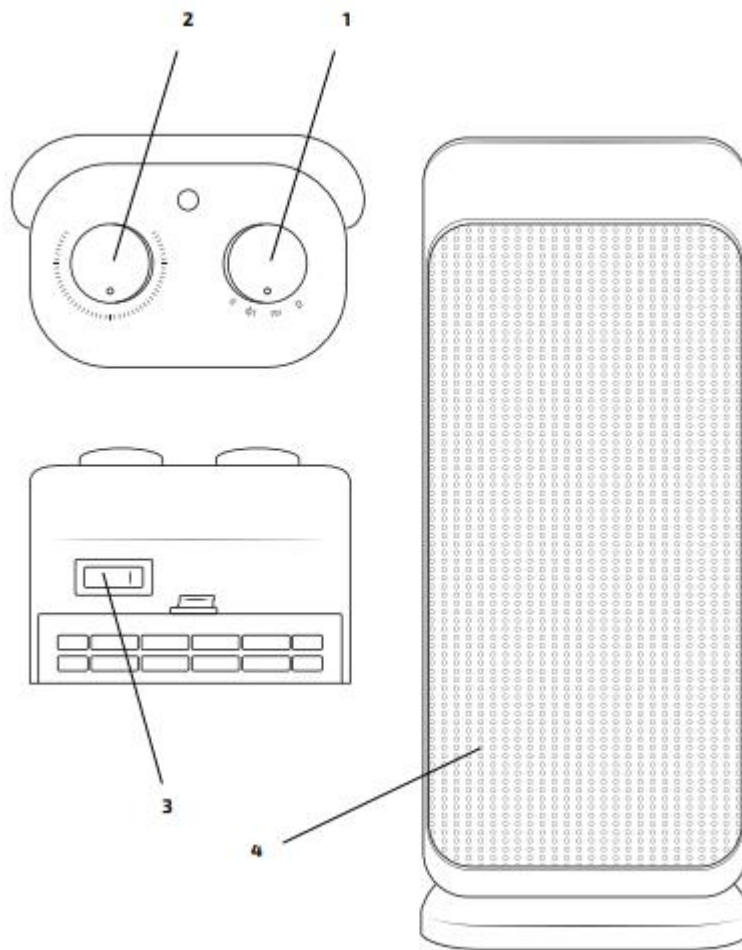

1. Κουμπί ρύθμισης ισχύος
2. Θερμοστάτης
3. Διακόπτης τάλαντωσης
4. Έξοδος αέρα

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας.
2. Ελέγξτε για τυχόν εμφανείς ζημιές, εάν παρατηρηθούν, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για συμβουλές ή επισκευή.
3. Τοποθετήστε τη θερμάστρα σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
4. Ρυθμίστε τον διακόπτη ισχύος στο "0" και συνδέστε το καλώδιο του προϊόντος σε μια γειωμένη πρίζα.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
0	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
≈	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
I ⊕	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (1000 W)
II	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (2000 W)

Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ισχύος και τον θερμοστάτη στο μέγιστο για γρήγορη θέρμανση του δωματίου. Μόλις το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ρυθμίστε το διακόπτη ισχύος σε χαμηλότερη θερμοκρασία για να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

• Όταν η θερμοκρασία που έχει οριστεί στον θερμοστάτη επιτευχθεί, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν η θερμοκρασία του δωματίου πέσει κάτω από την ορισμένη.

• Το φωτάκι ένδειξης θα είναι αναμμένο όσο λειτουργεί ο θερμοστάτης και θα σβήσει όταν επιτευχθεί η ορισμένη θερμοκρασία.

• Πριν αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, γυρίστε το διακόπτη ισχύος στο "0".

ΚΟΥΜΠΙ SWING Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης θερμότητας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αυτός ο θερμαντήρας προστατεύεται με σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση που απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μπορεί να μπλοκάρει λόγω ολικής ή μερικής απόφραξης της εισόδου ή εξόδου αέρα. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε περίπου 30 λεπτά για να κρυώσει.
2. Αφαιρέστε το αντικείμενο που εμποδίζει την είσοδο ή έξοδο αέρα.
3. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Η συσκευή θα πρέπει τώρα να λειτουργεί κανονικά.

4. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** • Πάντα να απενεργοποιείτε, να αποσυνδέετε και να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. • Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, σκόνες ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος. • Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος. Προσέξτε να μην αγγίξετε τα θερμαντικά στοιχεία. • Ένας κοινός λόγος υπερθέρμανσης είναι οι εναποθέσεις σκόνης ή χνουδιού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι οι εναποθέσεις αυτές καθαρίζονται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα στους αεραγωγούς και τις γρίλιες. • Αν η θερμάστρα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε την σε ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη.

5. **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** Μοντέλο: Ready Warm 6250 Ceramic Sky Style
Αναφορά προϊόντος: 05311
2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz
Κατασκευάστηκε στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο του διαγραμμένου "τροχήλατου κάδου" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε τη συσκευή σωστά. Αν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τους πωλητές για πληροφορίες σχετικά με την ορθή απόρριψη των παλιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις: • Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζεται, έχει κακομεταχειριστεί, χτυπηθεί, εκτεθεί σε υγρασία, βυθιστεί σε υγρό ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που οφείλεται στον πελάτη. • Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec. • Ελαττώματα που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα της συσκευής σας για 2 χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Αν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.