

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GBSLSXXJ180LLWFYJV2



Συσκευή Αρωματισμού Χώρου 180ML για 186 τ.μ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα, ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας, οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν είναι ενσωματωμένες σε αυτό το προϊόν, καθώς θεωρούμε ότι οι χρήστες θα συμμορφωθούν με τους κανόνες ασφαλείας.

Παρακαλούμε διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

1. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη.
2. Μην προχωράτε σε συναρμολόγηση εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων.
3. Το βάρος, η ελαστικότητα και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν το προϊόν είναι σωστά και πλήρως συναρμολογημένο.
4. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
5. Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά από τον χώρο συναρμολόγησης.
6. Πρόκειται για εξοπλισμό και όχι για παιχνίδι. Χρειάζεται να χρησιμοποιείται υπό την καθοδήγηση επαγγελματία. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να παίζουν μόνο τους ή να πλησιάζουν το αντικείμενο.
7. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως προορίζεται. Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω του.
8. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν χαλαρά ή φθαρμένα εξαρτήματα.
9. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλους σκοπούς πέραν της ενδεδειγμένης χρήσης.
10. Ο αρωματικός διαχύτης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση αντικειμένων, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
11. Μην το χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς.
12. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά για τον καθαρισμό του.
13. Μην το αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
14. Τα ούρα και τα περιττώματα των κατοικιδίων μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Κρατήστε το μακριά από τέτοιες καταστάσεις.
15. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε θερμές πηγές αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.

Πυροτεχνήματα, τσιγάρα, φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη του προϊόντος. Παραμείνετε μακριά από αυτά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

16. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το προϊόν. Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από το προϊόν.

Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους τις βροχερές και συννεφιασμένες ημέρες, αποφύγετε κεραυνούς και πτώσεις.


Οι άνθρωποι ή τα κατοικίδια που κρέμονται από το προϊόν μπορεί να τραυματιστούν ή να προκληθεί θάνατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Μπουκάλι	Ισχύς	Υλικό
A311	180ml	5W	Πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί
Είσοδος			Κάλυψη
DC 12V-1A MAX			2000ft ²

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αρ. Εξαρτήματος	Εικόνα	Ποσότητα	Αρ. Εξαρτήματος	Εικόνα	Ποσότητα
⊕	![εικόνα]	1 TEM	⊕	![εικόνα]	1 TEM
⊕	![εικόνα]	1 TEM	⊕	![εικόνα]	8 TEM
⊕	![εικόνα]	1 TEM	⊕	![εικόνα]	2 TEM
⊕	![εικόνα]	2 TEM	⊕	![εικόνα]	1 TEM
⊕	![εικόνα]	1 TEM			

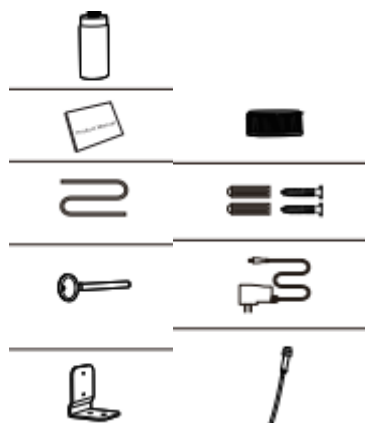

📌 Σημείωση:

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι πλήρης όταν την ανοίξετε για πρώτη φορά.

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό.

ΟΔΗΓΙΕΣ BLUETOOTH


📍 Πού να κατεβάσετε την εφαρμογή:

Αναζητήστε "scent marketing" στο Google Play ή στο App Store.

📱 Android σύστημα

📱 iOS σύστημα

(Αν ο κωδικός QR δεν μπορεί να σαρωθεί, αναζητήστε "Scent Marketing" στο Google Play ή στο App Store.)

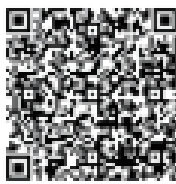




Android system



iOS system

📌 Σημείωση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη.

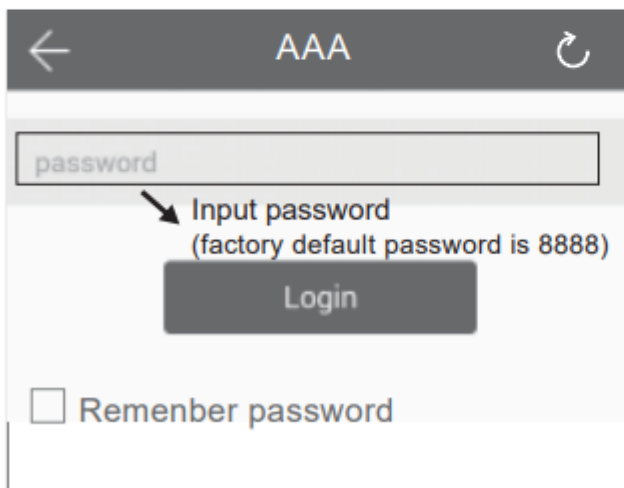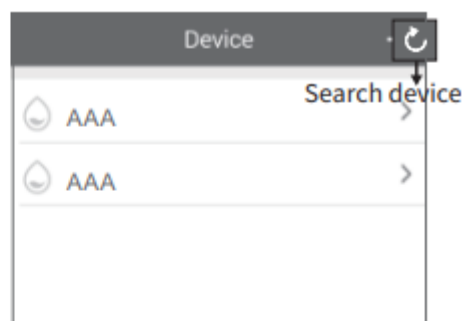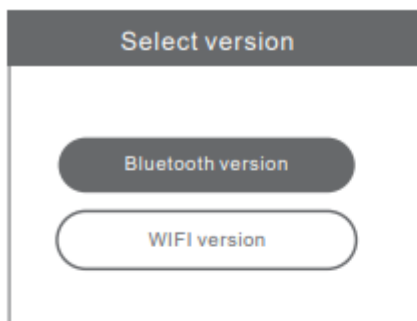

Κατανάλωση (Consumption):

Αυτή η τιμή υπολογίζεται με βάση μία ώρα συνεχούς λειτουργίας της συσκευής με 1 ml αρωματικού λαδιού στα 3 Pa. Ωστόσο, τα αρωματικά έλαια με διαφορετικές ιξώδεις έχουν διαφορετικά ποσοστά κατανάλωσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατανάλωση μέσω της εφαρμογής.

Aroma oil: Η ποσότητα αρωματικού ελαίου που προστίθεται στη φιάλη.

Remaining: Αυτό αναφέρεται στο πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει το αρωματικό έλαιο, με βάση την κατανάλωση, την ποσότητα λαδιού, το επίπεδο λειτουργίας και τις περιόδους χρήσης.


Turn ON/OFF the device: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής.

Turn ON/OFF the fan: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ανεμιστήρα.

Βαθμονόμηση (Calibrate):

Χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση της κατανάλωσης. Συνιστάται να γίνεται βαθμονόμηση μετά από τουλάχιστον 10 ημέρες χρήσης.

Παρακαλώ μετρήστε την ποσότητα του λαδιού στη φιάλη πριν τη βαθμονόμηση, έπειτα επιλέξτε "Calibrate" στην εφαρμογή, εισαγάγετε την ποσότητα του υπολειπόμενου λαδιού και επιβεβαιώστε. Έτσι, η κατανάλωση, οι εναπομένουσες ημέρες και το ποσοστό αρωματικού ελαίου θα ενημερωθούν.

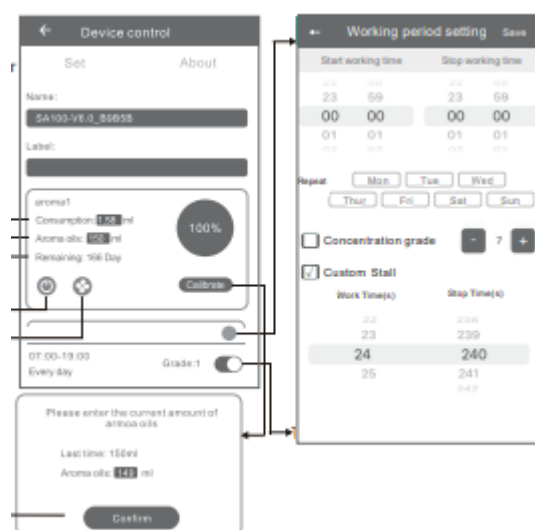

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ (AMEND PASSWORD)

✦ Πώς να αλλάξετε τον κωδικό:

- Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής και πατήστε "**Change password**" (Αλλαγή κωδικού).
- Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
- Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό και αποθηκεύστε τον.




✦ Ρύθμιση περιόδου λειτουργίας (Working period setting):

- Ορίστε την **ώρα έναρξης** και την **ώρα διακοπής** της λειτουργίας.
- Σύρετε πάνω και κάτω για να προσαρμόσετε την ώρα.
- Επιλέξτε τις ημέρες που θέλετε να λειτουργεί η συσκευή.
- Ρυθμίστε την ένταση λειτουργίας μέσω των επιπέδων **Concentration grade** και **Custom Stall**.

✦ Αν ξεχάσετε τον κωδικό:

Πατήστε το κουμπί επαναφοράς (**reset button**) για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ο εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι **8888**.

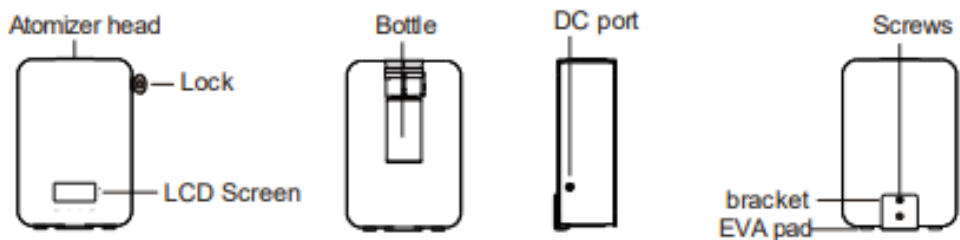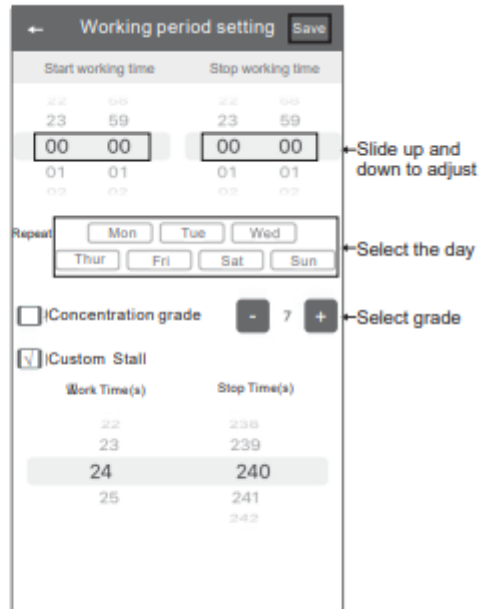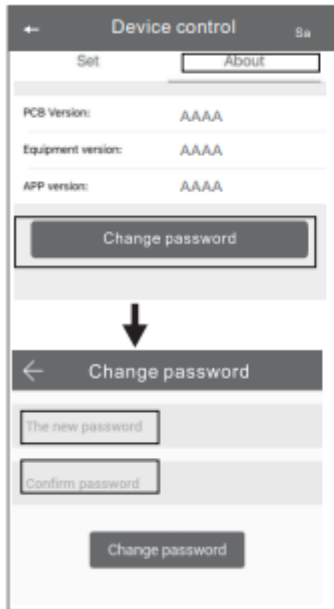

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ASSEMBLY STEPS)

Εξαρτήματα:

- Κεφαλή εκνεφωτή (Atomizer head)
- Φιάλη (Bottle)
- Θύρα DC (DC port)
- Βίδες (Screws)
- Βάση με EVA pad (Bracket EVA pad)
- Οθόνη LCD (LCD Screen)

Βήματα συναρμολόγησης:

1. Ανοίξτε τη συσκευή με το κλειδί και **μην αφαιρέσετε το κλειδί**.
2. Τραβήξτε προς τα έξω την κεφαλή του εκνεφωτή.
3. Αφαιρέστε τη φιάλη, γεμίστε την με αιθέριο έλαιο και κλείστε καλά το καπάκι.
4. Τοποθετήστε ξανά τη φιάλη στη συσκευή, ευθυγραμμίζοντας σωστά τη θέση της, και πιέστε προς τα κάτω την κεφαλή του εκνεφωτή.
5. Ρυθμίστε τις περιόδους λειτουργίας και **κλειδώστε τη συσκευή με το κλειδί**.


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (INSTALLATION METHOD)

Μέθοδος χρήσης βιδών διαστολής (The method of using expansion bolts):


- Τρυπήστε τρύπες στον τοίχο και εισάγετε τα ούπα (βύσματα τοίχου) μέσα στις τρύπες.
- Στερεώστε τη βάση με βίδες.

Βήματα εγκατάστασης:

1. **Τοποθετήστε τη βάση (bracket) στη θέση της**, σημειώστε τα σημεία των οπών και τρυπήστε τον τοίχο. Στη συνέχεια, εισάγετε τα ούπα στις τρύπες του τοίχου.

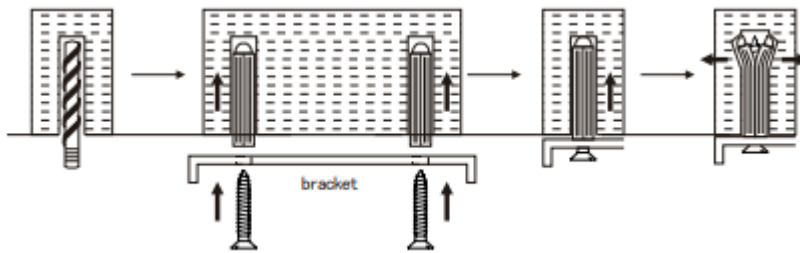

2. **Στερεώστε τη βάση στον τοίχο με βίδες**, ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τις οπές στο κάτω μέρος της βάσης και ασφαλίστε τη συσκευή με βίδες από κάτω.

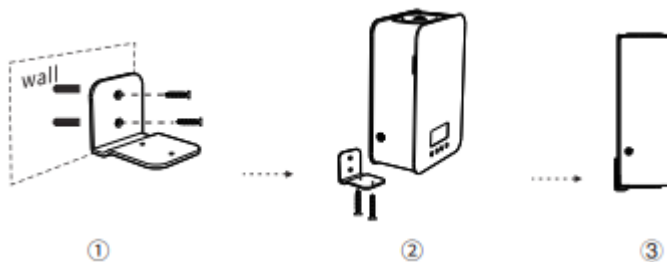

Ένταση και Κατανάλωση Αρωματικού Ελαίου (INTENSITY AND OIL CONSUMPTION)

Βαθμός (Grade)	Χρόνος λειτουργίας (Work time) (s)	Χρόνος παύσης (Stop time) (s)	Κατανάλωση (Consumption) (g/h)
G1	15s	300s	0.05
G2	15s	150s	0.10
G3	20s	120s	0.15
G4	20s	100s	0.20
G5	25s	80s	0.25
G6	30s	75s	0.30
G7	30s	60s	0.35
G8	30s	50s	0.40
G9	30s	40s	0.45
G10	30s	33s	0.50
G11	33s	30s	0.55
G12	40s	30s	0.60
G13	50s	30s	0.66
G14	60s	30s	0.71
G15	75s	30s	0.76
G16	80s	25s	0.81
G17	120s	20s	0.85
G18	120s	20s	0.90
G19	150s	15s	0.96
G20	300s	15s	1.01
Προσαρμοσμένο (Customized)	5-500s	5-500s	---

Σημείωση:

Τα παραπάνω δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Αν οι πελάτες χρησιμοποιούν αιθέρια έλαια με διαφορετικές ιξώδεις, η κατανάλωση λαδιού μπορεί να διαφέρει.

Προειδοποιήσεις:

1. Διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση. Αν την τοποθετήσετε σε κλίση ή επίπεδα, μπορεί να προκληθεί διαρροή λαδιού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής.
2. Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, το κουμπί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν θα εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.
3. Η συσκευή δεν θα λειτουργεί εκτός των προγραμματισμένων περιόδων λειτουργίας, ακόμα και αν το εικονίδιο εκνέφωσης εμφανίζεται στην οθόνη.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (Restore factory setting):

Βήμα: Πατήστε το κουμπί ENT και κρατήστε το πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας "μπιπ" ήχος.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

Πριν ζητήσετε επισκευή της συσκευής, προσπαθήστε πρώτα να διαγνώσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Βλάβη (Breakdown)	Λύση (Solution)
Δεν υπάρχει διάχυση (No diffuse)	<ul style="list-style-type: none">- Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON) ή απενεργοποιημένη (OFF).- Η αντλία είναι κατεστραμμένη και χρειάζεται αντικατάσταση.- Αν δεν υπάρχει διάχυση ή είναι ασθενής, αντικαταστήστε το λάδι με οινόπνευμα και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 5 λεπτά.
Λίγος ή καθόλου ψεκασμός (Little or no Spray coming out)	<ul style="list-style-type: none">- Η κεφαλή εκνέφωσης είναι φραγμένη. Καθαρίστε τη χρησιμοποιώντας οινόπνευμα ή αντικαταστήστε το φίλτρο του διαχυτήρα.- Ο διαχύτης λείπει ή είναι κατεστραμμένος. Αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο.- Η αντλία είναι κατεστραμμένη και ίσως χρειάζεται αντικατάσταση.
Ο διαχύτης ψεκάζει υγρό (Diffuser spraying liquid)	<ul style="list-style-type: none">- Το φίλτρο του διαχυτήρα είναι κατεστραμμένο. Αντικαταστήστε το φίλτρο.- Η συσκευή είναι υπό γωνία ή έχει κλίση. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε όρθια θέση ανά πάσα στιγμή.
Διαρροή λαδιού (Oil leaking)	<ul style="list-style-type: none">- Το μπουκάλι είναι χαλαρό. Βιδώστε το σωστά και σταθερά.- Η σφράγιση είναι σπασμένη ή λείπει. Αντικαταστήστε την με τη σφραγίδα που περιλαμβάνεται με τη συσκευή.
Αφύσικος θόρυβος (Abnormal sound)	<ul style="list-style-type: none">- Η αντλία είναι χαλαρή ή κατεστραμμένη. Σφίξτε την αντλία ή αντικαταστήστε την.
Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη (No display on screen)	<ul style="list-style-type: none">- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.- Ελέγξτε το βύσμα για τυχόν βλάβη. Δοκιμάστε άλλη πρίζα. Αν το βύσμα είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το.- Η οθόνη είναι κατεστραμμένη. Αντικαταστήστε την.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD (LCD TIME SETTING)


 Ημέρες της εβδομάδας: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN

 Τρέχουσα ώρα (Current time)


 Ένδειξη εκνέφωσης (Atomization display)

 Τρέχων βαθμός έντασης (Current concentration grade)

Ενεργοποίηση της συσκευής (Turn on the power):

 Συνδέστε την τροφοδοσία και ενεργοποιήστε το διακόπτη. Ένας ήχος "Μπιπ" θα ακουστεί και η οθόνη θα δείξει την αρχική ώρα και το τρέχον επίπεδο έντασης.


Απενεργοποίηση της συσκευής (Turn off the power):


 Η οθόνη θα σβήσει όταν απενεργοποιήσετε το διακόπτη και αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.

Έλεγχος ανεμιστήρα (Fan control):

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▲ για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▼ για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης (Screen lock or unlock):

 **Κλείδωμα:** Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 60 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα.

 **Ξεκλείδωμα:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα ξεκλειδώσει και θα φωτιστεί.

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας (Current time setting):

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας "Μπιπ" ήχος. Στη συνέχεια, μπορείτε να αρχίσετε να ρυθμίζετε τις περιόδους λειτουργίας.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την τρέχουσα ημέρα. Πατήστε ENT για επιβεβαίωση.
3. Χρησιμοποιήστε ξανά ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα. Πατήστε SET για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση Βαθμού Έντασης (Concentration Grade setting):

 Υπάρχουν 9 επίπεδα έντασης διαθέσιμα.

- Πατήστε ▲ για αύξηση της έντασης του αρώματος.
- Πατήστε ▼ για μείωση της έντασης του αρώματος.

Ρύθμιση Χρονικών Περιόδων Λειτουργίας (Work time period setting)

1. Υπάρχουν συνολικά **5 διαθέσιμες χρονικές περιόδους λειτουργίας** (Δείτε το Σχήμα 3).
2. Πατήστε **SET** για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της **πρώτης περιόδου λειτουργίας**. Η ώρα έναρξης θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
3. Πατήστε **▲** ή **▼** για να ρυθμίσετε την **ώρα έναρξης** και στη συνέχεια επιβεβαιώστε πατώντας **ENT**.
4. Πατήστε **ENT** για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση (σειρά επιλογών):
 - **Εναλλαγή ενεργοποίησης περιόδων λειτουργίας** →
 - **Ωρα έναρξης/διακοπής λειτουργίας** →
 - **Βαθμός έντασης** →
 - **Ημέρα λειτουργίας** →
 - **Επόμενη περίοδος λειτουργίας**.Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε **▲** ή **▼** για να προσαρμόσετε την τρέχουσα ρύθμιση (Δείτε το Σχήμα 5).

Σημαντικό:

- Η **ώρα έναρξης** δεν μπορεί να είναι ίδια με την **ώρα διακοπής**. Αν είναι ίδιες, αυτή η περίοδος λειτουργίας **δεν θα εμφανίζεται στην εφαρμογή**.

Χρονική Περίοδος Λειτουργίας	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
00:00	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
00:00	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
00:00	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
00:00	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
00:00	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

Σημείωση:

- Η πρώτη περίοδος λειτουργίας έχει εργοστασιακή ρύθμιση **07:00 (έναρξη) - 19:00 (διακοπή)**.
- Οι υπόλοιπες περίοδοι είναι προεπιλεγμένες στο **00:00**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (EQUIPMENT CLEANING)

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:


1. Όταν πρόκειται να αλλάξετε το αρωματικό έλαιο.
2. Όταν ο όγκος εκνέφωσης μειώνεται και γίνεται ασθενής.


Βήματα καθαρισμού:


1. Βρείτε ένα καθαρό μπουκάλι και γεμίστε το με βιομηχανικό οινόπνευμα.
2. Τοποθετήστε το μπουκάλι στη συσκευή και ενεργοποιήστε την. Αφήστε τη να λειτουργήσει για **5-10 λεπτά**.
3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ολοκληρώστε τον καθαρισμό.


ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ (CORRECT DISPOSAL)

 Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της **ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΕ**.

 Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με διαγραμμένη γραμμή υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί **ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων** στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα αξεσουάρ που φέρουν αυτό το σύμβολο.

 **Προϊόντα με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.**

 **Πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης** για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.