

cecotec

CEC-04333



Επαναφορτιζόμενη Κουρευτική Μηχανή

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ Εικ. 1

1. Λεπίδες
2. Ρυθμιστής μήκους λεπίδων
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Οθόνη LED
 - α. Ποσοστό μπαταρίας
 - β. Ένδειξη φόρτισης
 - γ. Ένδειξη κλειδώματος
5. Φορτιστής
6. Μεταβατική χτένα
7. Οδηγός χτένας 3 mm
8. Οδηγός χτένας 4-6 mm
9. Οδηγός χτένας 7-9 mm
10. Οδηγός χτένας 10-12 mm
11. Οδηγός χτένας 16-18 mm
12. Οδηγός χτένας 22-24 mm
13. Οδηγός χτένας 28-30 mm
14. Βάση φόρτισης
15. Βούρτσα καθαρισμού
16. Δοχείο με λάδι
17. Τσάντα ταξιδιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφήματα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη για προστασία κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα άλλα μέρη της συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να προστατέψετε τη συσκευή σε περίπτωση που χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Αν θέλετε να πετάξετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανακυκλώσει όλα τα μέρη σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού:

- Bamba PrecisionCare Wet & Dry
- Βάση φόρτισης
- Αντάπτορας
- 7 χτένες
- 1 μεταβατική χτένα
- Βούρτσα καθαρισμού
- Δοχείο με λιπαντικό λάδι
- Τσάντα ταξιδιού
- Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση

- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή για περίπου 90 λεπτά.
- Πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, λιπάνετε τις λεπίδες με λάδι.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ενεργοποιήστε τη μηχανή κουρέματος με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Φόρτιση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στον φορτιστή και την πρίζα, απενεργοποιήστε την.
- Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο του βύσματος θα ανάψει κόκκινο και θα εμφανιστεί το τρέχον ποσοστό φόρτισης.
- Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί 100 με λευκό χρώμα.
- Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, το εικονίδιο του βύσματος θα αναβοσβήσει κόκκινο.
- Για γρήγορη φόρτιση, φορτίστε το για 5 λεπτά και χρησιμοποιήστε το για 3 έως 5 λεπτά.

Κλείδωμα Η μηχανή κουρέματος διαθέτει σύστημα ασφαλούς κλειδώματος.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε τη συσκευή. Το εικονίδιο κλειδώματος θα ανάψει λευκό.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή. Το εικονίδιο κλειδώματος θα εξαφανιστεί από την οθόνη.
3. Όταν συνδέετε τη συσκευή στον φορτιστή, η μηχανή κουρέματος θα ξεκλειδωθεί.

Πώς να ρυθμίσετε το μήκος κοπής

- Η ρύθμιση του μήκους κοπής μπορεί να γίνει με τον ρυθμιστή λεπίδων κατά τη λειτουργία ή πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μετακινήστε τον ρυθμιστή δεξιά για πιο κοντά κουρέματα και αριστερά για μεγαλύτερα κουρέματα (0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm).

Αφαιρούμενη χτένα οδηγός:

- Ανάλογα με τον τύπο κουρέματος, η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χτένα οδηγό ή χωρίς αυτήν.
- Τοποθετήστε τη χτένα οδηγό στη μονάδα της λεπίδας και πιέστε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- Για να αφαιρέσετε τη χτένα οδηγό, τραβήξτε τα πτερύγια και στις δύο πλευρές και αφαιρέστε τη χτένα από τη συσκευή.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό ή τη σύνδεση ή αποσύνδεση οποιουδήποτε μέρους της.
- Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, σφουγγάρια, σκόνες ή λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Η μηχανή κουρέματος είναι αδιάβροχη, επομένως μπορεί να πλυθεί με νερό, αλλά μην βυθίζετε ολόκληρο το σώμα της σε κανένα είδος υγρού. Προσέξτε να μην πέσει το μηχάνημα σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό.
- Καθαρίζετε τη μηχανή κουρέματος και τα εξαρτήματά της μετά από κάθε χρήση.
- Για να καθαρίσετε τις λεπίδες, επιλέξτε τη μεγαλύτερη ρύθμιση και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τα κομμένα μαλλιά.
- Μετά τον καθαρισμό οποιουδήποτε μέρους της συσκευής, στεγνώστε την προσεκτικά πριν την αποθηκεύσετε ή τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή κατά την αποθήκευση.

- Για τη σωστή λειτουργία, λιπάνετε τις λεπίδες με λάδι.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όνομα προϊόντος: Bamba PrecisionCare Wet & Dry

Αναφορά προϊόντος: 04333

Φορτιστής: Είσοδος 100-240V~, 50/60Hz, 0,2A

Έξοδος 5 V, 1 A

Μηχανή κουρέματος (είσοδος): 5 V, 1 A

Μπαταρία (μη αποσπώμενη): Li-ion 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh

IPX6

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορριφθούν χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Αφού λήξει η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις μεταφέρετε σε σημείο συλλογής που καθορίζεται από τις τοπικές αρχές. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και/ή των μπαταριών, οι καταναλωτές πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές. Η τήρηση αυτών των οδηγιών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η Cecotec ευθύνεται έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για τυχόν ασυμφωνία που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Αν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο τηλέφωνο +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται, ούτε εν μέρει ούτε εξ ολοκλήρου, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπία, ηχογράφηση ή άλλο), χωρίς την προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Απαιτήσεις για πληροφορίες σχετικά με εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας
Δημοσιευμένες πληροφορίες | Τιμή και ακρίβεια | Μονάδα | Σχόλια

Όνομα ή εμπορικό σήμα, αριθμός εμπορικού μητρώου και διεύθυνση του κατασκευαστή

Shenzhen Sure-Power Electrical Co., Ltd

Building C1, Hongxing Xifang Ind. Zone, Datianyang Songyu Road, Songgang Town, Baoan District, 518105 Shenzhen, Guangdong,

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Ταυτοποιητής μοντέλου: SW-050100EU -- --

Είσοδος τάσης: 100-240 V | Σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή.

Μπορεί να είναι τιμή ή εύρος.

Είσοδος συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος: 50/60 Hz | Σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή. Μπορεί να είναι τιμή ή εύρος.

Έξοδος τάσης: 5.0 V | Ονομαστική τάση εξόδου. Πρέπει να αναφέρεται αν είναι εναλλασσόμενο ή συνεχές ρεύμα.

Έξοδος ρεύματος: 1.0 A | Ονομαστικό ρεύμα εξόδου.

Έξοδος ισχύος: 5.0 W | Ονομαστική ισχύς εξόδου.

Μέση απόδοση σε ενεργή λειτουργία: 74.58% (για 115V/60Hz), 74.76% (για 230V/50Hz) | Δήλωση από τον κατασκευαστή.

Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%): -- % | Δήλωση από τον κατασκευαστή.

Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.038 W (για 115V/60Hz), 0.054 W (για 230V/50Hz) | Δήλωση από τον κατασκευαστή.

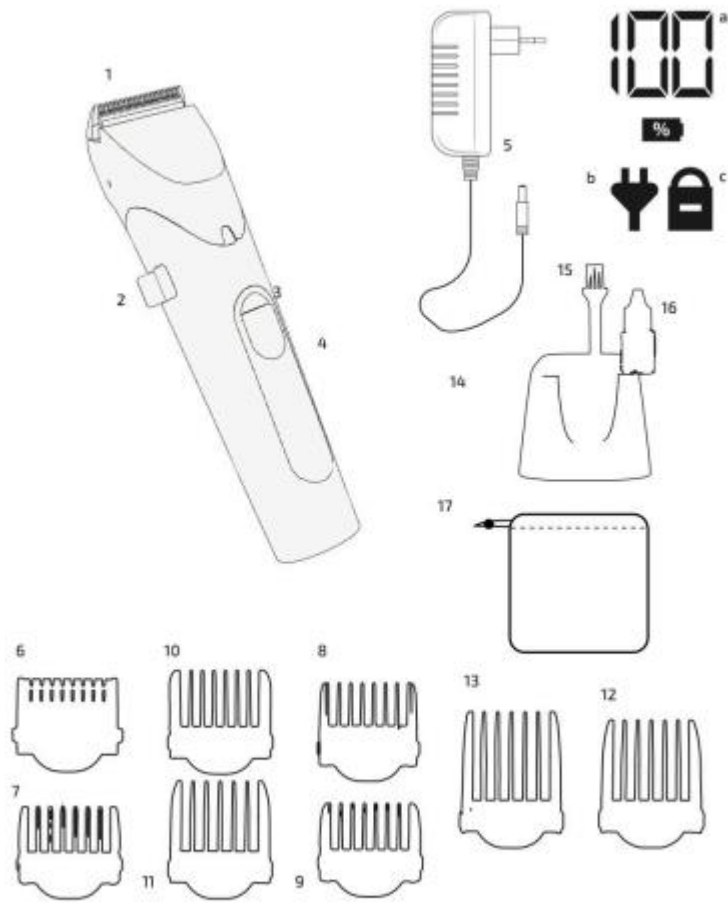


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1