

cecotec

CEC-05774



Ηλεκτρική Σκούπα 4 σε 1 Χωρίς Σακούλα Cecotec
Conga RockStar 2500 Advance ErgoWet

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατές ζημιές. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει ή αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά λιπαντικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα εξάρτημα που δεν έχει προταθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.

Μην βυθίζετε το προϊόν ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειριστείτε το φιν ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου.
- Μην καίτε ή εκθέτετε τη μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να εκραγεί.
- Διαρροές από τη μπαταρία ή τα κύτταρα της μπαταρίας μπορεί να συμβούν υπό ακραίες συνθήκες. Μην αγγίζετε κανένα υγρό που διαρρέει από τη μπαταρία. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για να χειριστείτε τη μπαταρία και απορρίψτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Αποφύγετε την επαφή της μπαταρίας με μικρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.
- Ποτέ μην τροποποιείτε τον φορτιστή με κανέναν τρόπο.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί για ασφαλή απόρριψη.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά όταν υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
 - Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής βούρτσας αναρρόφησης
2. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα αναρρόφησης
3. Κουμπί ξεκλειδώματος καπάκι πυθμένα του κάδου σκόνης
4. Κουμπί ανοίγματος κάδου σκόνης και πρόσβασης στο φίλτρο
5. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
6. Τροφοδοτικό
7. 2-σε-1 στενό εξάρτημα για γωνίες και έπιπλα
8. Επεκτάσιμος σωλήνας
9. Βούρτσα Jalisco
10. Κεφαλή βούρτσας αναρρόφησης
11. Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
12. Δοχείο νερού
13. Βάση φόρτισης

Εικ. 2

1. Οθόνη
2. Ρυθμιστής ταχύτητας
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Μπαταρία
5. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα περιλαμβάνει μια συσκευασία σχεδιασμένη να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία σε ασφαλές μέρος, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μελλοντική μεταφορά του. Σε περίπτωση που η αρχική

συσκευασία απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο κομμάτι ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

Αφαιρέστε την ετικέτα πρώτης χρήσης που είναι εγκατεστημένη στο φίλτρο.

- Κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 χρήσεων, συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή για 12 ώρες μεταξύ των χρήσεων.
- Ο κανονικός χρόνος φόρτισης είναι περίπου 6 ώρες. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε τη.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σκούπα Conga Rockstar 2500 Advance ErgoWet
- 2-σε-1 στενό εξάρτημα για γωνίες και έπιπλα
- Βούρτσα Jalisco
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Επεκτάσιμος σωλήνας
- Εξάρτημα δοχείου νερού
- Βάση φόρτισης
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συναρμολόγηση σωλήνα και κεφαλής βούρτσας αναρρόφησης

- Για να εγκαταστήσετε την κεφαλή της βούρτσας αναρρόφησης στον σωλήνα αναρρόφησης, ευθυγραμμίστε τα δύο, βεβαιώνοντας ότι η ετικέτα στην κεφαλή της βούρτσας ταιριάζει με τους οδηγούς στον σωλήνα και εισάγετε το ένα στο άλλο μέχρι να σταθεροποιηθούν.
- Για να τα αποσυναρμολογήσετε, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής βούρτσας αναρρόφησης και τραβήξτε από τον σωλήνα αναρρόφησης ενώ κρατάτε την κεφαλή της βούρτσας.

Προειδοποίηση

Κατά τη συναρμολόγηση αυτών των δύο μερών, βεβαιωθείτε ότι η λαβή και η βούρτσα κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Συναρμολόγηση σωλήνα αναρρόφησης, κεφαλής βούρτσας αναρρόφησης και κύριου σώματος

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της ηλεκτρικής σκούπας, μόλις η κεφαλή της βούρτσας αναρρόφησης τοποθετηθεί στον σωλήνα αναρρόφησης, κρατήστε τον σωλήνα κάθετα και εισάγετε τον στο κύριο σώμα.

Συναρμολόγηση μπαταρίας

Εικ. 3

Εισάγετε την μπαταρία στην υποδοχή που βρίσκεται στο κύριο σώμα ακολουθώντας τους οδηγούς. Μόλις εισαχθεί, θα ακουστεί ένα κλικ στη θέση της. Αφού εισαχθεί, ελέγξτε ότι έχει ασφαλιστεί στη θέση της.

Για να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε την μπαταρία.

Προειδοποίηση

Αφαιρέστε την μπαταρία και φυλάξτε την σε ασφαλές, ξηρό μέρος εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρική σκούπα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- Ως φορητή ηλεκτρική σκούπα, προσαρμόζοντας τα εξαρτήματα απευθείας στο κύριο σώμα.
- Ως όρθια ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιώντας τον σωλήνα αναρρόφησης με τα συναρμολογημένα εξαρτήματα.

Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
- Πατήστε επανειλημμένα τον ρυθμιστή ταχύτητας για να επιλέξετε την ταχύτητα λειτουργίας της συσκευής: ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ και ΑΥΤΟΜΑΤΗ. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία ΧΑΜΗΛΗΣ ταχύτητας από προεπιλογή.
- Εάν επιλεγεί η λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ, η ηλεκτρική σκούπα θα προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ αναρρόφησης με βάση τη συγκέντρωση σκόνης και τον τύπο της επιφάνειας.
- Όταν η μπαταρία εμφανίζει ποσοστό ίσο ή μικρότερο από 20% ενώ λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα, η ηλεκτρική σκούπα θα αρχίσει να λειτουργεί σε μεσαία ταχύτητα αυτόματα για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Χρήση της κεφαλής βούρτσας αναρρόφησης

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
- Πατήστε τον ρυθμιστή ταχύτητας για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος σε: ΧΑΜΗΛΟ, ΜΕΣΑΙΟ, ΥΨΗΛΟ και ΑΥΤΟΜΑΤΟ.
- Εάν επιλέξετε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, η συσκευή θα προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ αναρρόφησης σύμφωνα με τη συγκέντρωση σκόνης και τον τύπο της επιφάνειας.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα και η μπαταρία είναι στο 20% ή χαμηλότερη, θα αλλάξει αυτόματα σε μεσαία ταχύτητα για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Η κεφαλή βούρτσας αναρρόφησης μπορεί να αφαιρέσει τη σκόνη από χαλιά, σκληρά και μαλακά δάπεδα και πλακάκια.

- Αν η ηλεκτρική σκούπα ρουφήξει πάρα πολλά σωματίδια ή ίνες, ή αν ένα παιδί αγγίξει την βούρτσα κατά λάθος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η περιστρεφόμενη βούρτσα θα σταματήσει αυτόματα να περιστρέφεται για να αποτραπούν μπλέξιμο και πιθανές ζημιές.

Εξαρτήματα

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει διάφορα εξαρτήματα που επιτρέπουν τον καθαρισμό διαφορετικών τύπων επιφανειών, αντικειμένων και ρύπων. Ορισμένα από αυτά είναι κατάλληλα για την όρθια ηλεκτρική σκούπα, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται καλύτερα με τη φορητή.

Βούρτσα Jaliscazo

Συναρμολογήστε αυτή τη βούρτσα στην όρθια ηλεκτρική σκούπα. Αυτή η βούρτσα είναι ειδικά σχεδιασμένη για καθαρισμό σκληρών δαπέδων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και σε μαλακά δάπεδα.

2-σε-1 στενό εξάρτημα για γωνίες και έπιπλα

Εικ. 4

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται κυρίως με τη φορητή ηλεκτρική σκούπα και επιτρέπει τον καθαρισμό επίπλων χωρίς να τα καταστρέφει και την προσέγγιση δυσπρόσιτων σημείων σε γωνίες.

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα Flex για να φτάσετε και να αναρροφήσετε τη βρωμιά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Πατήστε το κουμπί Flex για να λυγίσετε τον σωλήνα.

Επεκτάσιμος σωλήνας

Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα με τη φορητή ηλεκτρική σκούπα για να φτάσετε και να αναρροφήσετε τη βρωμιά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε το 2-σε-1 στενό εξάρτημα για έπιπλα και γωνίες.

Εξάρτημα δοχείου νερού

Με αυτό το εξάρτημα μπορείτε να σκουπίζετε και να σφουγγαρίζετε το πάτωμά σας, απλώς προσαρμόζοντάς το στην ηλεκτρική σκούπα.

Εγκατάσταση βάσης φόρτισης τοίχου

Εικ. 5

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στον τοίχο και σημειώστε 3 σημεία για να τρυπήσετε και να στερεώσετε τη βάση. Πρέπει να λάβετε υπόψη το ύψος της εγκατάστασης. Είναι σημαντικό η κεφαλή της βούρτσας αναρρόφησης να ακουμπά στο πάτωμα για να μην κρατά η βάση φόρτισης όλο το βάρος της ηλεκτρικής σκούπας.
2. Τρυπήστε τις 3 τρύπες (που σημειώσατε προηγουμένως) και εισάγετε τους πείρους και τις βίδες M4 x 32 mm.
3. Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης είναι στερεωμένη καλά στον τοίχο και τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα στη βάση φόρτισης, τοποθετώντας τους ακροδέκτες φόρτισης της σκούπας πάνω στους ακροδέκτες φόρτισης της βάσης (πλαστική ετικέτα).

4. Μόλις εγκατασταθεί η βάση φόρτισης στον τοίχο, συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στη θύρα φόρτισης και, στη συνέχεια, μπορείτε να φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα απλώς σύροντάς την πάνω και κάτω από τη βάση φόρτισης τοίχου. Εικ. 6

Φόρτιση και οθόνη

- Όταν το ποσοστό της μπαταρίας είναι 20% ή λιγότερο, η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης. Συνιστάται να φορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα όταν φτάσει σε αυτό το ποσοστό.
- Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται με τη βάση φόρτισης ενώ είναι συνδεδεμένη στο κύριο σώμα. Συνδέστε το ένα άκρο του προσαρμογέα ρεύματος στην παροχή ρεύματος και το άλλο στη βάση φόρτισης. Εικ. 6
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει κόκκινο και η οθόνη θα δείξει το τρέχον ποσοστό φόρτισης. Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη της μπαταρίας θα γίνει πράσινη και η οθόνη θα δείξει 100%. Εικ. 7
- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την μπαταρία χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη βάση φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία όταν είναι εγκατεστημένη ή όχι στην ηλεκτρική σκούπα. Συνδέστε τον προσαρμογέα και συνδέστε το άλλο άκρο στην μπαταρία, προσέχοντας τη σωστή κατεύθυνση. Μόλις συνδεθεί σωστά, η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει κόκκινο και θα γίνει πράσινη μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Εικ. 8

5. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να απορροφήσετε νερό.
- Όταν η ηλεκτρική σκούπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το δοχείο νερού και αδειάστε το υπόλοιπο νερό. Μην το εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά περιβάλλοντα.

Εγκατάσταση σφουγγαρίστρας

- Τοποθετήστε το πανί της σφουγγαρίστρας στο έδαφος με το Velcro προς τα πάνω.
- Ευθυγραμμίστε το πανί της σφουγγαρίστρας με τις λωρίδες Velcro στο δοχείο νερού και προσαρμόστε το χωρίς να καλύπτετε τους τροχούς. Εικ. 9

Αντικατάσταση σφουγγαρίστρας

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού από την ηλεκτρική σκούπα.
- Χρησιμοποιήστε το πόδι σας για να κρατήσετε το εξάρτημα στο έδαφος και τραβήξτε την ηλεκτρική σκούπα προς τα πάνω μέχρι να χωριστούν τα δύο μέρη.
- Αντικαταστήστε τη σφουγγαρίστρα και γεμίστε ξανά το δοχείο νερού.
- Εγκαταστήστε ξανά το δοχείο νερού, εισάγετε το στη χαμηλότερη πλευρά της κεφαλής βούρτσας αναρρόφησης και πιέστε μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Έκλυση νερού

- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου νερού δεν είναι πλήρως ανοιχτό.
- Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, ελέγξτε ότι το κουμπί έκλυσης νερού και το καπάκι είναι κλειστά, καθώς το προϊόν μπορεί να συνεχίσει να αποβάλλει νερό εάν το δοχείο νερού είναι γεμάτο.
- Για να ενεργοποιήσετε την έκλυση νερού, πρέπει να πατηθεί το κουμπί έκλυσης νερού, και για να σταματήσει η έκλυση, το κουμπί πρέπει να επανέλθει στην αρχική του θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν τη καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην επιτρέπετε στα υγρά να εισέλθουν στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, σκόνες ή λειαντικά καθαριστικά προϊόντα για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα σε μέρος με άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα σε υγρό μέρος μετά τον καθαρισμό της.
- Μετά από παρατεταμένη χρήση της βούρτσας, οι τρίχες μπορεί να μπλεχτούν με τρίχες και άλλα σωματίδια. Καθαρίστε τη βούρτσα ώστε να λειτουργεί σωστά ξανά.

Καθαρισμός φίλτρων και δοχείου

- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής και τη μείωση της ισχύος αναρρόφησης, συνιστάται ο συχνός καθαρισμός των φίλτρων. Για τη μέγιστη απόδοση αναρρόφησης, συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση.
- Η διάρκεια ζωής των φίλτρων θα εξαρτηθεί από τη συσσώρευση χρήσης και τον τύπο των σωματιδίων που αναρροφώνται συχνά. Συνιστάται η αντικατάσταση των φίλτρων κάθε 6 μήνες.
- Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα (Εικ. 11):
 1. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος του κάδου σκόνης, σημειωμένο με τη λέξη "CLEAN", και τραβήξτε τη μεταλλική λαβή για να αφαιρέσετε το σύστημα φιλτραρίσματος.
 2. Μόλις το σύστημα φιλτραρίσματος αφαιρεθεί, γυρίστε τη μεταλλική λαβή αριστερόστροφα και θα μπορείτε να βγάλετε τα φίλτρα υψηλής απόδοσης.
- Αναρροφήστε και κουνήστε τα φίλτρα για να αφαιρέσετε όλα τα σωματίδια και τη σκόνη που μπορεί να τα μπλοκάρουν και να δυσχεραίνουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Θυμηθείτε να μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τα φίλτρα σωστά τοποθετημένα.
- Τα φίλτρα δεν μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων ούτε να στεγνώσουν με πιστολάκι μαλλιών.
- Μην βουρτσίζετε το φίλτρο υψηλής απόδοσης.

- Για να αδειάσετε το δοχείο σκόνης, πατήστε το κουμπί ανοίγματος του κάτω καπακιού του δοχείου, ανοίξτε το και αδειάστε το. Εικ. 12

Καθαρισμός της βούρτσας Jalisco

Εικ. 13

- Μετακινήστε το κουμπί απελευθέρωσης της περιστρεφόμενης βούρτσας με το δάχτυλο προς την κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε το κάλυμμα στην ίδια πλευρά της βούρτσας.
- Βγάλτε το ένα άκρο της βούρτσας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Είναι σημαντικό να καθαρίσετε όλα τα υπολείμματα που έχουν μείνει στον άξονα περιστροφής της βούρτσας.
- Αν αποφασίσετε να πλύνετε τη βούρτσα, πρέπει να στεγνώσετε όλα τα κομμάτια στον αέρα. Συναρμολογήστε τα κομμάτια ξανά για να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα.

Καθαρισμός δοχείου νερού

- Για να καθαρίσετε το δοχείο νερού, γεμίστε το με καθαρό νερό, ανακινήστε το και αδειάστε το.
- Η σφουγγαρίστρα είναι πλενόμενη, επομένως συνιστάται να την πλένετε μετά από κάθε χρήση.
- Αντικαταστήστε το πανί μετά από 20-30 χρήσεις, ανάλογα με τη χρήση.
- Όταν το πανί σφουγγαρίσματος χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό η ροή του νερού να επηρεάζεται. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τον τακτικό καθαρισμό τόσο της σφουγγαρίστρας όσο και του δοχείου νερού.

Πώς να αφαιρέσετε την μπαταρία

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα 14. Αποθηκεύστε την μπαταρία σε μια πλαστική σακούλα και αφήστε την σε ένα ξηρό μέρος.

Αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας

Αν το ρομπότ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από το προϊόν και αποθηκεύστε την σε ένα ξηρό και ασφαλές μέρος.

Ένδειξη συντήρησης

Το εικονίδιο πλήρους κάδου ή το εικονίδιο φραγμένου φίλτρου θα εμφανιστεί εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί σωστά και συχνά η συντήρηση της ηλεκτρικής σκούπας. Εικ.

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Η μπαταρία δεν λειτουργεί πλέον.	Φορτίστε την ηλεκτρική σκούπα.
	Οι μεταλλικοί σωλήνες, οι βούρτσες δαπέδου, οι μπαταρίες ή η ίδια η	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της σκούπας είναι σωστά συναρμολογημένα.
	συσσκευή δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά.	
Η ισχύς αναρρόφησης έχει μειωθεί και η σκούπα	Ο κάδος σκόνης είναι γεμάτος. Εικ. 15	Καθαρίστε τη βρωμιά.
κάνει πολύ θόρυβο.	Το φίλτρο έχει πάρα πολλή σκόνη. Εικ. 17	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
	Η περιστρεφόμενη βούρτσα έχει μπλοκαριστεί ή η ηλεκτρική περιστρεφόμενη	Καθαρίστε τη σκόνη στο εσωτερικό της περιστρεφόμενης βούρτσας.
	βούρτσα έχει αποφραχθεί. Εικ. 16	
Μειωμένη διάρκεια λειτουργίας μετά τη φόρτιση	Ανεπαρκής χρόνος φόρτισης.	Φορτίστε πλήρως την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
της σκούπας. (Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας	Η μπαταρία είναι παλιά.	Οι μπαταρίες είναι εύκολα ανακυκλώσιμες. Πηγαίνετε στο πλησιέστερο
μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία.)		σημείο συντήρησης και αγοράστε καινούργιες.

8. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Πρόβλημα	Αιτία
E1	Η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται και δεν φορτίζει.	Βραχυκύκλωμα.
E2	Η ηλεκτρική σκούπα δεν φορτίζει.	Η τάση του φορτιστή είναι κάτω από 36,3 V.
E2	Η ηλεκτρική σκούπα δεν φορτίζει.	Η τάση του φορτιστή είναι κάτω από 32,1 V.
	Η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται.	Χαμηλή μπαταρία.

Κωδικός	Πρόβλημα	Αιτία
E3	Η συσκευή απενεργοποιείται και εμφανίζει E3	Το μοτέρ βραχυκυκλώνει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή
E5	Η συσκευή απενεργοποιείται και εμφανίζει E5	Υπερφόρτωση κύριου μοτέρ (πρώτη ένδειξη)
E6	Η συσκευή απενεργοποιείται και εμφανίζει E6	Υπερφόρτωση κύριου μοτέρ (δεύτερη ένδειξη)
E9	Η συσκευή απενεργοποιείται και εμφανίζει E9	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή
E7	Η συσκευή σταματά να λειτουργεί ή δεν ανάβει και εμφανίζει E7	Σφάλμα μπαταρίας (πρώτη ένδειξη)
E8	Η συσκευή απενεργοποιείται και εμφανίζει E8	Σφάλμα NTC (βραχυκύκλωμα θερμίστορ)

Ένδειξη φίλτρου υψηλής απόδοσης αναβοσβήνει

Πρόβλημα	Αιτία
Η συσκευή σταματά να λειτουργεί ή δεν ανάβει. Εικ. 17	Το φίλτρο υψηλής απόδοσης δεν έχει τοποθετηθεί.

Το εικονίδιο φίλτρου αναβοσβήνει

Πρόβλημα	Αιτία
Λειτουργεί κανονικά. Εικ. 15	Ο κάδος σκόνης ή το φίλτρο εισόδου αέρα είναι μπλοκαρισμένα.

Το εικονίδιο βούρτσας αναβοσβήνει

Πρόβλημα	Αιτία
Η μακριά βούρτσα και το μοτέρ σταματούν να λειτουργούν. Εικ. 16	Η μακριά βούρτσα έχει μπλοκαριστεί ή είναι γεμάτη με τρίχες.



Σημείωση

- Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας θα εξαφανιστεί όταν αποσυνδεθεί ο φορτιστής.
- Το σφάλμα χαμηλής μπαταρίας (εκτός από την απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας) θα σταματήσει μετά από 6 δευτερόλεπτα. Εάν όχι, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για να το σταματήσετε.

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05774

Προϊόν: Conga Rockstar 2500 Advance ErgoWet

Τάση και συχνότητα: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Μπαταρία: 29.6 V DC 3000 mAh 88 Wh

Ονομαστική ισχύς μοτέρ: 630 W

Ονομαστική ισχύς βούρτσας: 50 W

Έξοδος φορτιστή: 34.2 V DC 0.6 A

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Όταν το προϊόν αυτό φτάσει στο τέλος της ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα ευθύνεται έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν ανά πάσα στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, να αναπαραχθούν, αποθηκευτούν σε σύστημα ανάκτησης, μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, καταγραφή ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

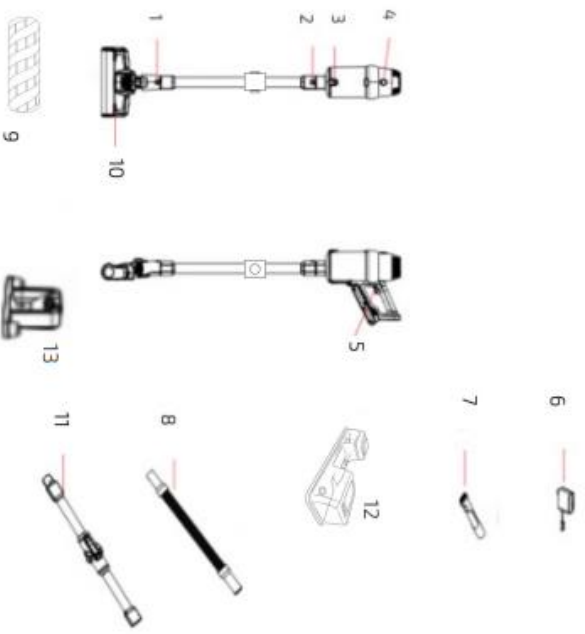


Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr.1

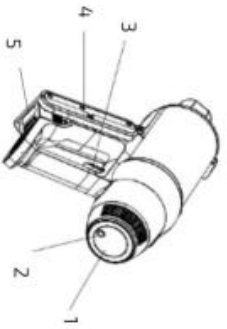


Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr.2



Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr.3



Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr.4



Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr.5

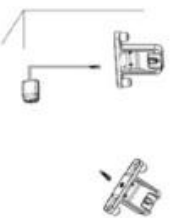


Fig./img/Abb./ Afb./ Rys./Obr.6



Fig./img/Abb./ Afb./ Rys./Obr.7

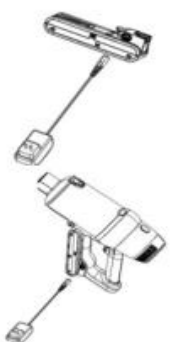


Fig./img/Abb./ Afb./ Rys./Obr.8

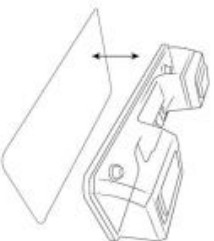


Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr.9



Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr.10

