

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


MZY610FT10FT67P5KV0



Σκηνή Gazebo 10x10 ft, 6 Πλευρών Pop-up Σκηνή με Δίχτυα,
Φορητή Τσάντα Μεταφοράς, Πασσαλάκια, Μεγάλη Σκιά για
Κάμπινγκ και Κήπο

Οδηγίες Χρήσης Σκηνής & Προδιαγραφές

Προειδοποίηση

 Για την αποφυγή τραυματισμών, **διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.**

Οδηγίες Κατασκήνωσης

1. Ελέγξτε το περιβάλλον για πιθανούς κινδύνους.

- Όταν φτάσετε σε ένα σημείο κατασκήνωσης, **εξετάστε την περιοχή για τυχόν επικίνδυνα στοιχεία.**

2. Αποφύγετε την τοποθέτηση της σκηνής σε χαμηλές περιοχές αν υπάρχει πιθανότητα βροχής.

- Μην κατασκηνώνετε σε σημεία όπου το νερό μπορεί να συγκεντρωθεί.

3. Βρείτε μια επίπεδη επιφάνεια.

- Οι σκηνές απαιτούν **επίπεδο έδαφος** για σωστή εγκατάσταση.
- Αναζητήστε το **πιο ομαλό σημείο** που είναι διαθέσιμο.

4. Απομακρύνετε τυχόν συντρίμια ή πέτρες από το έδαφος.

- Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να **βλάψουν το υλικό της σκηνής ή να προκαλέσουν ανισορροπία.**

5. Διατηρήστε καλό εξαερισμό.

- Οι σκηνές μπορεί να παρουσιάσουν **εσωτερική συμπύκνωση υδρατμών** λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας.
- **Αφήστε το τοίχωμα της σκηνής ανοιχτό για αερισμό.**

6. Ακολουθήστε τη σωστή μέθοδο συσκευασίας.

- **Δώστε προσοχή στη σειρά αποσυσκευασίας** της σκηνής ώστε να διευκολυνθεί η επανατοποθέτησή της στην τσάντα αποθήκευσης.

 **Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση!**

Προδιαγραφές Σκηνής

Μοντέλο	Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ)	Χρώμα
3m	3m × 3m × 2.3m	Καφέ/Μπεζ
3.6m	3.6m × 3.6m × 2.3m	Καφέ/Μπεζ

Συμπέρασμα:

✓ Ακολουθήστε τις οδηγίες για ασφαλή και σωστή κατασκήνωση.

✓ Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη σκηνή σε επίπεδο και ασφαλές έδαφος.


✓ Κατά την αποσυσκευασία, σημειώστε τη διάταξη για εύκολη επανασυσκευασία.

Οδηγίες Συναρμολόγησης (Assembly Instructions)

✂ Βήματα Συναρμολόγησης

◆ ▼ Βήμα 1:

✔ Απλώστε τη σκηνή στο έδαφος, ώστε να είναι έτοιμη για συναρμολόγηση.

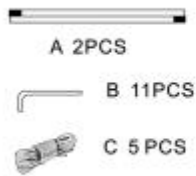

◆ ▲ Βήμα 2 & 3:

✔ Τραβήξτε τα πλαϊνά πάνελ χρησιμοποιώντας το μεταλλικό δακτύλιο μέχρι να ανοίξουν πλήρως και να κλειδώσουν στη θέση τους.

✔ Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε πλευρικό πάνελ.




◆ ▲ Βήμα 4 & 5:

✔ Μόλις όλα τα πλαϊνά πάνελ είναι ανοιχτά, μπειτε μέσα στη σκηνή και πιέστε προς τα πάνω το κεντρικό σημείο της οροφής, μέχρι να ανοίξει πλήρως και να κλειδώσει στη θέση του.

✔ Προ-συναρμολογήστε τους πόλους της πόρτας (fiberglass door poles).

- Τοποθετήστε έναν πόλο σε κάθε πλευρά της πόρτας.
- Εισάγετε κάθε πόλο στις πάνω και κάτω θήκες και ασφαλίστε τον με δεσίματα για σταθερότητα.

✔ Κατά την τοποθέτηση των πασαλίδων (pegging), βεβαιωθείτε ότι η σκηνή είναι καλά τεντωμένη για να διαμορφώσει σωστά το σχήμα της.

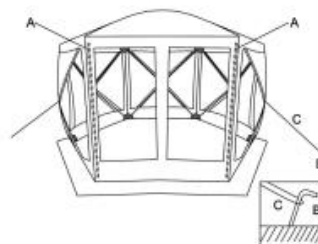

 **Συμπέρασμα:**

✓ **Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση** με μερικά απλά βήματα.

✓ **Βεβαιωθείτε** ότι όλα τα πάνελ και η οροφή είναι κλειδωμένα στη θέση τους πριν τη χρήση.

✓ **Τεντώστε σωστά τη σκηνή κατά την τοποθέτηση των πασαλίδων** για καλύτερη σταθερότητα.