

cecotec

CEC-04950



Ψηφιακή Φριτέζα Αέρος 1700 W Cecotec Cecofry FireDome 8000 Pro

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Κάλυμμα
2. Προστατευτικό οθόνης κατά των πιτσιλιών
3. Κύριο σώμα
4. Πίνακας ελέγχου

Εικ. 2

1. Εικονίδιο τροφοδοσίας
2. Δείκτης θερμοκρασίας
3. Προεπιλεγμένα προγράμματα
4. Δείκτης χρόνου
5. Εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής
6. Εικονίδιο προθέρμανσης
7. Εικονίδιο θερμοκρασίας
8. Εικονίδιο χρόνου
9. Χειροκίνητη λειτουργία
10. Κουμπί
11. Προεπιλεγμένο πρόγραμμα και επίπεδα σχάρας

Εικ. 3

1. Γυάλινο καπάκι
2. Βούρτσα καθαρισμού
3. Καλάθι αλουμινίου
4. Δίσκος αλουμινίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα στοιχεία της συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται κατάλληλα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενο συσκευασίας

1. Γυάλινο καπάκι
 2. Βούρτσα καθαρισμού
 3. Καλάθι αλουμινίου
 4. Δίσκος αλουμινίου
 5. Φριτέζα αέρος
 6. Εγχειρίδιο οδηγιών
-

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζει τον χρόνο σε μορφή HH:MM. Η αριστερή οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία μαγειρέματος και τα μηνύματα OPEN και CLOSE όταν ανοίγετε το καπάκι. Η δεξιά οθόνη δείχνει τον χρόνο μαγειρέματος και το μήνυμα ADD FOOD. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες λειτουργίες με διαφορετικούς χρόνους/θερμοκρασίες μαγειρέματος.

Συνιστώμενα εικονίδια

Προθέρμανση: Πατήστε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για να ξεκινήσει η προθέρμανση αφού επιλέξετε το προκαθορισμένο πρόγραμμα. Ρυθμίστε τον χρόνο/τη θερμοκρασία αν χρειάζεται (τα εύρη θερμοκρασίας και χρόνου διαφέρουν ανάλογα με τη διαδικασία μαγειρέματος, η διαδικασία προθέρμανσης δεν μπορεί να ρυθμιστεί). Το φως του εικονιδίου προθέρμανσης θα ανάψει. Χρειάζονται περίπου 4-5 λεπτά για την προθέρμανση, ανάλογα με την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Σημείωση: Αν δεν ανοίξετε το καπάκι για να προσθέσετε φαγητό μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί σε λειτουργία προθέρμανσης.

Σημείωση: Μόνο τα προγράμματα πατάτες, ψήσιμο, ψησίματα γλυκών, σχάρα, χειροκίνητο και γκριλ διαθέτουν προθέρμανση. Αν θέλετε να ακυρώσετε την προθέρμανση, πατήστε το κουμπί προθέρμανσης και η συσκευή θα μεταβεί απευθείας στη διαδικασία μαγειρέματος.

Προσθήκη φαγητού: Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα ηχήσει και το φως του εικονιδίου λειτουργίας θα αναβοσβήσει. Η οθόνη θα δείξει το μήνυμα “Add food”. Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τα υλικά στην πλάκα μαγειρέματος. Μόλις κλείσετε το καπάκι, το μαγείρεμα θα ξεκινήσει και ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα.

Αν είναι απαραίτητο να ανοίξετε το καπάκι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, η συσκευή θα σταματήσει προσωρινά. Κλείστε το καπάκι και η μονάδα θα συνεχίσει την προηγούμενη λειτουργία αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε ξανά το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής.

Πατώντας το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής, η διαδικασία μαγειρέματος θα διακοπεί προσωρινά. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η θερμοκρασία και ο χρόνος μπορούν να ρυθμιστούν πατώντας το κουμπί θερμοκρασίας και το κουμπί χρόνου. Αν δεν ανοίξετε το καπάκι για να προσθέσετε φαγητό μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί σε λειτουργία προθέρμανσης.

Εικονίδια λειτουργίας

Εικονίδιο τροφοδοσίας

- Μόλις η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, πατήστε το εικονίδιο τροφοδοσίας για να την ενεργοποιήσετε. Θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής, το εικονίδιο τροφοδοσίας θα ανάψει και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί. Πατώντας το κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, διακόπτεται η τρέχουσα λειτουργία μαγειρέματος και η συσκευή απενεργοποιείται.

- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, η συσκευή θα ηχήσει 5 φορές και η οθόνη θα εμφανίσει τη λέξη "END". Τα φωτεινά εικονίδια θα απενεργοποιηθούν εκτός από το εικονίδιο τροφοδοσίας. Το θερμαντικό στοιχείο θα σταματήσει να λειτουργεί, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 1 λεπτό, στη συνέχεια η οθόνη θα απενεργοποιηθεί, όλα τα φώτα θα σβήσουν και το προϊόν θα απενεργοποιηθεί. Αν χρειαστεί να το σταματήσετε νωρίτερα, πατήστε το εικονίδιο τροφοδοσίας για να το απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασίας, γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε διαφορετικές θερμοκρασίες μαγειρέματος σε οποιαδήποτε λειτουργία. Επιλέξτε οποιοδήποτε πρόγραμμα και στη συνέχεια ρυθμίστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος αν είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Κάθε ρύθμιση αντιστοιχεί σε 5 °C. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σχάρας (Grill), γυρίστε στο εικονίδιο σχάρας και πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασίας για να επιλέξετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος: ΧΑΜΗΛΗ (LOW), ΜΕΣΑΙΑ (MEDIUM), ΥΨΗΛΗ (HIGH), ΜΕΓΙΣΤΗ (MAX).

Ρύθμιση χρόνου

Πατήστε το εικονίδιο χρόνου, γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος σε οποιαδήποτε λειτουργία. Επιλέξτε οποιοδήποτε πρόγραμμα και στη συνέχεια ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος αν είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Κάθε ρύθμιση αυξάνεται κατά 1 λεπτό.

Εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής

- Αφού επιλέξετε τη θερμοκρασία και τον χρόνο, πατήστε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
- Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και του μαγειρέματος, πατήστε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για παύση της λειτουργίας. Η οθόνη θα αναβοσβήσει με την ένδειξη " - - - - ". Πατήστε ξανά το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για να συνεχιστεί η λειτουργία.
- Αν χρειαστεί να επιλέξετε εκ νέου μια λειτουργία κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ή του μαγειρέματος, πρέπει πρώτα να πατήσετε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής και στη συνέχεια να επιλέξετε τη νέα λειτουργία.

Λειτουργία αναμονής (Sleep mode)

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αν δεν υπάρξει καμία αλληλεπίδραση με τον πίνακα ελέγχου για 1 λεπτό. Επίσης, θα απενεργοποιηθεί αν η επιλεγμένη λειτουργία σταματήσει ή ακυρωθεί και δεν υπάρξει αλληλεπίδραση με τον πίνακα ελέγχου για 5 λεπτά.

Χρήση της εσωτερικής σχάρας

Προστατευτικό οθόνης κατά των πιτσιλιών

Το προστατευτικό οθόνης κατά των πιτσιλιών βρίσκεται στην κάτω πλευρά του καπακιού και διατηρεί το θερμαντικό στοιχείο καθαρό.

Βεβαιωθείτε πάντα ότι το προστατευτικό είναι τοποθετημένο κατά το μαγείρεμα.

Αν δεν χρησιμοποιηθεί, το λάδι θα συσσωρευτεί στο θερμαντικό στοιχείο,

γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καπνούς.

Αφαίρεση του προστατευτικού οθόνης κατά των πιτσιλιών






Αφαιρέστε το προστατευτικό μετά από κάθε χρήση για καθαρισμό.

1. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς.
2. Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά σας για να απασφαλίσετε το μπροστινό κλιπ, πιέζοντάς το προς τα πάνω.
3. Με το άλλο σας χέρι, τραβήξτε μία από τις γλωττίδες προς το μέρος σας.
4. Αυτό θα απελευθερώσει το προστατευτικό, επιτρέποντάς σας να το τραβήξετε έξω από την υποδοχή στο πίσω μέρος του καπακιού.








Τοποθέτηση του προστατευτικού οθόνης κατά των πιτσιλιών

1. Πιέστε απαλά το προστατευτικό στο πίσω μέρος του καπακιού.
2. Εισάγετε την πίσω γλωττίδα και τον προστατευτικό οδηγό στην υποδοχή στο πίσω μέρος.
3. Στη συνέχεια, πιέστε το προστατευτικό προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στο μπροστινό κλιπ.

Οι ρυθμίσεις των προεπιλεγμένων προγραμμάτων εμφανίζονται παρακάτω:

Λειτουργία	Εικονίδιο	Χρόνος	Θερμοκρασία	Εύρος χρόνου	Εύρος θερμοκρασίας	Προθέρμανση
Πατάτες (Chips)		18 λεπτά	205 °C	1-60 λεπτά	50-230 °C	ΝΑΙ
Αφυδάτωση (Dehydrate)		6 ώρες	70 °C	30 λεπτά - 24 ώρες	50-95 °C	ΟΧΙ
Ψήσιμο (Roast)		25 λεπτά	205 °C	1-60 λεπτά	50-220 °C	ΝΑΙ
Ψήσιμο γλυκών (Bake desserts)		15 λεπτά	175 °C	1-60 λεπτά	50-205 °C	ΝΑΙ
Απόψυξη (Defrost)		10 λεπτά	205 °C	1-60 λεπτά	50-230 °C	ΟΧΙ

Λειτουργίες και Ρυθμίσεις

Λειτουργία	Εικονίδιο	Χρόνος	Θερμοκρασία	Εύρος χρόνου	Εύρος θερμοκρασίας	Προθέρμανση
Σχάρα (Grill)		20 λεπτά	150 °C Χαμηλό / 175 °C Μεσαίο / 205 °C Υψηλό / 230 °C Μέγιστο	1-30 λεπτά	Μη ρυθμιζόμενο	ΝΑΙ
Χειροκίνητο (Manual)		1 λεπτό	50 °C	1-60 λεπτά	50-230 °C	ΝΑΙ
Διατήρηση θερμότητας (Keep warm)		120 λεπτά	50 °C	1 λεπτό - 10 ώρες	50-80 °C	-
Ατμός (Steam*)		20 λεπτά	100 °C	1 λεπτό - 90 λεπτά	Μη ρυθμιζόμενο	-
Σιγοβράσιμο (Stew*)		90 λεπτά	95 °C	1 λεπτό - 180 λεπτά	90-100 °C	-
Σχάρα (Grill)		30 λεπτά	230 °C	1-60 λεπτά	50-230 °C	ΝΑΙ
Αργό μαγείρεμα (Slow cooking*)		180 λεπτά	85 °C	10 λεπτά - 10 ώρες	70-95 °C	-

Προειδοποίηση

Για τις λειτουργίες ατμού, σιγοβρασίματος και αργού μαγειρέματος, η οθόνη θα εμφανίσει τον κωδικό σφάλματος **E6** αν η εσωτερική θερμοκρασία μαγειρέματος ξεπεράσει τη θερμοκρασία που έχει οριστεί από το πρόγραμμα. Αυτές οι λειτουργίες απαιτούν προσθήκη νερού για το μαγείρεμα. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί υπερβολικά, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρχει αρκετό νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το σφάλμα **E6** σας ειδοποιεί να προσθέσετε περισσότερο νερό ή να σταματήσετε το μαγείρεμα για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. **Αποσυνδέστε** το καλώδιο ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της εσωτερικής σχάρας και αφήστε τη σχάρα να κρυώσει εντελώς.
2. Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες της σχάρας, η πλάκα σχάρας, το τηγάνι και το καλάθι λαχανικών μπορούν να καθαριστούν με **μαλακό βαμβακερό πανί** ή μη λειαντικό σφουγγάρι με **ουδέτερο απορρυπαντικό και νερό**.
3. **Μην χρησιμοποιείτε** βούρτσες ή σκληρά αντικείμενα για τον καθαρισμό, ώστε να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στην εσωτερική επιφάνεια της σχάρας και στο προστατευτικό κάλυμμα των εξαρτημάτων.
4. **Μην χρησιμοποιείτε** τοξικά και διαβρωτικά καθαριστικά, όπως **πετρέλαιο, διαλυτικά ή γυαλιστικά προϊόντα**.
5. **Τα καθαρισμένα μέρη πρέπει να στεγνώνουν πλήρως** πριν από τη χρήση.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτίες	Λύσεις
Αδυναμία ενεργοποίησης της οθόνης	Δεν πατήσατε το εικονίδιο τροφοδοσίας αρκετά δυνατά ή είναι βρώμικο.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο τροφοδοσίας για 1 δευτερόλεπτο και/ή καθαρίστε τον πίνακα αχής.
	Το φως δεν είναι συνδεδεμένο ή η παραγωγή ρεύματος έχει εξαντληθεί.	Συνδέστε το φως ή αντικαταστήστε το.
	Το καλάθι της φριτίζας δεν είναι σωστά τοποθετημένο.	Τοποθετήστε το καλάθι στη φριτίζα για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.
Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση	Φθαρμένος εσωτερικός αεραγωγός.	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Cecotec.
	Δεν έχει πατηθεί το εικονίδιο τροφοδοσίας.	Μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων, πατήστε Έναρέλι/Παύση.
Δεν θερμαίνεται μετά την ενεργοποίηση	Πρόβλημα στη συνδεσμολογία της πλάκας κυκλωμάτων.	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Cecotec.
	Βλάβη στις καλωδιώσεις του σωλήνα θέρμανσης.	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Cecotec.
	Δεν έχει πατηθεί το εικονίδιο τροφοδοσίας.	Μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων, πατήστε Έναρέλι/Παύση.
Το φαγητό δεν τηγανίζεται	Η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τη συνταγή.
	Ο χρόνος μαγειρέματος είναι πολύ σύντομος.	Ρυθμίστε τον χρόνο σύμφωνα με τη συνταγή.
	Υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφής στο καλάθι.	Μαγειρέψτε το φαγητό σε δόσεις.
Το φαγητό τηγανίζεται ανομοιόμορφα	Το φαγητό δεν αναποδογυρίζεται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.	Μαγειρέψτε το φαγητό και αναποδογυρίστε το κατά το ψήσιμο.
Το φαγητό δεν μπορεί να μαγειρευτεί σωστά	Το καλάθι είναι πολύ γεμάτο.	Αφαιρέστε μέρος των υλικών.
	Το καλάθι δεν είναι τοποθετημένο στη φριτίζα.	Τοποθετήστε το στη θέση του.

Κατά τη διαδικασία ψησίματος εμφανίζεται λευκός καπνός

Αιτία	Λύση
Τα λιπαρά συστατικά ψήνονται.	Υπάρχει διαρροή καπνού κατά τη διαδικασία μαγειρέματος των υλικών, κάτι που είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
Υπολείμματα παραμένουν στη φριτέζα από την προηγούμενη διαδικασία μαγειρέματος.	Πλύνετε τη φριτέζα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ξανά.

Κωδικός σφάλματος	Πρόβλημα	Λύση
E1 - E2	Βρογχικό κλωμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας του κατακλιού.	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Cecotec.
E4 - E5	Βρογχικό κλωμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας της βάσης.	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Cecotec.
E3 - E6	Υπερθέρμανση συσκευής.	Προσθέστε νερό αν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ατμού, αεραβρασάματος ή αργού μαγειρέματος.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **Κωδικός προϊόντος:** 04950
- **Προϊόν:** Cecofry FireDome 8000 Pro Φριτέζα Αέρος
- **Ισχύς:** 1500-1700 W
- **Τάση:** 220-240 V~
- **Συχνότητα:** 50-60 Hz
- **Χωρητικότητα:** 8 L
- Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
- **Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία**

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή με τον λιανοπωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

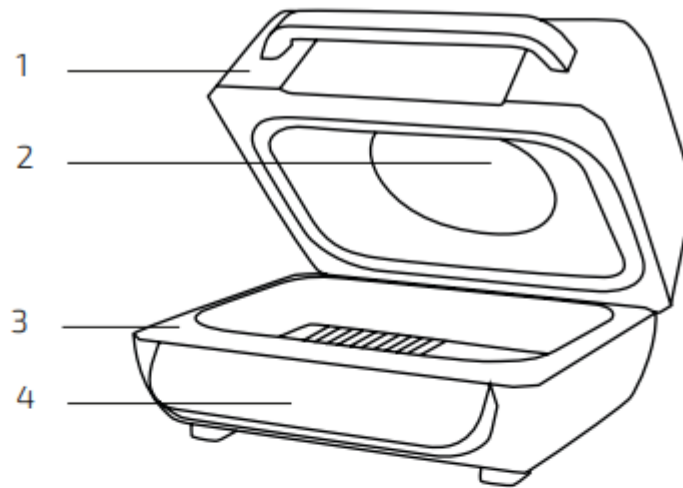


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

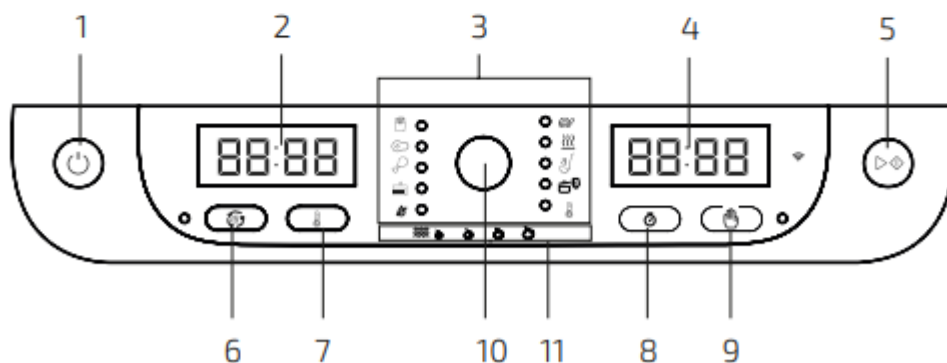


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2


1



2



3

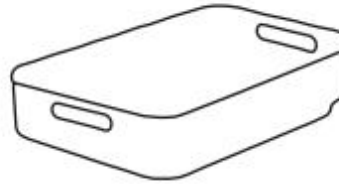

4

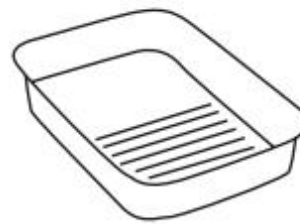


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3