




**ADLER**  
EUROPE

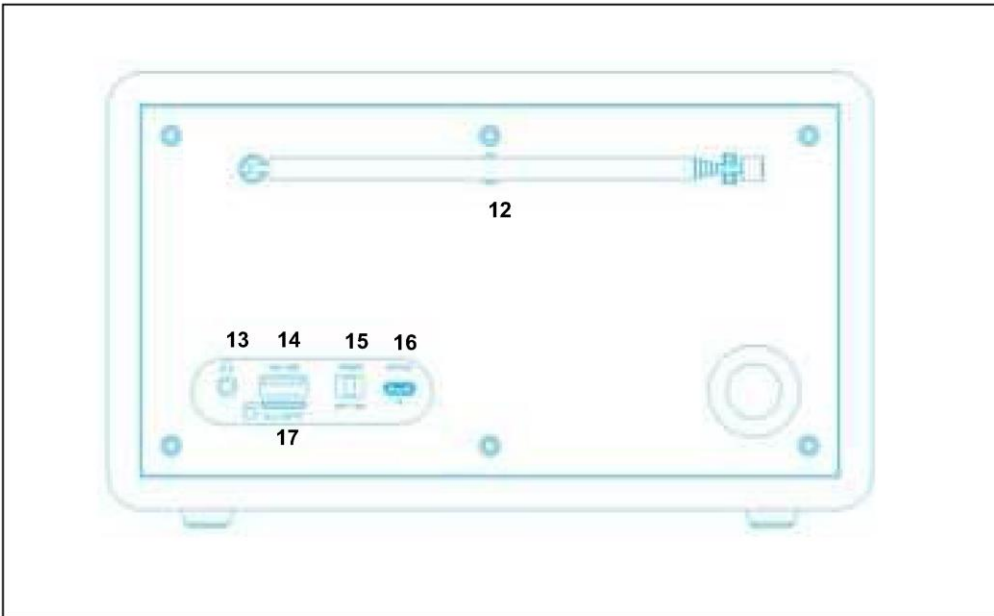

**AD 1184**

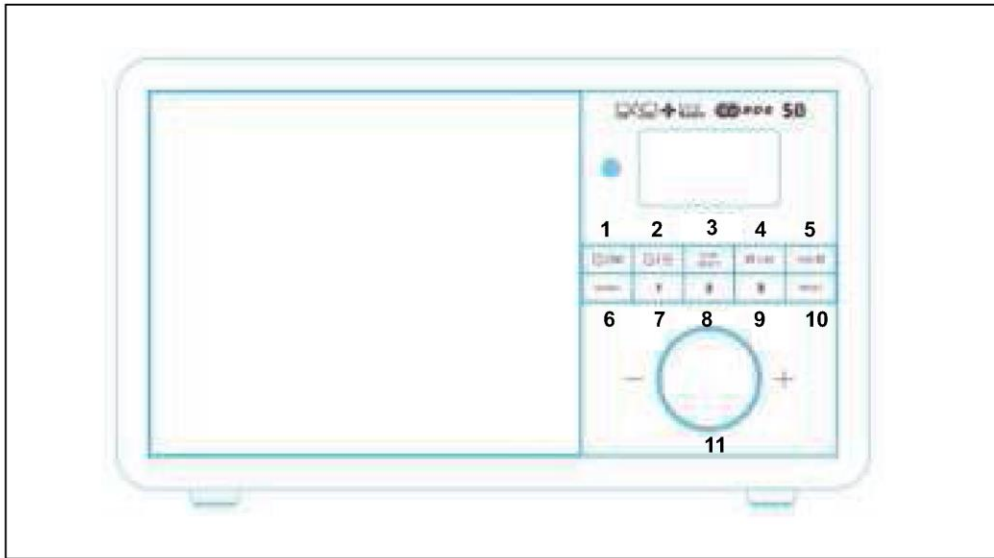

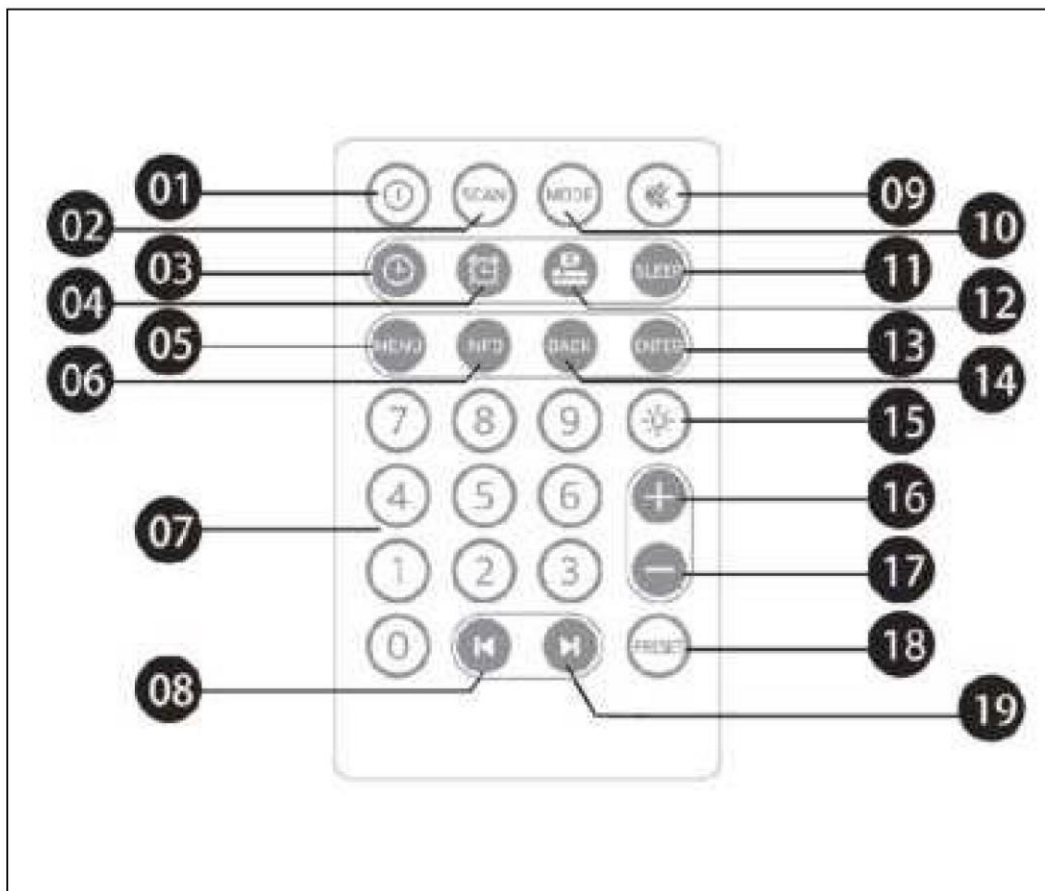

**ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Οι όροι εγγύησης διαφέρουν όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε πάντα τις παρακάτω οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

2. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς ασυμβίβαστους με την προβλεπόμενη χρήση του.

3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα με τάση 220-240V ~ 50 / 60Hz.

Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια χρήσης, πολλές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να συνδέονται ταυτόχρονα σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

4. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, μόνο υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή εάν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη συσκευή ασφαλούς χρήσης και γνωρίζουν τους κινδύνους λειτουργίας της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή, εκτός εάν είναι 8 ετών και υπό επίβλεψη.

6. Αφού τελειώσετε με τη χρήση του προϊόντος, φροντίστε πάντα να τραβάτε απαλά το φις από την πρίζα ενώ κρατάτε την πρίζα με το χέρι σας. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος !!!

7. Ποτέ μην βάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή ολόκληρη τη συσκευή σε νερό. Ποτέ μην εκθέτετε το προϊόν σε καιρικές συνθήκες όπως άμεσο ηλιακό φως, βροχή κλπ. Ποτέ μην

χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό δωμάτιο. 8. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλώδιου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μεταφέρετε το προϊόν σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις για αντικατάσταση για να αποφυγετε επικίνδυνες καταστάσεις. 9. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας ένα χαλασμένο προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μια κατεστραμμένη συσκευή πρέπει πάντα να μεταφέρεται σε ένα επαγγελματικό κέντρο σέρβις για επισκευή. Τυχόν επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις. Οι λανθασμένες επισκευές μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις για τον χρήστη. 10. Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν σε ζεστές ή ζεστές επιφάνειες ή συσκευές κουζίνας, όπως ηλεκτρικό φούρνο ή καυστήρα αερίου. 11. Γίστε μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα υλικά. 12. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από έναν πάγκο εργασίας και μην αγγίζετε μια καυτή επιφάνεια. 13. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό χωρίς επίβλεψη. Ακόμη και αν διακοπεί η λειτουργία για μικρό χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. 14. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση στο κύκλωμα τροφοδοσίας μιας συσκευής υπολειμματικού ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειμματικό ρεύμα όχι μεγαλύτερο από 30 mA. Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο σχετικά με αυτό. 15. Αποφύγετε να βρέξετε τη συσκευή. 16. Η συσκευή μπορεί να σκουπιστεί μόνο με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή υγρά καθαρισμού. 17. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό δωμάτιο.

Περιγραφή συσκευής: Μπροστά (Α): 1. Λειτουργία / Αναπαραγωγή / Παύση 2. Μενού πληροφοριών 3. Σάρωση Επιλογή 4. Συντονίστε το Προηγούμενο 5. Συντονίστε το Επόμενο 6. Πηγή 7,8,9. Αγαπημένος σταθμός αριθμός 1,2,3 10. Προεπιλεγμένος Πίσω (Β): 12. Κεραία 13. Υποδοχή ακουστικών 14. USB υποδοχή 15. διακόπτη on / off 16. Ισχύς εισόδου 17. κάρτα SD slot

Τηλεχειριστήριο (Γ): 1. Πατήστε σύντομα το κουμπί αναμονής: εισαγάγετε τη λειτουργία λειτουργίας/αναμονή 2. Λειτουργία DAB/FM: πατήστε σύντομα για αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών 3. Πλήκτρο ρύθμισης ρολογιού: πατήστε σύντομα για να εισέλθετε στη διεπαφή ρύθμισης ρολογιού 4. Πλήκτρο ALARM: σύντομο πάτημα-εισαγάγετε την κατάσταση ρύθμισης συναγερμού 5. Πλήκτρο MENU: πατήστε σύντομα για να μπειτε στις ρυθμίσεις του μενού 6. Κουμπί INFO: πατήστε σύντομα για να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες 7. Πλήκτρα ΑΡΙΘΜΟΥ: Συνδυάστε αριθμούς 0-9 πλήκτρα για να επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό ή αριθμό τραγουδιού 8. Προηγούμενο IN: Λειτουργία DAB: πατήστε σύντομα - επιλέξτε τον προηγούμενο σταθμό Πατήστε παρατεταμένα-για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω Λειτουργία FM: σύντομο πάτημα -λεπτός συντονισμός προς τα πίσω Πατήστε παρατεταμένα- αυτόματη αναζήτηση προς τα πίσω Λειτουργία μενού: σύντομο πατημα-μετακίνηση προς τα πίσω 9. Κουμπί MUTE: Σίγαση/σίγαση ηχείου 10. Κουμπί MODE: επιλέξτε τη λειτουργία DAB/FM/BT/USB ή TF / SD 11. Σε όλες τις λειτουργίες, πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία SLEEP: OFF/15/30/45/60/75/90/120 λεπτά 12. Κουμπί SNOOZE: Όταν ηχεί το ξυπνητήρι, πατήστε σύντομα για να μπειτε στη λειτουργία αναβολής.

Στη λειτουργία αναβολής, πατήστε σύντομα για να επιλέξετε διαφορετικό χρόνο αναβολής 13. Πλήκτρο ENTER Λειτουργία DAB και FM: Λειτουργία OK Λειτουργία BT: λειτουργία

αναπαραγωγής/παύσης Σε λειτουργία μενού: επιβεβαιώστε την τρέχουσα επιλογή 14.  
ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΙΣΩ: Πιέστε σύντομα για να επιστρέψετε ένα στάδιο πίσω

15. Πλήκτρο BRIGHTNESS: Κλειδί ρύθμισης φωτεινότητας LCD. Πιέστε σύντομα για να επιλέξετε μεταξύ 3 επιπέδων φωτεινότητας 16. Πλήκτρο VOL +: Αυξήστε την ένταση 17. VOL - Κλειδί: Μειώστε την ΤΟΜΗ 18. Κλειδί PRESET 19. SKIP+ Key

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα AC (5V/1,2A) για να συνδέσετε τη συσκευή AD 1184 με ηλεκτρική πρίζα για παροχή ρεύματος.

Τροφοδοσία ON/OFF Μετακινήστε το διακόπτη τροφοδοσίας (στην πίσω πλευρά) στην πλευρά ON / OFF (B15) για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί On / Off (A1) για είσοδο / έξοδο από την κατάσταση αναμονής.

Ραδιόφωνο DAB/DAB+ 1, Πατήστε το κουμπί SOURCE (A6) για να μεταβείτε στη λειτουργία DAB. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SELECT / SCAN (A3) για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση. 2, Πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) (A3) για αναπαραγωγή. 3, Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PRESET (A10) για PRESET τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό DAB/DAB+ ως το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε τον αριθμό λίστας καναλιών DAB/DAB+ που θέλετε και πατήστε SELECT / SCAN (A3) κουμπί για επιβεβαίωση . 4, Πιέστε σύντομα το κουμπί PRESET (A10) για να μεταβείτε στη λίστα των αγαπημένων σας ραδιοφωνικών σταθμών DAB/DAB+. πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε τους σταθμούς DAB και πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για αναπαραγωγή. 5, Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο συντόμευσης 1/2/3 (A7, A8, A9) στον PRESET (A10) τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό DAB/DAB+ στη λίστα αγαπημένων 1/2/3 (A7, A8, A 9 ) . Πιέστε σύντομα το πλήκτρο συντόμευσης 1/2/3 (A7, A8, A9) γ ια άμεση αναπαραγωγή του αποθηκευμένου αγαπημένου σταθμού DAB 1/2/3 (A7, A8, A 9 ) .

Ραδιόφωνο FM 1, Πατήστε το κουμπί SOURCE (A6) για να μεταβείτε στη λειτουργία FM. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση.

Τα κανάλια FM θα αποθηκευτούν μετά από αυτόματη αναζήτηση. Εάν δεν βρέθηκαν σταθμοί, επεκτείνετε την κεραία (B12). 2, P ress PRESET (A10) για να μεταβείτε στη λίστα αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε επιθυμητό σταθμό και πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για αναπαραγωγή. 3, Long πατήστε PRESET (A10) κουμπί για να PRESET (A10), τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό Τύπου TUN (A5) (A4) Κουμπί για να επιλέξετε τον αριθμό λίστας που θέλετε να PRESET (A10) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για επιβεβαίωση. 5, Πιέστε σύντομα το κουμπί TUN (A5) (A4) για να ρυθμίσετε τη ραδιοσυχνότητα 0,05ΜΗζ κάθε φορά. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TUN (A5) (A4) στο αυτόματο αναζήτηση στον επόμενο/προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό. 6, Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο συντόμευσης 1/2/3 (A7, A8, A9) στον PRESET (A10) τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό FM στη λίστα αγαπημένων 1/2/3 (A7, A8, A 9 ) . Πιέστε σύντομα το πλήκτρο συντόμευσης 1/2/3 (A7, A8, A9) γ ια απευθείας αναπαραγωγή του αποθηκευμένου αγαπημένου σταθμού FM 1/2/3 (A7, A8, A 9 ) .

Αναπαραγωγή μουσικής Bluetooth 1, Πατήστε το κουμπί SOURCE (A6) για να μεταβείτε στη λειτουργία BT. 2, Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μετάδοσης Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, αναζητήστε το "AD 1184" και κάντε κλικ σε αυτό για σύνδεση. 3, Μόλις συνδεθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί στην οθόνη το "BT Connected". Στη συνέχεια, παίξτε μουσική από τη συσκευή σας. 4, Πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής. Πατήστε TUN (A5) (A4) κουμπί για να μεταβείτε προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι. 5, Γυρίστε το κουμπί VOLUME (A11) για να ρυθμίσετε την VOLUME.

Αναπαραγωγή μουσικής USB / micro SD 1, Εισαγωγή μονάδα flash USB / κάρτα micro SD, στη συνέχεια, πατήστε ΠΗΓΗ (A6) το κουμπί για να μεταβείτε σε λειτουργία USB / SD για να παίξει μουσική από USB / micro SD. (Η μεγαλύτερη χωρητικότητα USB/ micro SD μπορεί να υποστηρίξει η συσκευή: 32 GB). 2, Πατήστε το κουμπί VOLUME (A11) κουμπί για να ρυθμίσετε την VOLUME. 3 Πατήστε TUN (A4) (A5) κουμπί για να μεταβείτε προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι. Το 4, Πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής.

Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας A- Εάν υπάρχει DAB, στη λειτουργία DAB, η συσκευή θα συγχρονίσει αυτόματα την τοπική ώρα.

B- Χειροκίνητη ρύθμιση ρολογιού: 1, Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Info / Menu (A2) για να μπει στο Menu, πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε το υπομενού System.

Πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για να μπει στο υπομενού System 2, Πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για να επιλέξετε και να εισαγάγετε τη ρύθμιση Timera/Ημερομηνία: Ημερομηνία - Μήνας - Έτος - ουρα - Λεπτό (πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να ρυθμίσετε τους αριθμούς, πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για επιβεβαίωση και μεταβείτε στο επόμενο.)

3, Μετά τη ρύθμιση, θα επιστρέφει αυτόματα στο μενού Timera και ημερομηνία. Πατήστε Info / Menu (A2) για επιστροφή.

Ρύθμιση ξυπνητηριού Αυτή η συσκευή μπορεί να ρυθμίσει 2 σετ συναγερμών, λειτουργία όπως παρακάτω: 1, Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Info / Menu (A2) για να μπει στο Menu, πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε το υπομενού System.

Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ/ΣΑΡΩΣΗ (A3) εισέλθετε στο υπομενού συστήματος, πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε το υπομενού Συναγερμοί Πατήστε ξανά το κουμπί SELECT / SCAN (A3) για να μπει στη ρύθμιση Alarms και πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε Alarm 1 / Alarm2: Το 2, Πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για να μπει στη ρύθμιση συναγερμού: ON/OFF - Time Alarm - Alarm SOURCE (A6) - Repeat ΤΟΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (A11) - Διάρκεια συναγερμού. (Πατήστε το κουμπί TUN (A5) για επιλογή, πατήστε SELECT/SCAN (A3) για επιβεβαίωση και μεταβείτε στο επόμενο.) ΠΗΓΗ συναγερμού (A6): Buzzer / FM / DAB Επανάληψη: Μια φορά / Καθημερινά / Σαββατοκύριακα / Καθημερινή Διάρκεια συναγερμού: 15 λεπτά / 30 λεπτά /... / 2 ώρες 3, Μετά τη ρύθμιση συναγερμού, θα εξέλθει αυτόματα από τη ρύθμιση Μενού. 4, Όταν χτυπά το ξυπνητήρι, πατήστε οποιοδήποτε άλλο κουμπί (εκτός από το κουμπί VOLUME

(A11)) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής. Μετά από 5 λεπτά, το ξυπνητήρι θα σβήσει ξανά. 5, Πατήστε το κουμπί VOLUME (A11) για να κλείσετε το ξυπνητήρι.

Χρονοδιακόπτης ύπνου 1, Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Info / Menu (A2) για να μπειτε στο Menu, πατήστε το κουμπί TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε το υπομενού System.

Πατήστε SELECT / SCAN (A3) πλήκτρο Enter Σύστημα υπομενού, πιάστε το TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε Sleep υπομενού Πατήστε το κουμπί SELECT/SCAN (A3) για να μπειτε στη ρύθμιση Sleep Timer. 2, P ress TUN (A5) (A4) για να επιλέξετε Sleep OFF / Sleep 15 λεπτά / . . / Sleep 1 30ρα 30 λεπτά. - " Sleep 15 minutes": Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά. -« Sleep 30 minutes »: Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά. -« Sleep 1 Hour 30 minutes »: Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 90 λεπτά. - "OFF": Η λειτουργία χρονοδιακόπτη ύπνου είναι απενεργοποιημένη. 3, P ress SELECT/SCAN (A3) για επιβεβαίωση της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη ύπνου.

Τεχνικά δεδομένα: Τάση εισόδου: 220-240V ~ 50/60Hz Τάση εξόδου: DC 5V == 1,2A DAB: 174-240 MHz

FM: 87,5- 108 MHz RMS Μέγ. Ισχύς: 15 W Ονομαστική ισχύς RMS: 3 W Bluetooth: v 5.0

φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικίνδυνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίηση της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.