

# cecotec

**CEC-01769**



**Ασύρματος Διαχυτής Αρώματος και Υγραντήρας με Οθόνη  
LED 550 ml 5000 mAh Cecotec Pure Aroma 550 Cordless**

## ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Εικ. 1.

1. Δοχείο νερού
2. Βαμβακερά εμποτιστικά (μέσα στο δοχείο νερού). Εικ. 2
3. Πίσω σύνδεσμος φόρτισης
4. Οθόνη
5. Διπλή έξοδος ατμού
6. Μοχλός τεσσάρων θέσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μελλοντική μεταφορά της. Σε περίπτωση που τα αρχικά υλικά συσκευασίας απορριφθούν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά ανακυκλώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και οι συνιστώσες περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με το Επίσημο Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec.

Πολύ σημαντικό:

Εικ. 2

Τα βαμβακερά εμποτιστικά πρέπει να είναι πλήρως βρεγμένα κατά την πρώτη χρήση του υγραντήρα.

Για βέλτιστη λειτουργία, τοποθετήστε τον υγραντήρα σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 5 και 40 °C και σχετική υγρασία κάτω από 80%.

- Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό σε θερμοκρασία κάτω των 40 °C.
- Αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε το δοχείο νερού.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Υγραντήρας
- Εγχειρίδιο οδηγιών

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργίες του υγραντήρα:

- Μετακινήστε τον μοχλό μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μονού ψεκασμού.
- Μετακινήστε τον μοχλό δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού ψεκασμού.
- Μετακινήστε τον μοχλό τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού διακεκομμένου ψεκασμού.
- Μετακινήστε τον μοχλό τέταρτη φορά για να απενεργοποιήσετε την οθόνη, το φως περιβάλλοντος και τον υγραντήρα.
- Κρατήστε τον μοχλό πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ανάψετε το φως περιβάλλοντος, και πατήστε τον ξανά για 3 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε.
- Για να δείτε πόση μπαταρία έχει απομείνει, απλώς μετακινήστε τον μοχλό δύο φορές διαδοχικά και η οθόνη θα δείξει το ποσοστό μπαταρίας που απομένει.

Λειτουργίες ψεκασμού:

1. Μονού ψεκασμού  
Όταν επιλεγεί η λειτουργία μονού ψεκασμού, ο αριθμός “1” θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα παραμείνει σταθερός για 2 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτόν τον χρόνο, η οθόνη θα δείξει το ποσοστό της μπαταρίας για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επιστρέψει αυτόματα στην ένδειξη “1”, η οποία θα παραμείνει σταθερή.
2. Λειτουργία διπλού ψεκασμού  
Όταν επιλεγεί η λειτουργία διπλού ψεκασμού, ο αριθμός “2” θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα παραμείνει σταθερός για 2 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτόν τον χρόνο, η οθόνη θα δείξει το ποσοστό της μπαταρίας για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επιστρέψει αυτόματα στην ένδειξη “2”, η οποία θα παραμείνει σταθερή.
3. Λειτουργία διπλού διακεκομμένου ψεκασμού  
Όταν επιλεγεί η λειτουργία διπλού διακεκομμένου ψεκασμού, ο αριθμός “3” θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα παραμείνει σταθερός για 2 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτόν τον χρόνο, η οθόνη θα δείξει το ποσοστό της μπαταρίας για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επιστρέψει αυτόματα στην ένδειξη “3”, η οποία θα παραμείνει σταθερή.
4. Χρονοδιακόπτης
  - Στη λειτουργία 2, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 ώρες λειτουργίας.
  - Στις λειτουργίες 1 και 3, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 ώρες λειτουργίας.

#### **Αντιμετώπιση προβλημάτων:**

Περίπτωση: Δεν υπάρχει ατμός Αιτία: Έχετε υγράνει τα βαμβακερά απορροφητικά; Λύση: Βεβαιωθείτε ότι τα βαμβακερά απορροφητικά είναι καλά υγραμένα.

Περίπτωση: Δεν υπάρχει ατμός Αιτία: Έχουν τοποθετηθεί σωστά τα απορροφητικά; Λύση: Βεβαιωθείτε ότι τα απορροφητικά έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους.

Περίπτωση: Δεν υπάρχει ατμός Αιτία: Έχετε ελέγξει το επίπεδο του νερού στη δεξαμενή; Λύση: Ελέγξτε το επίπεδο του νερού στη δεξαμενή.

Περίπτωση: Η συσκευή δεν ανάβει Αιτία: Η μπαταρία είναι χαμηλή. Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως για 7/8 ώρες.

Περίπτωση: Η συσκευή δεν ανάβει Αιτία: Αποτυχία τροφοδοσίας ρεύματος. Λύση:

Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.

Περίπτωση: Το φωτεινό δείγμα παραμένει σβηστό όταν η συσκευή είναι αναμμένη Αιτία: Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Λύση: Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

Περίπτωση: Το φωτεινό δείγμα παραμένει σβηστό όταν η συσκευή είναι αναμμένη Αιτία: Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη. Λύση: Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.

#### **□ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε σημεία συλλογής που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τους λιανοπωλητές για πληροφορίες σχετικά με την ορθή απόρριψη παλιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

#### □ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec ευθύνεται απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο +34 963 210 728.

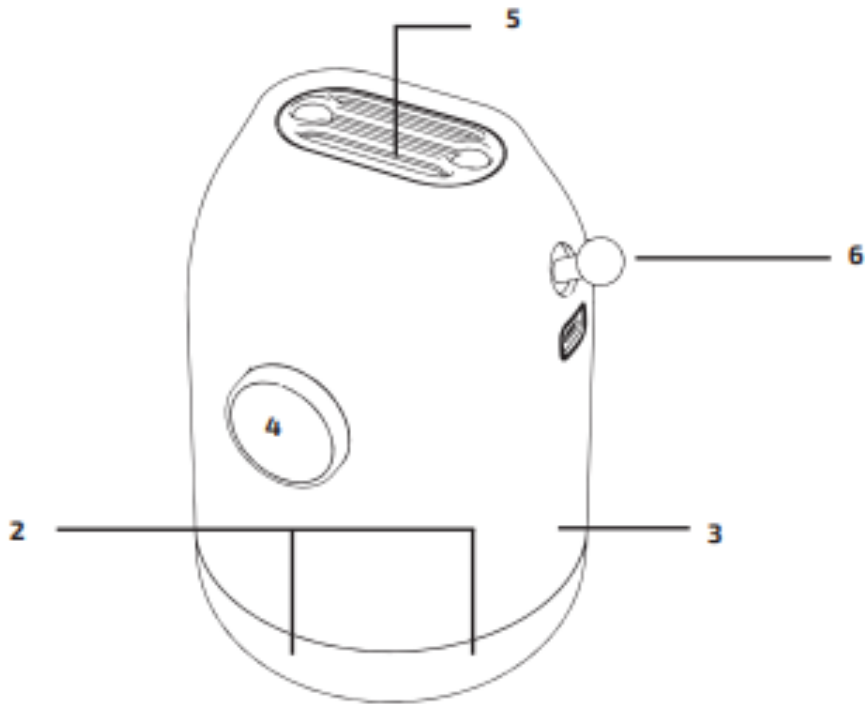


Fig./Imp./Abb./Afb./Ays./Obr. 1



Fig./Imp./Abb./Afb./Ays./Obr. 2