

cecotec

CEC-04144



**Ψηφιακή Ζυγαριά Κουζίνας Cecotec Cook Control
10300 EcoPower Nutrition**

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Εικ. 1.

1. **Κουμπί παραγωγής ενέργειας**
Περιστρέψτε τον διακόπτη για να παράγετε ενέργεια (ON).
2. **Μονάδα**
Πατήστε για να αλλάξετε τη μονάδα ζύγισης (g/oz/ml).
Βγείτε από τη λειτουργία KCAL για να εισέλθετε στη λειτουργία ζύγισης.
3. **Tare (Απόβαρο)**
Κατά τη διαδικασία ζύγισης, πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για απόβαρο.
4. **Kcal**
Περιλαμβάνει 7 τιμές kcal τροφίμων.

Εικ. 2.

Κουμπί παραγωγής ενέργειας

Η συσκευή δεν χρησιμοποιεί μπαταρίες. Περιστρέψτε τον διακόπτη κατά τουλάχιστον 120° για να παραχθεί πλήρης ενέργεια (ON).

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Ελέγξτε προσεκτικά αν υπάρχει κάποια ζημιά και αν υπάρχει, ενημερώστε άμεσα την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Περιστρέψτε το κουμπί ισχύος κατά τουλάχιστον 120° και η οθόνη LCD θα δείξει "0".

Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ζυγίσετε στη ζυγαριά (ή σε ένα μπολ αν χρειάζεται). Η οθόνη LCD θα εμφανίσει τα αποτελέσματα του βάρους.

Εικ. 3.

Λειτουργία απόβαρου (Tare function)

Τοποθετήστε το δοχείο στην πλατφόρμα της συσκευής. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει το βάρος του δοχείου.

Πατήστε το κουμπί της λειτουργίας απόβαρου για να διαγράψετε το βάρος του δοχείου και να το μηδενίσετε.

Τοποθετήστε τα συστατικά μέσα στο δοχείο. Η οθόνη θα δείξει μόνο το βάρος του φαγητού.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί απόβαρου για να ζυγίσετε διαφορετικά τρόφιμα.

Η οθόνη LCD θα δείξει αρνητικές τιμές όταν το δοχείο και το φαγητό έχουν αφαιρεθεί από τη ζυγαριά. Για να το καθαρίσετε, πατήστε το κουμπί απόβαρου και η οθόνη θα δείξει ξανά "0".

Εικ. 4.

Λειτουργία Kcal

Τοποθετήστε το επιθυμητό συστατικό μέσα σε ένα δοχείο στην πλατφόρμα και πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο τροφίμου. Η οθόνη LCD θα δείξει τα δεδομένα Kcal ανάλογα.

Επιλέξτε ανάμεσα σε κοτόπουλο, βούτυρο, ζάχαρη, αλεύρι, αυγό, σοκολάτα και μοσχάρι.

Εικ. 7.

Σφάλματα

Εικ. 5.

Η ζυγαριά είναι υπερφορτωμένη. Μην τοποθετείτε πάνω από 8 κιλά στην πλατφόρμα ζύγισης.

Εικ. 6.

Χαμηλή ενέργεια. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Παρακαλούμε περιστρέψτε το κουμπί ισχύος κατά τουλάχιστον 120°.

Εικ. 8.

Η ζυγαριά δεν είναι τοποθετημένη σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Εικ. 9.

Τα δεδομένα Kcal είναι εκτός εύρους.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά προϊόντα. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια θέση.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Cook Control 10300 EcoPower Nutrition

Αναφορά προϊόντος: 04144

Χαρακτηριστικά: Σύστημα αισθητήρων υψηλής ακρίβειας

Χωρητικότητα: 8 κιλά/1 γραμμάριο

Μονάδες: g, oz, 8, νερό-ml, γάλα-ml

Λειτουργία Kcal

Τεχνολογία χωρίς μπαταρίες

Αυτόματη απενεργοποίηση

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), ορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά μη διαχωρισμένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί η επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το σύμβολο του διαγραμμένου "τροχήλατου κάδου" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε τη συσκευή σωστά. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν σωστά.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άψογη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται, έχει κακοχρησιμοποιηθεί, υποστεί χτυπήματα, εκτεθεί σε υγρασία, βυθιστεί σε υγρά ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη βλάβη που αποδίδεται στον πελάτη.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά των μερών λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα της συσκευής σας για 2 χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακομεταχείρισης, η εγγύηση δεν ισχύει.

Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

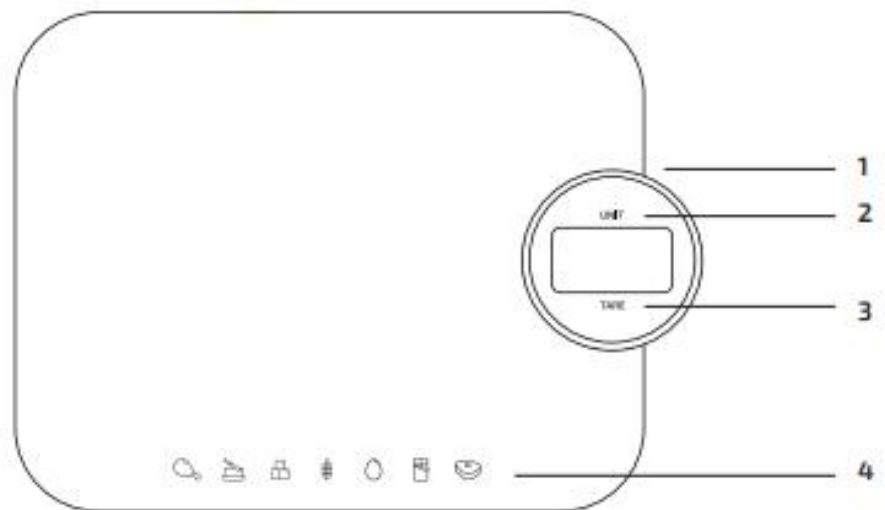


Fig./Img./Abb. 1

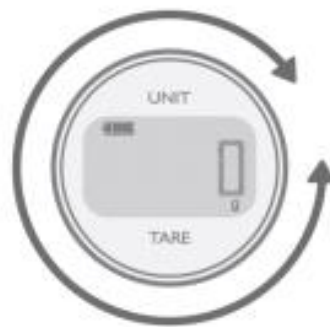


Fig./Img./Abb. 2

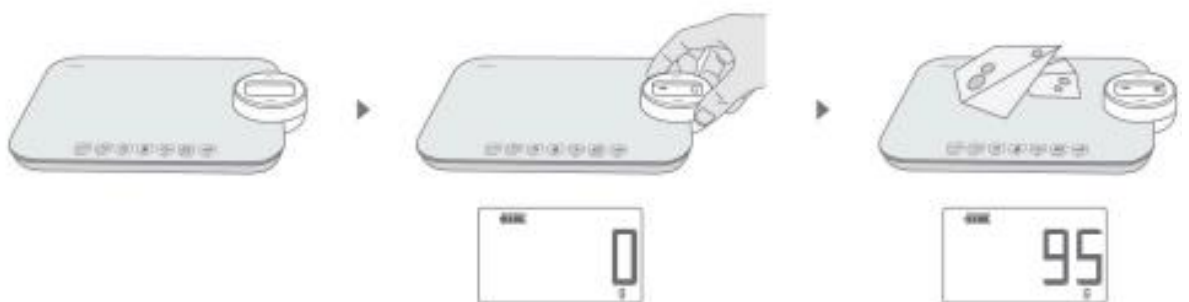


Fig./Img./Abb. 3



Fig./lmg./Abb. 4



Fig./lmg./Abb. 5



Fig./lmg./Abb. 6



Fig./Img./Abb. 7



Fig./Img./Abb. 8



Fig./Img./Abb. 9