

**BASS**  
**POLSKA**  
**HOME LINE**

**BP-BH10602**



Αποξηραντής Τροφίμων 250 W



### ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο Εγγυητής εγγυάται στον Αγοραστή την ορθή λειτουργία του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται και τις αρχές που ορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης που επισυνάπτεται στις συσκευές.

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες από τις ημερομηνίες πώλησης. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται εντός αυτής της περιόδου θα αφαιρούνται δωρεάν.

Ο Εγγυητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή μόνο για φυσικά ελαττώματα που προκύπτουν από λόγους εγγενές στο πωλούμενο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από άλλους λόγους,

και κυρίως ως αποτέλεσμα:

- ✓ Ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή,
  - ✓ Εσφαλμένη επιλογή προϊόντος για τις συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης,
  - ✓ Λανθασμένη εγκατάσταση, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος,
  - ✓ Μηχανική, χημική, θερμική ή σκόπιμη βλάβη προϊόν και πρόκληση ελαττώματος,
  - ✓ Ζημιά στο προϊόν που προκύπτει από τη χρήση μη γνήσιων ή ασυμβίβαστων προϊόντων συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού,
  - ✓ Ζημιά που προκύπτει από τυχαία γεγονότα ή παράγοντες ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός κ.λπ.),
  - ✓ Δυσλειτουργία συσκευών που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που υπόκεινται σε κανονική φθορά, εξαρτήματα και υλικά αναλώσιμα, όπως: φίλτρα, λαμπτήρες, ασφάλειες, μπαταρίες, ρουλεμάν, γράσα, λάδια, ψυκτικά ψύξη κ.λπ.). Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν που βασίζεται στα υποβληθέντα προϊόντα τα έγγραφα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως προϊόν αγοράστηκε από τον Εγγυητή.

Επιπλέον, ο Αγοραστής χάνει τα δικαιώματα εγγύησης για τα προϊόντα εάν:

- ✓ Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος,
- ✓ Παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- ✓ Τυχόν προσπάθειες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- ✓ Μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις για τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, εάν υπάρχουν απαιτείται.

Η βάση για την αποδοχή μιας καταγγελίας προς εξέταση είναι η εκπλήρωση όλων των παρακάτω συνθηκών:

- ✓ Παράπονα που υποβάλλονται από τον Αγοραστή μέσω e-mail, τηλεφωνικής επικοινωνίας, επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του κατασκευαστή ή συμπλήρωση φόρμας παραπόνων στον ιστότοπο

www.serwis.bass.pl. Αν και η μορφή υποβολής καταγγελίας εξαρτάται μόνο από τις προτιμήσεις

Καταναλωτές, συμπληρώστε τη φόρμα παραπόνων για να το κάνετε κάνοντας τη δουλειά μας πιο εύκολη και γρήγορη.

✓ Εμφάνιση απόδειξης αγοράς, π.χ. αντίγραφο τιμολογίου, απόδειξη για την αγορά του καταγγελλθέντος προϊόντος ή δήλωση κάρτας.

✓ Προσωπική παράδοση ή μέσω του διαφημιζόμενου μεταφορέα (forwarder). προϊόν στο γραφείο του Εγγυητή.

Το προϊόν που αποστέλλεται στο κέντρο εξυπηρέτησης θα πρέπει να παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. ΣΕ

ελλείψει της αρχικής συσκευασίας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευασίας προστατευτικός εξοπλισμός και αδυναμία σωστής ασφάλισης του προϊόντος για μεταφορά από τον Αγοραστή,

Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά. παρακαλούμε ευγενικά για παράδοση του καταγγελλθέντος προϊόντος σε καθαρή κατάσταση.

Εάν το παράπονο δεν γίνει αποδεκτό, το καταγγελλθέν προϊόν θα επιστραφεί στον καταγγέλλοντα

γραπτό αίτημά του, εφόσον τα έξοδα αποστολής καλύπτονται πρώτα από τον αγοραστή.

Τα εμπορεύματα που δεν συλλέγονται μετά από 60 ημέρες θα απορριφθούν.

## **ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

1. Το εργαλείο πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας συμβατά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ασφαλή και αποτελεσματική εργασία

## **II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Μη συμμόρφωση με τις ακόλουθες οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

## **ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Επισκευές και συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.

2. Πρώτες βοήθειες για ηλεκτροπληξία:

✓ Απελευθερώστε ένα άτομο από την ένταση

✓ Εκτελέστε τη διαδικασία απελευθέρωσης προσεκτικά για να μην μολυνθείτε

✓ Απενεργοποιήστε αμέσως την ηλεκτρική εγκατάσταση ξεβιδώνοντάς την ασφάλειες ή κόψιμο του ηλεκτροφόρου καλωδίου με μονωμένη πένσα

λαβή (εκτελέστε αυτές τις δραστηριότητες με ένα μονωμένο χέρι, όρθιο σε μια μονωτική πλάκα - καουτσούκ, γυαλί, στεγνή σανίδα)

✓ Μετά την αποδέσμευση του υπαλλήλου, ελέγξτε αν δίνει σημεία ζωής

✓ Αποκαταστήστε την αναπνοή σε άτομα με σοβαρή παράλυση και άτομα που δεν αναπνέουν χρησιμοποιώντας τεχνητό αέρα

αναπνοή και μασάζ στην καρδιά έως ότου ο παράλυτος ανακτήσει τις αισθήσεις του ή μέχρι άφιξη ασθενοφόρου

✓ Εάν εντοπιστεί έγκαιρα, εφαρμόστε ένα στεγνό, αποστειρωμένο επίδεσμο στο τραύμα

✓ Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να νοσηλεύεται (σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία)

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο BH10602

Ισχύς 250 W

Θέση ξήρασης Κόσκινο

Εύρος θερμοκρασίας 35-70°C

Αριθμός κόσκινων/δισκών 5 τεμ.

Ρύθμιση ύψους κόσκινων/δισκών NAI

Εύρος ρύθμισης κόσκινων/δισκών 1,9 – 3,2 cm

Προστασία υπερθέρμανσης NAI


## IV. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Τοποθετείτε πάντα τα τρόφιμα σε καθαρούς, στεγνούς δίσκους.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπαίνει νερό μέσα στο στεγνωτήριο.
- Μην τοποθετείτε πάρα πολλά προϊόντα στους δίσκους, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ποιότητα στεγνώματος.
- Τοποθετήστε μικρά κομμάτια φαγητού στο κάτω μέρος του στεγνωτηρίου για να εξασφαλίσετε το σωστό στέγνωμα κυκλοφορία ζεστού αέρα.
- Θυμηθείτε! Μην χρησιμοποιείτε χημικά για να καθαρίσετε το στεγνωτήριο! Το στεγνωτήριο πρέπει να πλένεται ζεστό νερό με την προσθήκη υγρού πιάτων.
- Θυμηθείτε! Μην μετακινείτε το στεγνωτήριο ενώ είναι συνδεδεμένο και μέσα τροφή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί για περισσότερες από 72 ώρες χωρίς διακοπή.
- Θυμηθείτε να ρυθμίζετε πάντα το κουμπί θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θέση πριν αποσυνδέοντας τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μετά το στέγνωμα, αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε κατάλληλα δοχεία ή τσάντες.

➤ Θυμηθείτε να προετοιμάσετε σωστά τα τρόφιμα πριν τα στεγνώσετε. Μάθετε πώς να το κάνετε αυτό και στη συνέχεια ετοιμάστε το φαγητό για στέγνωμα ο καλύτερος τρόπος για αυτήν.

#### **ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

1. Το στεγνωτήριο πρέπει να πλυθεί και να στεγνώσει καλά πριν από τη χρήση.
  2. Μοιράζουμε ομοιόμορφα το φαγητό στους δίσκους.
  3. Τοποθετήστε τους δίσκους στη βάση, το ένα πάνω στο άλλο. Τοποθετήστε τα για ροή αέρα ήταν χαλαρός ανάμεσά τους.
  4. Τοποθετήστε το καπάκι στον τελευταίο δίσκο.
  5. Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα και πατήστε το κουμπί ON.
  6. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος στεγνώματος. Προσαρμόστε το χρόνο στεγνώματος ανάλογα με τις ανάγκες σας προτιμήστε πατώντας + για να παρατείνετε το χρόνο στεγνώματος και – για να τον συντομεύσετε.
  7. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, το στεγνωτήριο θα αρχίσει να λειτουργεί.
- Θυμάμαι! Ρυθμίστε το χρόνο στεγνώματος μεμονωμένα και ταιριάζετε πάντα με το φαγητό που στεγνώνετε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καθολικός χρόνος στεγνώματος για όλα τα λαχανικά, φρούτα και μανιτάρια. Κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα διατροφής είναι διαφορετικό και απαιτεί διαφορετικούς χρόνους στεγνώματος.

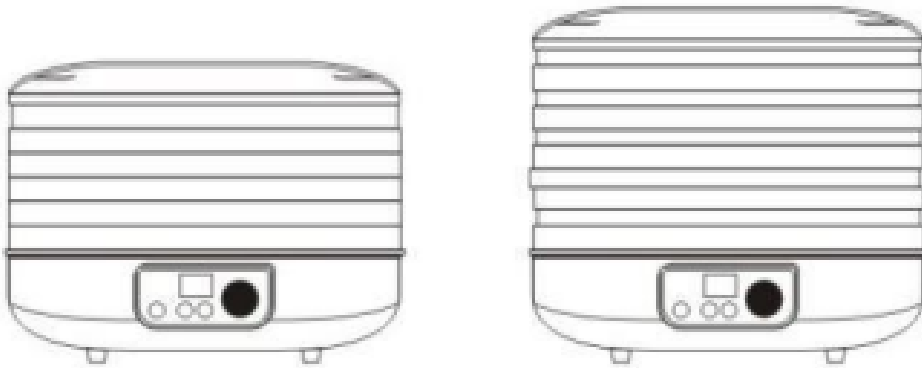

#### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ**

##### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Να πλένετε πάντα καλά τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
2. Κόψτε τα προϊόντα έτσι ώστε να εφαρμόζουν άνετα στους δίσκους.
3. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις ιδιότητες και το μέγεθος των μεμονωμένων προϊόντων.
4. Εάν τα προϊόντα στεγνώσουν ανομοιόμορφα, αντικαταστήστε τα σημεία ατομικά κόσκινα.
5. Για να μην μαυρίσουν τα φρούτα που προορίζονται για ξήρανση, μπορούν να ψεκαστούν χυμό λεμονιού ή ανανά.
6. Ορισμένα λαχανικά και φρούτα καλύπτονται με ένα φυσικό προστατευτικό στρώμα που παρατείνει τη διάρκεια ζωής ξήρανση. Για να επιταχυνθεί ο χρόνος στεγνώματος, συνιστάται να τα ξεφλουδίσετε.

### **ΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ**

1. Πλένουμε καλά τα φρούτα ή τα μανιτάρια.
2. Αφαιρέστε όλους τους σπόρους, τα σάπια μέρη κ.λπ.
3. Χωρίζουμε τα φρούτα ή τα μανιτάρια σε κομμάτια ώστε να χωρέσουν ελεύθερα ανάμεσα στα επόμενα κόσκινα.
4. Στεγνώστε μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

### **ΞΗΡΑΝΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ**

1. Πλένουμε καλά τα λαχανικά.
2. Αφαιρέστε όλους τους σπόρους, τα σάπια μέρη κ.λπ.
3. Τα λαχανικά με μεγάλο χρόνο ψησίματος απαιτούν ψήσιμο στον ατμό. Βάλτε τα σε ένα σουρωτήρι και μετά σε κατσαρόλα με βραστό νερό για 1-5 λεπτά. Μετά ρίξτε το μέσα κρύο νερό και στεγνό.

### **ΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ**

1. Συνιστάται να στεγνώνετε μόνο νεαρά φύλλα.
2. Αφού στεγνώσετε τα βότανα, μην τα αποθηκεύετε σε χάρτινες σακούλες. Το χαρτί απορροφά μυρωδιά και λίπος.
3. Φυλάσσετε σε δροσερό, σκοτεινό μέρος.

### **ΞΗΡΑΝΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ**

1. Επιλέξτε λουλούδια που δεν έχουν ανοίξει ακόμη πλήρως.
2. Τα κόβουμε σε κομμάτια.
3. Στεγνώστε μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

### **VIII. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ**

1. Καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.
2. Τα κόσκινα μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με υγρό πιάτων.
3. Τρίψτε τη βρωμιά που είναι δύσκολο να αφαιρεθεί με μια μαλακή βούρτσα.
4. Μη βυθίζετε τη βάση με το μοτέρ σε νερό!
5. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά!
6. Μην πλένετε τα εξαρτήματα του στεγνωτηρίου στο πλυντήριο πιάτων!

### **ΙΧ. ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Απαγορεύεται η απόρριψη του εργαλείου μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

Μην πετάτε τα χρησιμοποιημένα εργαλεία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Το εργαλείο πρέπει να απορριφθεί μέσα μια ειδική εγκατάσταση για τη διάθεση και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών απορριμμάτων.

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα (δηλαδή απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) είναι σπασμένα, αχρησιμοποίητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν χρειάζονται πλέον ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που κάποτε λειτουργούσαν με ηλεκτρισμό ή μπαταρίες - σπασμένοι υπολογιστές, παιχνίδια και ηλεκτρονικά gadgets, παλιά πλυντήρια ρούχων, ψυγεία και χρησιμοποιημένες λάμπες φθορισμού. Ταξινομούνται ως απόβλητα επικίνδυνα γιατί περιέχουν δηλητηριώδεις ουσίες.