

cecotec

CEC-05810



Ηλεκτρική Πετσετοκρεμάστρα Μπάνιου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και στον τοίχο η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.
- Να το χρησιμοποιείτε πάντα με τα πτερύγια σε όρθια θέση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτη ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει ή να ωθηθεί νερό ή αφήστε το να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλο υγρά. Μην λειτουργείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από το α πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το καλώδιο, χρησιμοποιήστε το φικς αντι αυτού.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί για να την αποφύγετε ζημιές και κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία και χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα χρονικές περίοδοι. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή θα φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση. Αποφύγετε ακουμπώντας την επιφάνειά του ενώ λειτουργεί και αμέσως μετά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια μικρότερα από 4 m².
- Μην καλύπτετε τη συσκευή για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται σε κανένα άνοιγμα αερισμού ή εξάτμισης.
- Εάν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κοντά σε άλλα προϊόντα τα οποία παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή εάν άλλες συσκευές τηλεχειρισμού χρησιμοποιώντας υπέρυθρες ακτίνες χρησιμοποιούνται κοντά στη μονάδα, μπορεί να λειτουργήσει λανθασμένα.
- Επιτρέπει απόσταση ασφαλείας 1 m μπροστά και 50 cm από το καθένα πλευρά της συσκευής. Αποφύγετε την επαφή με έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτί, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή πέσει στο πάτωμα κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο. Επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη Υπηρεσία της Cecotec για επισκευή.
- Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω την ηλικία των 8. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική

ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε την κινδύνους. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το συσκευή.

- Επιβλέπετε τα παιδιά, δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν λειτουργεί η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας (τηλεχειριστήριο)

- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο για να το αποτρέψετε από διαρροή.

- Εάν οι μπαταρίες παρουσιάζουν διαρροή, σκουπίστε τη διαρροή στο εσωτερικό της μπαταρίας

τοποθετήστε και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες. Αν αγγίζετε χημικά με το δέρμα σας, πλύνετε αμέσως.

- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από αυτές που καθορίζονται.

- Μην θερμαίνετε και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.

- Μην τα πετάτε ποτέ σε φωτιά ή νερό.

- Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε μπαταρίες με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, διαρροή ή εκραγεί.

- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια μπαταρία εκτός εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι α επαναφορτιζόμενου τύπου.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την μπαταρία με το σωστό θετικό + και αρνητικές – πολικότητες.

- Μην πετάτε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αυτοί πρέπει συλλέγονται σε χώρο σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό.

- Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Ηλεκτρική κρεμάστρα για πετσέτες

2. Οθόνη LED

3. Πίνακας ελέγχου

4. Διακόπτης

Κιτ συναρμολόγησης

Εικ. 2.

1. Βάση στήριξης x 2

2. Αποστάτες x 2

3. Παξιμάδι στερέωσης x 2

4. Ροδέλα x 2

5. Πλαστικός διογκωμένος σωλήνας x 4

6. Μπουλόνια στερέωσης (4x35 mm) x 4

Σημείωση

Ακολουθήστε τις οδηγίες απόστασης ασφαλείας που καθορίζονται στην πρώτη ενότητα κατά τη συναρμολόγηση

συσκευής.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

- Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Αποθηκεύστε το αρχικό κουτί.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν υπάρχει ορατό παρατηρούνται σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
- Η μονάδα διαθέτει προεγκατεστημένη μπαταρία λιθίου CR2025. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη για να γίνει ενεργή την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διάγραμμα συναρμολόγησης τοίχου

1. Ανοίξτε (διάμετρος <8 mm) δύο τρύπες σε κάθε μία από τις πλευρές στον τοίχο και τοποθετήστε το πλαστικό διογκωμένους σωλήνες. Στη συνέχεια, στερεώστε τα στηρίγματα με τα μπουλόνια στερέωσης 4x35 mm. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα για αναφορά:
2. Χρησιμοποιήστε μπουλόνια στερέωσης για να στερεώσετε το στηρίγμα στον τοίχο και, στη συνέχεια, στερεώστε τα με τα παξιμάδια και ροδέλες. Εικ. 4.
3. Οι αποστάτες βιδώνονται στα μπουλόνια στερέωσης στο κάτω μέρος και μπορούν να ρυθμιστούν αναλόγως. Εικ. 5.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τηλεχειριστήριο

Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από απόσταση.

Προειδοποίηση

Ακόμα κι αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός της πραγματικής εμβέλειας, λειτουργία τηλεχειρισμού

μπορεί να είναι αδύνατο εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.

Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου

1. Τραβήξτε τη θήκη της μπαταρίας προς τα έξω και αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.
 2. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία CR2025 στη θήκη της μπαταρίας με τη σωστή πολικότητα (+/-).
 3. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη της μπαταρίας στην υποδοχή.
- Εικ. 6.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σχάρα για πετσέτες

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής σε ένα τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε το διακόπτη που βρίσκεται σε ένα των πλευρών του.
2. Μόλις συνδεθεί, χρησιμοποιήστε το μέσω της οθόνης αφής ή του τηλεχειριστηρίου του.

Έχει 2 ρυθμίσεις:

- Χαμηλή ισχύς θέρμανσης
- Υψηλή θερμαντική ισχύς

Πίνακας Ελέγχου

Εικ. 7.

1. Ένδειξη κλειδώματος για παιδιά
2. Ένδειξη χαμηλής ισχύος θέρμανσης
3. Ένδειξη υψηλής ισχύος θέρμανσης
4. Τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας
5. Κύρια οθόνη
6. Προγραμματισμένες ημέρες
7. Λειτουργίες

8. Εμφάνιση ώρας
 9. Εμφάνιση: ανενεργές ώρες
 10. Εμφάνιση: ανενεργές ώρες
 11. Κουμπιά λειτουργίας
- Κλειδί κουμπιών

Εικ. 8

A: Κουμπί ρυθμίσεων

B: Κουμπί λειτουργίας

Γ: Κουμπί ώρας

D: Κουμπί λειτουργίας θέρμανσης

Ρύθμιση τρέχουσας ημέρας και ώρας της εβδομάδας

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη. Από αυτήν τη λειτουργία, ορίστε την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας και την ώρα.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρυθμίσεων για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την ημέρα της εβδομάδας.

- Σταματήστε να πατάτε το κουμπί όταν ανάψει η ένδειξη της σωστής ημέρας.

Οι αριθμοί στο επάνω μέρος της οθόνης υποδεικνύουν την ημέρα της εβδομάδας:

1. Δευτέρα
2. Τρίτη
3. Τετάρτη
4. Πέμπτη
5. Παρασκευή
6. Σάββατο
7. Κυριακή

- Αλλάξτε την καθορισμένη ώρα πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ρυθμίσεων για 5 δευτερόλεπτα. Να σταματήσει πατώντας το όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα.

- Αλλάξτε τα καθορισμένα λεπτά πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ώρας για 5 δευτερόλεπτα. Να σταματήσει πατώντας το όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα.

Ρύθμιση του εβδομαδιαίου προγράμματος

Επιλέξτε τη λειτουργία για να ρυθμίσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η συσκευή θα λειτουργήσει τις καθορισμένες ημέρες στο σετ χρόνος.

1. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να επιλέξετε τη λειτουργία (η ένδειξη λειτουργίας ανάβει).

2. Επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα θέρμανσης

πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μίας ημέρας, όλων των ημερών ή συνδυασμός ημερών που ορίζονται στο εργοστάσιο. Οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες η θέρμανση

το πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο επισημαίνονται με την ένδειξη για ενεργές καθημερινές (4). ο

μπορούν να οριστούν οι ακόλουθοι συνδυασμοί: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (1, 3, 5), (2, 4, 6), (6, 1). (1, 2, 3),

(4, 5, 6), (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), (1, 2, 3, 4, 5), (1, 2, 3, 4, 5, 6), (7).

3. Πατήστε τα κουμπιά Λ και Ν για να επιλέξετε τις ώρες της ημέρας που θέλετε να λειτουργεί η συσκευή. Μπορείτε

επιλέξετε από διάφορους εργοστασιακούς συνδυασμούς ωρών (από 0-24 ώρες).

4. Κάθε ένδειξη ώρας χωρίζεται σε 2 φωτεινές ενδείξεις, η μία υποδεικνύει εάν έχει ρυθμιστεί η θέρμανση εκείνη η ώρα και η άλλη που δείχνει ότι δεν έχει οριστεί.

Σημείωση

- Μπορείτε να επιλέξετε τις ώρες 10 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας.

- Εάν στη συνέχεια θέλετε να δείτε τις ώρες, βγείτε για λίγο από τη λειτουργία πατώντας το κουμπί ρυθμίσεων.

- Επιστρέψτε στην εμφάνιση της λειτουργίας στη συνέχεια πατώντας ξανά το κουμπί ρυθμίσεων.

Σημείωση

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ενεργοποιείται μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην οθόνη λειτουργίας.

Αυτόματη λειτουργία/Θερμοστάτης

Πατήστε το κουμπί ώρας για να ενεργοποιήσετε τον θερμοστάτη. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιηθεί

αυτόματα για να διατηρήσετε την προκαθορισμένη θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για είσοδο

τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει.

Η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της κύριας οθόνης. Ο καθορισμένος στόχος

Η θερμοκρασία εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Λ και V.

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει την καθορισμένη.

- Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά αυτόματα όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει 2 °C

κάτω από το σετ. Θα λειτουργεί με χαμηλή ισχύ θέρμανσης από προεπιλογή.

- Εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει 4 °C κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα

ενεργοποιήστε το υψηλό επίπεδο θέρμανσης.

Χειροκίνητη λειτουργία

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα σε χαμηλό ή υψηλό επίπεδο θέρμανσης.

1. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να μπειτε στη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

2. Ξεκινήστε τη λειτουργία θέρμανσης πατώντας το κουμπί λειτουργίας θέρμανσης.

Πατήστε ξανά το κουμπί για να

εναλλαγή μεταξύ χαμηλής και υψηλής ισχύος θέρμανσης.

3. Για έξοδο από τη χειροκίνητη λειτουργία θέρμανσης, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων

Στη λειτουργία χρονοδιακόπτη, μπορείτε να ορίσετε μια αντίστροφη μέτρηση μετά την οποία η διαδικασία θέρμανσης γίνεται αυτόματα απενεργοποιημένο.

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να εμφανιστεί η τρέχουσα αντίστροφη μέτρηση σε πραγματικό χρονόμετρο (κύρια οθόνη).

Σημείωση

Μετά από 10 δευτερόλεπτα χωρίς είσοδο, η κύρια οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του δωματίου και

θερμοκρασία θερμοστάτη.

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να παρατείνετε την αντίστροφη μέτρηση κατά μία ώρα.

Σύστημα ασφαλείας παιδικής κλειδαριάς

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη συσκευή

ατύχημα. Μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν αγγίξετε ή πατήσετε κουμπιά.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας θέρμανσης για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το παιδί

κλειδαριά.

2. Η ένδειξη κλειδώματος για παιδιά θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν καθαρίσετε.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

- Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη από την επιφάνεια και τους αεραγωγούς της συσκευής.

- Καθαρίστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές, στεγνό μέρος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χρονικός.

- Μην βρέχετε τη συσκευή και αποφύγετε την επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή μαξιλαριών καθαρισμού, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά

προϊόν.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλα: ReadyWarm 9870 Crystal Towel RoseGold/ReadyWarm 9870 Crystal Towel OldGold/

ReadyWarm 9890 Crystal Towel OldGold/ReadyWarm 9870 Crystal Towel/ReadyWarm 9870 Crystal Towel/ReadyWarm 9880 Crystal Towel/ReadyWarm 9890 Crystal Towel

Αναφορές: 05809/05810/05811/05356/05357/05358

Τάση και συχνότητα: 220-240 V, 50/60 Hz

Ισχύς: 850 W

Προστασία: IP24

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει

να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλιός

Οι συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η

ανάκτηση

και την ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στα

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας

απορρίψτε σωστά τη συσκευή.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η

απόδειξη

της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί

σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από το

επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.



Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια,

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πλην των αναλώσιμων ανταλλακτικών. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην το κάνετε

διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.



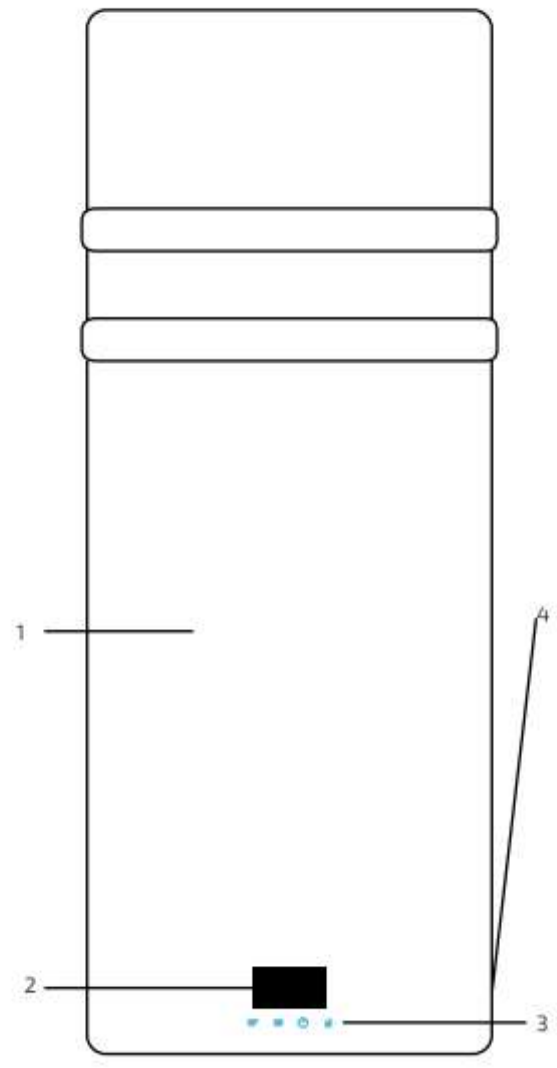

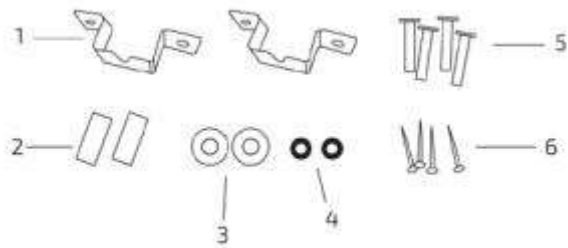


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

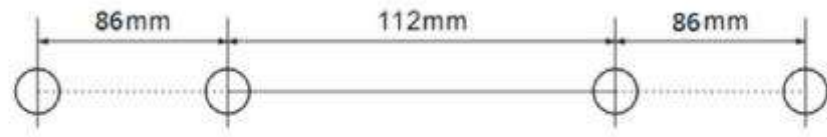


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

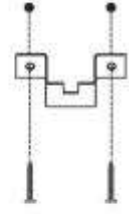


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6

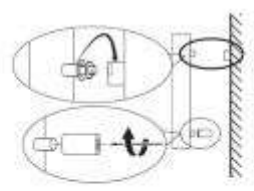


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

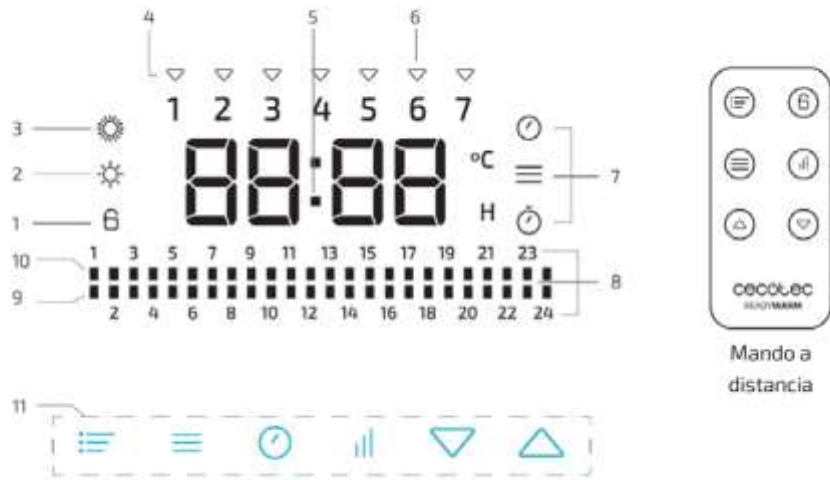


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7

