

cecotec

CEC-09562



Αυτόματη Ταΐστρα για Κατοικίδια

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ Εικ. 1

1. Οθόνη LCD
2. Υποδοχή τροφοδοσίας USB

Εικ. 2

1. Διακόπτης On/Off
2. Έξοδος ηχείου
3. Καλύμματα τροφοδοσίας *3 μπαταριών τύπου "D" (δεν περιλαμβάνονται)

Εικ. 3

1. Προστατευτικό κάλυμμα του διανομέα τροφής.
2. Σώμα διανομέα και περιστρεφόμενος μηχανισμός.
3. Δίσκος φαγητού με 5 χωρίσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφήματα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη για προστασία κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα άλλα μέρη της συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να προστατέψετε τη συσκευή σε περίπτωση που χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Αν θέλετε να πετάξετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι ανακυκλώσατε όλα τα μέρη σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού:

- Διανομέας τροφής
- Καλώδιο USB
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ανοίξτε το κάλυμμα περιστρέφοντας το, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μετά τη φόρτωση της τροφής, επανατοποθετήστε το κάλυμμα και περιστρέψτε το για να ασφαλίσει στη θέση του.

Για το άνοιγμα του καλύμματος:

- Τραβήξτε τη λαβή και ανοίξτε το κάλυμμα. Εικ. 4
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που φαίνονται στην εικόνα. Εικ. 5
- Σηκώστε το κάλυμμα προς τα πάνω. Εικ. 6

Για το κλείσιμο του καλύμματος:

- Ευθυγραμμίστε τη θέση Α με τη θέση Β. Εικ. 7
- Τοποθετήστε τα προεξέχοντα σημεία του καλύμματος στις υποδοχές. Εικ. 8
- Κλείστε το κάλυμμα πιέζοντας προς τα κάτω. Εικ. 9

5. Η συσκευή λειτουργεί με προσαρμογέα δικτύου και με 3 μπαταρίες τύπου "D" ως προαιρετική πηγή τροφοδοσίας. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα, μπορείτε να τοποθετήσετε 3 νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου "D" στη βάση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Οι μπαταρίες και ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνονται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης On/Off βρίσκεται στη θέση "I" και ότι οι θετικές και αρνητικές ενδείξεις των μπαταριών είναι σωστά ευθυγραμμισμένες.

6. Ρυθμίστε τον διανομέα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εικ. 10

Σύντομος οδηγός ρύθμισης

1. Χειροκίνητη λειτουργία: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Αν ο δίσκος περιστραφεί μία θέση, αυτό σημαίνει ότι ο διανομέας λειτουργεί σωστά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για χειροκίνητη σίτιση του κατοικιδίου σας.
2. Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας: Κρατήστε πατημένο το κουμπί " " και ταυτόχρονα πατήστε τα κουμπιά " " και " " για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Προγραμματισμός "Γεύματος 1":
 - Κρατήστε πατημένο το κουμπί " " και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί " ".

- Προγραμματίστε την ώρα του "Γεύματος 1".
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί " " και ταυτόχρονα πατήστε τα κουμπιά " " και " " για να ρυθμίσετε την ώρα που θα σερβιριστεί το "Γεύμα 1".
 - On = σερβίρεται το "Γεύμα 1".
 - Off = δεν σερβίρεται το "Γεύμα 1".
4. Διαμόρφωση "Γεύματος 2, 3 και 4": Χρησιμοποιήστε το πρώτο παράδειγμα για να διαμορφώσετε το "Γεύμα 1". Στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά , και για να διαμορφώσετε τα διάφορα γεύματα. Σημειώστε ότι ο κύκλος διαμόρφωσης διαρκεί το πολύ 24 ώρες.
5. Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνής
- Ηχογράφηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί " ", μέχρι η ψηφιακή οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει, και στη συνέχεια ηχογραφήστε ένα φωνητικό μήνυμα. Μπορείτε να πείτε "Μπόμπι, έλα να φας". Μετά την ηχογράφηση, αφήστε το κουμπί.
 - Ακύρωση ηχογράφησης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί " " μέχρι η ψηφιακή οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει και αφήστε το χωρίς να πείτε τίποτα.
 - Αναπαραγωγή ηχογράφησης: Για να αναπαραγάγετε το φωνητικό μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί " " μέχρι η ψηφιακή οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο ηχογραφημένος φωνητικός ήχος μπορεί να ακούγεται πολύ χαμηλά στους ανθρώπους, αλλά η ακοή των ζώων είναι πιο ευαίσθητη, οπότε δεν χρειάζεται να μιλάτε δυνατά. Αν η ηχογράφηση είναι παραμορφωμένη, το κατοικίδιο σας δεν θα την καταλάβει.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βυθίζετε το σώμα του διανομέα σε νερό.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα και το δίσκο τροφής.
 2. Καθαρίστε τη συσκευή και στεγνώστε την με ένα απαλό πανί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βυθίζετε σε καμία περίπτωση το σώμα του διανομέα σε νερό, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί.
 - Ο δίσκος τροφής μπορεί να πλυθεί.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Η ένδειξη "χαμηλής μπαταρίας" αναβοσβήνει. Αντικαταστήστε τις 3 μπαταρίες με νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου "D". Οι μπαταρίες αυτού του τύπου συνήθως έχουν διάρκεια ζωής περίπου 1 έτος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Απαιτούνται 3 μπαταρίες τύπου "D". Οι μπαταρίες ΔΕΝ περιλαμβάνονται. Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες.
- Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι περίπου ένα έτος.
- Για να αποφύγετε τον τραυματισμό των δαχτύλων σας, μην πλησιάζετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο δίσκο.
- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε πάντα τον διανομέα.
- Ελέγχετε συχνά την ποσότητα τροφής στις υποδοχές για να διασφαλίζετε τη σωστή διανομή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

1. Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας βρίσκεται στα δεξιά του πίνακα ελέγχου. Όταν φεύγετε από το σπίτι ή ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας λειτουργεί και ότι η ένδειξη δεν ανάβει ή δεν αναβοσβήνει.
2. Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας στον περιστρεφόμενο δίσκο.
3. Ο διακόπτης On/Off βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Αν μείνει απενεργοποιημένος για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές.
4. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί 3 μπαταρίες τύπου "D". (Οι αλκαλικές μπαταρίες συνήθως διαρκούν περίπου 1 χρόνο).

Προσοχή:

- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής σύμφωνα με τους κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας.
- Αν δεν χρησιμοποιείτε τον διανομέα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε τη διάβρωσή τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αριθμός προϊόντος: 09562

Προϊόν: Pumba 1600 Purrfect Meal

Είσοδος: DC 5V / *3 μπαταρίες τύπου "D" 1,5V

*Οι μπαταρίες ΔΕΝ περιλαμβάνονται.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη

βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορριφθούν χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Αφού λήξει η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε σημείο συλλογής που καθορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και/ή των μπαταριών, οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές.

Η τήρηση αυτών των οδηγιών θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (SAT)

Η Cecotec θα ευθύνεται έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για τυχόν ελαττώματα που υπάρχουν κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Αν εντοπίσετε πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec στο τηλέφωνο +34 96 321 07 28.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπία, ηχογράφηση ή άλλο), χωρίς την προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

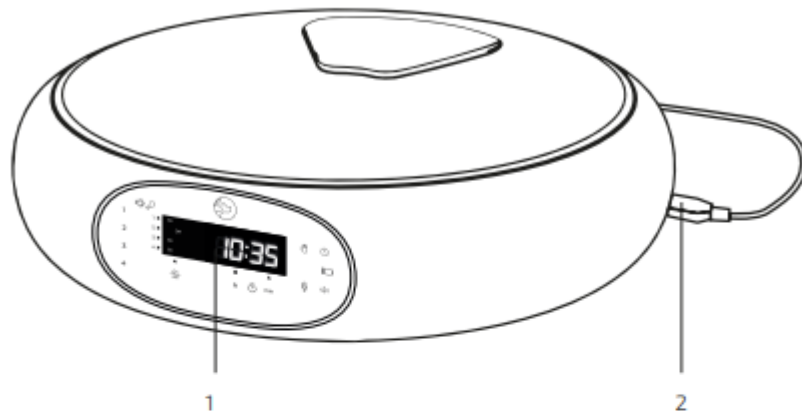


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 1

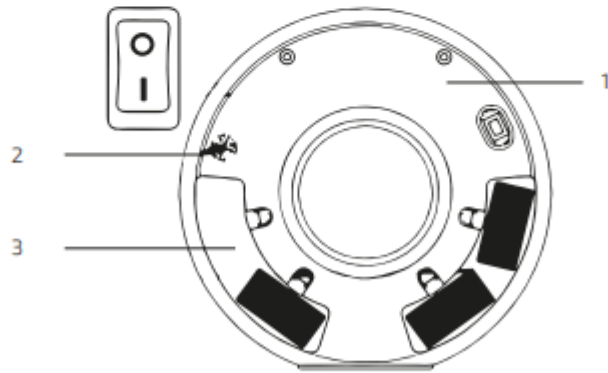


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 2