


cecotec

CEC-05309



**Κεραμική Περιστρεφόμενη Θερμάστρα Cecotec
Ready Warm 6100 Ceramic Rotate**

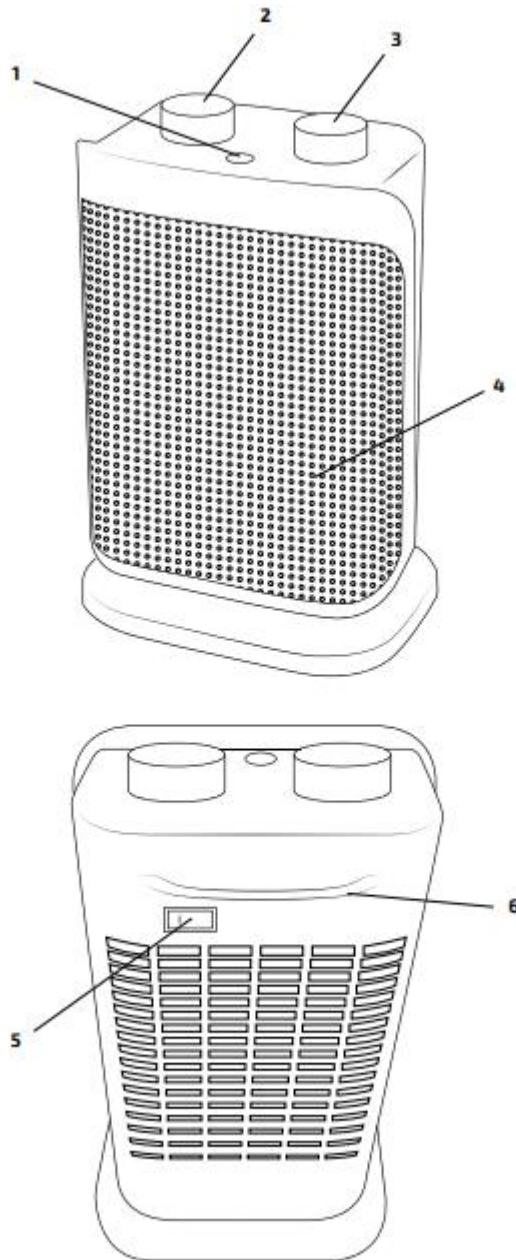

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. • Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στην πινακίδα του προϊόντος και ότι η πρίζα είναι γειωμένη. • Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. • Μην καλύπτετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα ενώ η συσκευή λειτουργεί. • Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 90 cm από εύφλεκτα αντικείμενα, τοίχους ή άλλες δομές. • Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση. • Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. • Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φις, όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. • Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου προέκτασης καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί κίνδυνος φωτιάς. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι

πλήρως εκτεταμένο πριν από τη χρήση και το τοποθετήστε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος του θερμαντήρα. • Η επιφάνεια του προϊόντος μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τον θερμαντήρα μόνο από τη λαβή για να τον μετακινήσετε. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίζετε τη συσκευή. • Η χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από την Cecotec μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή τραυματισμούς. • Μην τοποθετείτε το προϊόν ακριβώς κάτω από πρίζα ρεύματος. • Αφαιρέστε τυχόν εύφλεκτα υλικά από το δωμάτιο όπου βρίσκεται η συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς. • Μην εμβυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά, ούτε να εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στις άμεσες γύρω περιοχές ενός μπάνιου, ντους/ζέρας ή πισίνας. Κρατήστε τον θερμαντήρα μακριά από νερό και άλλα υγρά. • Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη. • Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. • Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ορατές ζημιές. Αν παρατηρήσετε ζημιές, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για οδηγίες ή επισκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
4. Τοποθετήστε τον θερμαντήρα σε μια επίπεδη και ασφαλή επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν τον τοποθετείτε κάτω από πρίζα.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
O	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
FAN	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
I	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΙΣΧΥ
II	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ • Γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση "max." και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου. • Γυρίστε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί με ένα ηχητικό "κλικ". • Αυτή η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα διατηρείται σχεδόν σταθερή καθώς η συσκευή θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται αυτόματα. **Σημείωση:** η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί αν η ρύθμιση του θερμοστάτη δεν είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του δωματίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Η λειτουργία περιστροφής μπορεί να ενεργοποιηθεί με την ενεργοποίηση του διακόπτη περιστροφής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Ο θερμαντήρας έχει σχεδιαστεί να απενεργοποιείται αυτόματα όταν κλίνει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις επιστρέψει στην κανονική της θέση. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην τοποθετείτε τον θερμαντήρα σε παχιά χαλιά. Το σύστημα ασφαλείας ανατροπής μπορεί να μην ενεργοποιηθεί, προκαλώντας την κανονική λειτουργία του προϊόντος.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντα να απενεργοποιείτε, να αποσυνδέετε και να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.
2. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.
4. Αν ο θερμαντήρας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε ένα ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη.
5. Μην εμβαπτίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.
6. Καθαρίζετε τακτικά τις εισόδους και εξόδους αέρα με ηλεκτρική σκούπα.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο: Ready Warm 6100 Ceramic Rotate

Αναφορά προϊόντος: 05309

1500 W, 220-240 V, 50 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία