

cecotec

CEC-05314



Κεραμική Περιστρεφόμενη Θερμάστρα
Πύργος Cecotec Ready Ceramic Smart
Warm 10100 24 x 24 x 68 cm

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Κουμπί στάθμης ισχύος
2. Κουμπί θερμοστάτη
3. Έξοδος αέρα
4. Φωτεινή ένδειξη
5. Λαβή
6. Είσοδος αέρα
7. Διακόπτης τροφοδοσίας
8. Βάση

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε για τυχόν εμφανείς ζημιές. Εάν παρατηρήσετε κάτι, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με το Τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή αποκατάσταση.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας της συσκευής. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία της συσκευής είναι 25 °C.
- Η οθόνη θα το εμφανίσει ενώ λειτουργεί. Πατήστε για πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου. Πίνακας ελέγχου και τηλεχειριστήριο

Εικ. 2

1. Μειώστε τη θερμοκρασία
2. Αυξήστε τη θερμοκρασία
3. Κουμπί On/Off
4. Επιλογή τρόπου λειτουργίας
5. Λειτουργία περιστροφής
6. Χρονόμετρο

Επίπεδο δύναμης

1. Πατήστε μια φορά το Σχ. 3. για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης χαμηλής ισχύος.
2. Πατήστε το Σχ. 3. δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης υψηλής ισχύος.

Μετρών την ώρα

Πατήστε επανειλημμένα το εικονίδιο του ρολογιού για να επιλέξετε την ώρα που θέλετε να κάνει η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 8 ώρες, σε διαστήματα 1 ώρας.

Ταλάντωση

1. Πατήστε το ανεστραμμένο βέλος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης.
2. Πατήστε τα κουμπιά πάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Προειδοποιήσεις

- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 0 °C έως 49 °C.
- Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία θέρμανσης υψηλής ισχύος όταν το δωμάτιο η θερμοκρασία πέφτει 4 °C κάτω από την καθορισμένη.

- Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία θέρμανσης χαμηλής ισχύος όταν το δωμάτιο η θερμοκρασία πέφτει από 0 °C σε 2 °C κάτω από την καθορισμένη.

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από την καθορισμένη

έναν. Ο ανεμιστήρας θα ενεργοποιηθεί για 30 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η συσκευή και μετά θα μπει κατάσταση αναμονής. Εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει 2 °C κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

Πατήστε το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα πριν από το η συσκευή σβήνει τελείως.

Σύστημα ασφαλείας ανατροπής

Ο θερμαντήρας έχει σχεδιαστεί για να απενεργοποιείται αυτόματα όταν ανατρέπεται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις επιστρέψει στην κανονική του όρθια θέση.

Προστασία από το σύστημα υπερθέρμανσης

Ο θερμαντήρας διαθέτει σύστημα προστασίας που απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανση, για παράδειγμα, όταν η είσοδος ή η έξοδος αέρα εμποδίζεται μερικώς ή πλήρως. Αν αυτό συμβαίνει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε 30 λεπτά περίπου. μέχρι να κρυώσει.
2. Καθαρίστε το εμπόδιο από την έξοδο ή την είσοδο αέρα.
3. Ενεργοποιήστε το ξανά. Η συσκευή πρέπει τώρα να λειτουργεί σωστά.

Τηλεχειριστήριο

Σημείωση

Το τηλεχειριστήριο απαιτεί μπαταρία 1 x CR2025 3V (δεν περιλαμβάνεται).

1. Σύρετε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών προς τα κάτω για να το ανοίξετε.
2. Εισάγετε την μπαταρία στη θήκη προσέχοντας τους πόλους της μπαταρίας (βλ κάτω από την εικόνα).
3. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Προειδοποίηση

Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Εικ. 4

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού για τον καθαρισμό του προϊόντος.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος. Προσέξτε όχι για να αγγίξετε το θερμαντικό στοιχείο.

- Μία από τις πιο κοινές αιτίες υπερθέρμανσης είναι η συσσώρευση υπολειμμάτων ή χνούδι στο συσκευή. Φροντίστε να το καθαρίζετε περιοδικά και να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα τις γρίλιες εξαερισμού.

- Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το και φυλάξτε το σε στεγνό μέρος και ασφαλές μέρος όπου προστατεύεται από τη σκόνη.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, απενεργοποιήστε την με το κουμπί για να την αποφύγετε την υπερθέρμανση.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05314

Προϊόν: Ready Warm 10010 Smart Ceramic

Ισχύς και τάση: 2200 W, 220-240 V, 50 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΕ), καθορίζει ότι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλιός Οι συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και την ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στα την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας θυμίζει τη δική σας υποχρέωση σωστής απόρριψης της συσκευής.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο και η απόδειξη της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση, και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτή την οδηγία εγχειρίδιο χρήσης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

- Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση

σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει ισχύουν.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.


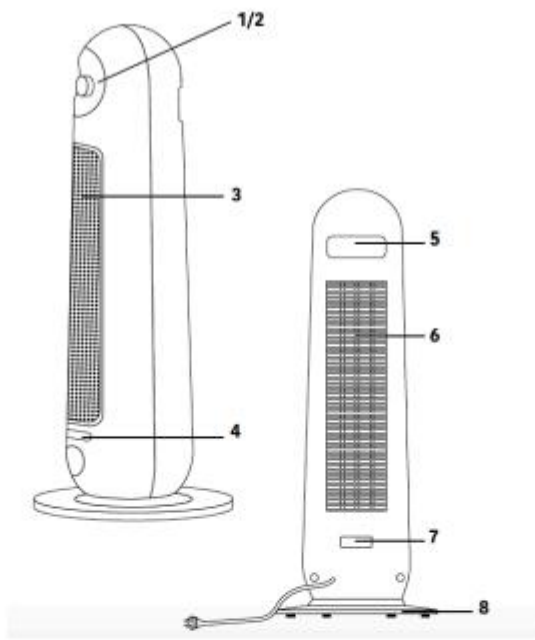


Fig./Img./Abb./Rys./Obr.1

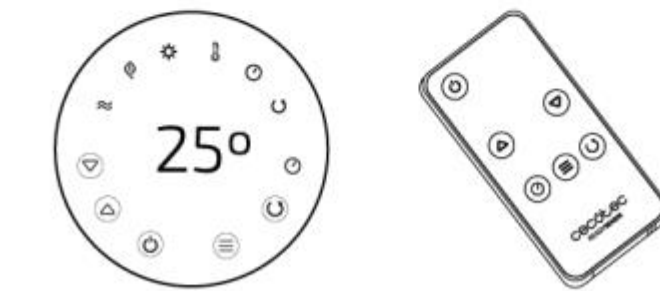

de potencia

Fig./Img./Abb./Rys./Obr.2



Fig./Img./Abb./Rys./Obr.3



Fig./Img./Abb./Rys./Obr.4