

# cecotec

**CEC-05570**



Ηλεκτρικό Σίδερο Ατμού Cecotec  
Fast&Furious 5055 Pro

## **1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Εικ. 1.

1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
2. Οθόνη LED
3. Κουμπί αφής θερμοκρασίας
4. Ρυθμιστής ατμού
5. Κουμπί ψεκασμού
6. Κουμπί έκρηξης ατμού
7. Κάλυμμα εισόδου νερού
8. Ακροφύσιο ψεκασμού
9. Κουμπί αυτοκαθαρισμού
10. Σόλα
11. Λαβή αισθητήρα
12. Καλώδιο ρεύματος

## **2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Προειδοποίηση: Ορισμένα μέρη του σιδήρου ατμού έχουν λιπανθεί ελαφρώς και ως αποτέλεσμα, η συσκευή μπορεί να καπνίσει ελαφρώς όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά. Μετά από λίγο, αυτό θα σταματήσει.

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα ή προστατευτικό φύλλο από την πλάκα. Καθαρίστε την πλάκα με ένα μαλακό πανί.

## **3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Γέμισμα της δεξαμενής νερού

Σημείωση: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με κανονικό νερό βρύσης. Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα.

Η προσθήκη άλλων υγρών όπως άρωμα, ξύδι, άμυλο, νερό συμπύκνωσης από ρόμπα στεγνωτήρια ή από συστήματα κλιματισμού ή χημικά θα καταστρέψουν τη συσκευή.

1. Αποσυνδέστε το σίδερο από την παροχή ρεύματος.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου νερού.
3. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή ατμού στην επιθυμητή θέση.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού. Μην υπερβαίνετε το MAX. σημάδι.
5. Κλείστε το κάλυμμα εισόδου νερού.

Σημείωση: Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία, αναμείξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό. Εάν το νερό της βρύσης στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, ανακατέψτε το νερό της βρύσης με το απεσταγμένο νερό.

### **Θέρμανση**

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό.

Ρυθμίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση «0».

Η λειτουργία "Αυτοέλεγχος" θα ενεργοποιηθεί και η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει για 20 δευτερόλεπτα περίπου.

Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία Όλα τα υφάσματα και στην αντίστοιχη λυχνία

Η ένδειξη θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το σίδερο θερμαίνεται.

Όταν το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση, η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.

### Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Ξεκινήστε σιδερώνοντας τα υφάσματα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος. Ελέγξτε το προτεινόμενο θερμοκρασία σιδερώματος στην ετικέτα στο ρούχο.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας στη λαβή για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σιδερώματος και τρόπο.

Πατήστε δύο φορές κάθε φορά για εναλλαγή λειτουργίας.

Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Όταν το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση, η φωτεινή ένδειξη

θα παραμείνει σταθερή.

### Ρύθμιση του ατμού

Ο ρυθμιστής ατμού χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ατμού που παράγεται κατά το σιδέρωμα. Το προτεινόμενο

Η θέση του ρυθμιστή ατμού για κάθε ρύθμιση θερμοκρασίας είναι η εξής: Εικ. 2.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος, σιδερώστε τις τελευταίες πινελιές χωρίς ατμό για να στεγνώσει το ρούχο.

### Λειτουργία ριπής ατμού

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσετε επίμονες πτυχές ή για να πιέσετε μια απότομη πτυχή ή πιέτα.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο "max".

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί έκρηξης ατμού με διαστήματα τουλάχιστον 5 δευτερολέπτων.

### Κάθετος ατμός

Ο κατακόρυφος ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσετε τις ζάρες από κρεμαστά ρούχα, κουρτίνες κ.λπ.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο "max".

Κρεμάστε ρούχα σε μια κρεμάστρα ρούχων.

Λειτουργήστε το σίδερο σε κατακόρυφη θέση σε απόσταση 10 cm/4 ίντσες και πιέστε την έκρηξη ατμού

κουμπί επανειλημμένα με παύσεις τουλάχιστον 5 δευτερολέπτων.

Σημείωση: Εάν η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης αναβοσβήνει κατά το σιδέρωμα σε κάθετη θέση, σημαίνει

ότι η λαβή δεν πιάνεται σωστά και το σίδερο θα κρυώσει. Πιάστε σωστά τη λαβή με τέτοιο τρόπο ώστε η φωτεινή ένδειξη να παραμένει μόνιμα αναμμένη.

### Σπρέι

Το σπρέι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση επίμονων πτυχών.

Κατά το σιδέρωμα, πατήστε το κουμπί ψεκασμού και το νερό θα εκτοξευθεί από το ακροφύσιο ψεκασμού πάνω στο ένδυμα.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού με μετάξι.

### Λειτουργία όλων των υφασμάτων

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει μια κατάλληλη θερμοκρασία, η οποία είναι κατάλληλη για όλα τα υφάσματα που μπορούν να είναι

σιδερώνεται και εμποδίζει τα ρούχα να καταστραφούν λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας επιλεγμένο. Σημείωση: Η λειτουργία All textile δεν ισχύει για υφάσματα που δεν μπορούν να σιδερωθούν.

Ελέγξτε την ετικέτα φροντίδας του ενδύματος για λεπτομέρειες ή δοκιμάστε να σιδερώσετε σε ένα μέρος του υφάσματος που δεν φαίνεται.

Πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασίας στη λαβή δύο φορές για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί το σίδερο όταν το αφήνετε χωρίς επίβλεψη, αυξάνοντας την ασφάλεια και την εξοικονόμηση ενέργεια.

Ενώ η λαβή είναι πιασμένη, το σίδερο θερμαίνεται. Η φωτεινή ένδειξη Auto shut-off θα παραμείνει αναμμένη συνεχώς.

Όταν απελευθερωθεί η λαβή, ενεργοποιείται η λειτουργία Auto shut-off, το σίδερο σταματά να θερμαίνεται και

η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης θα αναβοσβήσει.

Λειτουργία κατά της στάλαξης:

Αυτό το σύστημα ελέγχει τη ροή του νερού προς την πλάκα ανά πάσα στιγμή. Κάτω από μια ορισμένη θερμοκρασία,

η λειτουργία κατά της στάλαξης διακόπτει τη ροή του νερού και εμποδίζει το σίδερο να στάζει πάνω στο

ύφασμα.

Αφαλάτωση

Η λειτουργία κατά των αλάτων είναι ένα μόνιμο σύστημα που βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή νερού για εξάλειψη

ακαθαρσίες από το νερό και για τη μείωση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη συσσώρευση αλάτων.

Για να παρατείνετε την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα περιστασιακά:

Αποσυνδέστε το σίδερο και αφήστε το να κρυώσει.

Γεμίστε τα 3/4 της μεζούρας με νερό. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι στο νερό και γεμίστε το νερό

δεξαμενή με αυτή τη λύση.

Αφήστε το διάλυμα στη δεξαμενή νερού για 15 λεπτά, ανακινώντας περιστασιακά, και στη συνέχεια αδειάστε το.

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού για δεύτερη φορά με θαλασσινό νερό, ανακινώντας περιστασιακά και αδειάστε την

και πάλι μετά από 15 λεπτά.

Γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό για να ξεπλυθεί και να αδειάσει.

Μετά το σιδέρωμα

Αποσυνδέστε το σίδερο από την παροχή ρεύματος.

Αδειάστε το δοχείο νερού.

Ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή ατμού δεξιόστροφα και ξανά πίσω αρκετές φορές (αυτοκαθαριζόμενος). Ρυθμίστε το

ρυθμιστή ατμού στη θέση «0».

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο ρυθμιστής ατμού, το σύστημα αυτοκαθαρισμού καθαρίζει τον μηχανισμό αλάτων

καταθέσεις.

Αφήστε το σίδερο σε κάθετη θέση.

Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας χαλαρά γύρω από τη φτέρνα του σιδήρου. Αποθηκεύστε το σίδερο σε όρθια θέση.

#### 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, αδειάστε το δοχείο νερού και αφήστε το να το κάνει κρυώσει τελείως.

Εάν υπάρχει κάποιο ύφασμα κολλημένο στην πλάκα, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ξύδι για να σκουπίσετε το πλάκα.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.

Εάν τα άλατα φράζουν τις τρύπες ατμού, χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να το αφαιρέσετε.

Για να προστατέψετε την πλάκα ενώ αποθηκεύεται, τοποθετήστε το σίδηρο ατμού σε όρθια θέση στη φτέρνα του

υπόλοιπο. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα.

#### 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05570

Προϊόν: Fast&Furious 5055 Pro

3100 W, 220-240 V~, 50-60 Hz

IP X0

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

#### 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλιές συσκευές

πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση

των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και την περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε

της συσκευής σωστά.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους

#### 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη

της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό,

εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα

που αποδίδεται στον πελάτη.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από το

επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης. Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

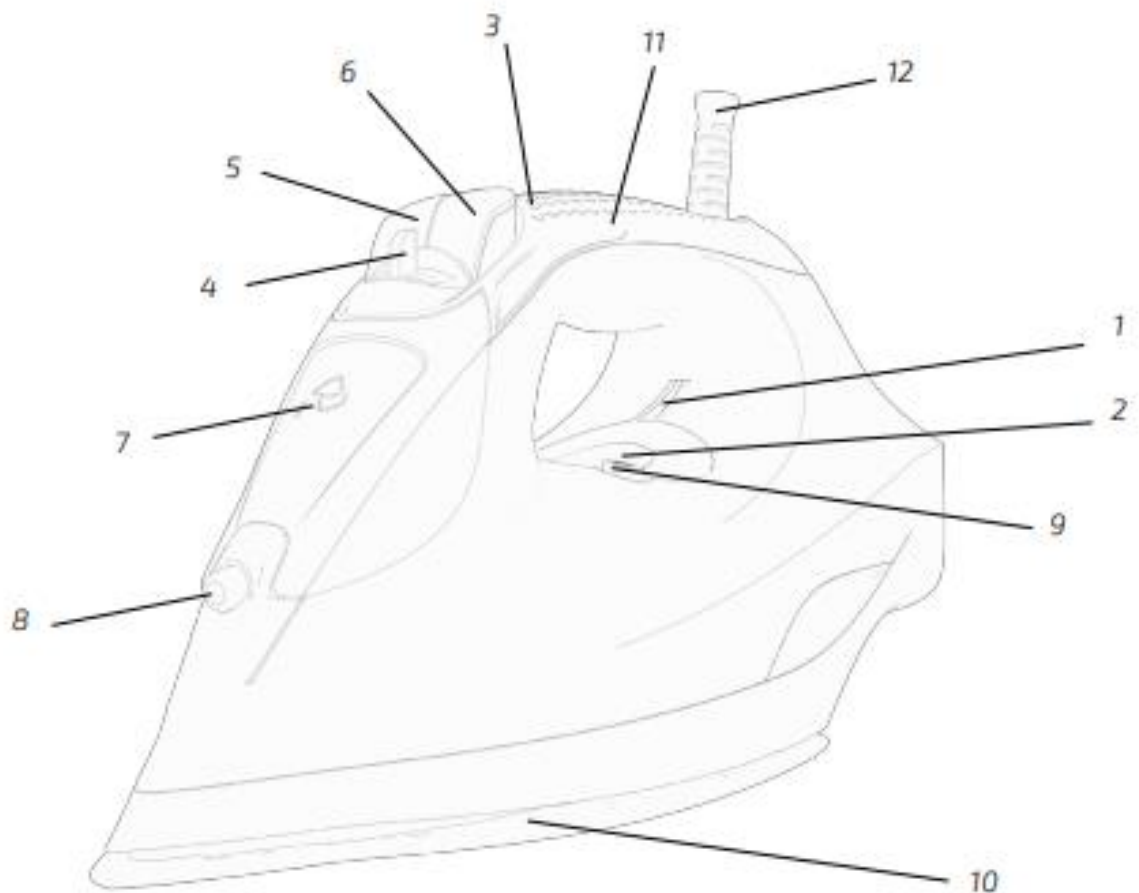


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1