

cecotec

CEC-05915

CEC-05916



Ανεμιστήρας Cecotec Energy Silence 1030
Smart Extreme

1. Μέρη και Συστατικά

Fig. 1

1. Μπροστινή σχάρα
2. Παξιμάδι για πτερύγια
3. Μικρά πτερύγια
4. Μεγάλα πτερύγια
5. Παξιμάδι για πτερύγια
6. Πίσω σχάρα
7. Άνω μέρος (κεφάλι ανεμιστήρα)
8. Κύριο σώμα ανεμιστήρα
9. Σωλήνας ανύψωσης
10. Βάση
11. Παξιμάδι βάσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι γραφικές παραστάσεις σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. Πριν τη Χρήση

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στην πρόληψη ζημιών στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα συστατικά περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα Κουτιού

- Ανεμιστήρας EnergySilence 1030/1040 Smartextreme
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. Συναρμολόγηση Προϊόντος

Το κύριο σώμα του ανεμιστήρα και άλλα κομμάτια δεν έρχονται συναρμολογημένα. Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για να συναρμολογήσετε το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι πλήρως συναρμολογημένη. Χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα μόνο σε όρθια θέση. Οποιαδήποτε άλλη θέση μπορεί να δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να συναρμολογήσετε το προϊόν:

- Βγάλτε τον ανεμιστήρα από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Εισάγετε τον σωλήνα ανύψωσης στην οπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος, έπειτα χρησιμοποιήστε το παξιμάδι για να τον στερεώσετε σφιχτά (fig. 2).
- Χαλαρώστε το παξιμάδι για να ανυψώσετε και να επεκτείνετε τον σωλήνα ανύψωσης στο επιθυμητό ύψος και έπειτα σφίξτε το παξιμάδι ξανά (fig. 3).
- Χαλαρώστε το παξιμάδι στο κύριο σώμα του ανεμιστήρα, εισάγετε τον σωλήνα ανύψωσης στο κύριο σώμα του ανεμιστήρα και σφίξτε το παξιμάδι (fig. 4).
- Αφαιρέστε το παξιμάδι και το προστατευτικό άξονα του μοτέρ, τοποθετήστε τη πίσω σχάρα με το κεφάλι του ανεμιστήρα και σφίξτε το παξιμάδι δεξιόστροφα (fig. 5).
- Εισάγετε τα μεγάλα και μικρά πτερύγια και σφίξτε το παξιμάδι αριστερόστροφα (fig. 6).
- Καλύψτε τη μπροστινή σχάρα και σφίξτε τα παξιμάδια (fig. 7).

4. Λειτουργία

- Πριν χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να προκληθεί ζημιά εάν τοποθετηθεί σε ανώμαλη επιφάνεια.
- Θέστε όλους τους διακόπτες στη θέση OFF, έπειτα εισάγετε το φισ στη πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το φισ είναι σφιχτά στην υποδοχή.
- Πατήστε το κουμπί έναρξης για να ξεκινήσετε και να σβήσετε τον ανεμιστήρα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ταχύτητας είναι 18.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση αέρα: Breeze, Eco, Night, και Normal. Η επιλεγμένη λειτουργία αέρα θα ενεργοποιήσει το αντίστοιχο φως δείκτη.
- Θέστε το χρονοδιακόπτη πατώντας το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή διάρκεια. Το εύρος χρόνου είναι από 1 έως 18 ώρες. Ο φωτεινός δείκτης που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο χρόνο λειτουργίας θα ανάψει.
- Για μεγαλύτερη ροή αέρα, πατήστε το κουμπί ταλάντωσης, πιέστε το κουμπί ταλάντωσης ξανά για να σβήσετε, ο φωτεινός δείκτης θα σβήσει.
- Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου δίπλα στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα και περιστρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα για να μειώσετε την ταχύτητα.

Σημείωση

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν μέσω του τηλεχειριστηρίου.

5. Καθαρισμός και Συντήρηση

- Αποσυνδέστε πάντα το φιλτράκι από την πρίζα και αφήστε τον ανεμιστήρα να σταματήσει πριν τον καθαρίσετε.
- Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του ανεμιστήρα με ένα μαλακό υγρό (όχι βρεγμένο) πανί.
- Μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά χημικά όπως απορρυπαντικά και λειαντικά.
- Μην αφήνετε το εσωτερικό (ειδικά την πλακέτα PCB) να βραχεί, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Για να αποθηκεύσετε τον ανεμιστήρα, μπορείτε να τον τοποθετήσετε στο αρχικό κουτί και να τον αποθηκεύσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος μέχρι να τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Σε περίπτωση βλάβης ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τον ανεμιστήρα μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

6. Τεχνικές Προδιαγραφές

Αναφορά προϊόντος: 05915/05916

Μοντέλο: EnergySilence 1030/1040 SmartExtreme

Ισχύς: 28 W, 220-240 V~, 50/60 Hz

Κατηγορία: Class II

Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	55.8	m ³ /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	30.8	W
Αξία εξυπηρέτησης	SV	1.8	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.5	W
Επίπεδο θορύβου ανεμιστήρα	LWA	63.7	dB(A)

Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες Cecotec Innovaciones S.L.

C/ de la Pineda s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia (Ισπανία)

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

7. Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον προμηθευτή για πληροφορίες σχετικά με την ορθή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. Τεχνική Υποστήριξη και Εγγύηση

Η Cecotec ευθύνεται απέναντι στον τελικό χρήστη ή τον καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος υπό τους όρους, τις συνθήκες και τις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθούν, να αποθηκευτούν σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθούν ή να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, εγγραφικό ή άλλο) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

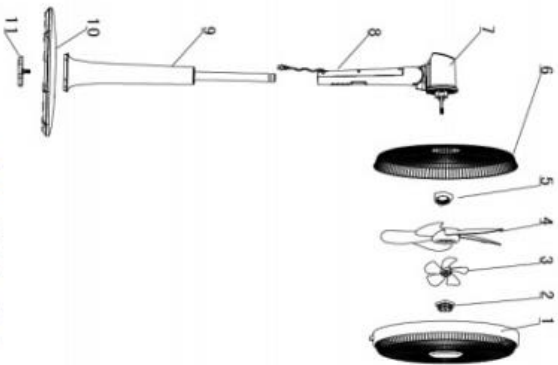


Fig./img./Abb./Rys./Obr: 1

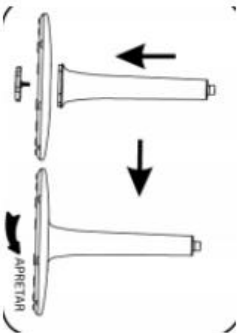


Fig./img./Abb./Rys./Obr: 2

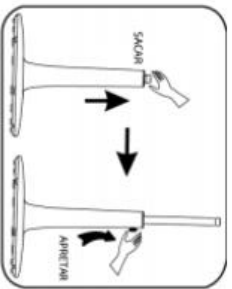


Fig./img./Abb./Rys./Obr: 3

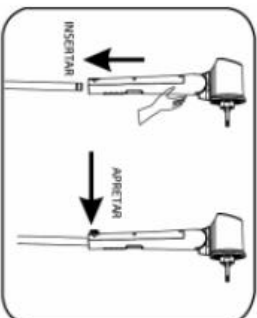


Fig./img./Abb./Rys./Obr: 4

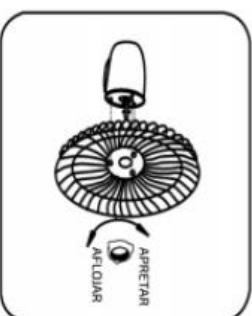


Fig./img./Abb./Rys./Obr: 5

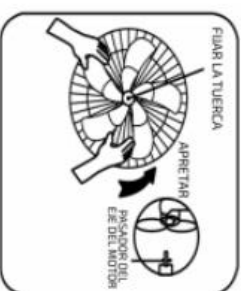


Fig./img./Abb./Rys./Obr: 6

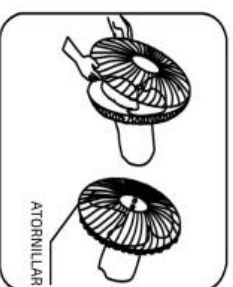


Fig./img./Abb./Rys./Obr: 7

