

HKoenig

KB15



Παγομηχανή H.Koenig 3.3 Lt

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον φορητό παγομηχανή σας και σας συνιστούμε έντονα να τις κρατήσετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντική. Έχουμε παράσχει πολλά σημαντικά μηνύματα ασφάλειας στο εγχειρίδιο αυτό και στη συσκευή σας. Διαβάζετε πάντα και υπακούετε σε όλα τα μηνύματα ασφάλειας. Αυτά τα λόγια σημαίνουν: Μπορεί να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε σοβαρά εάν δεν ακολουθήσετε άμεσα τις οδηγίες.

Όλα τα μηνύματα ασφάλειας θα σας ενημερώσουν για τον ενδεχόμενο κίνδυνο, θα σας πουν πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και θα σας πουν τι μπορεί να συμβεί εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού ατόμων ή ιδιοκτησίας. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή.

● Μην χειρίζεστε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από έναν εξίσου καταρτισμένο τεχνικό για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Αυτή η παγομηχανή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το φις να είναι προσβάσιμο. Συνδέστε σε σωστά πολωμένες πρίζες μόνο. Καμία άλλη συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην ίδια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα.

☒ Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από χαλιά ή άλλους μονωτές θερμότητας. Μην καλύπτετε το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές κυκλοφορίας και μην το βυθίζετε στο νερό.

☒ Δεν συνιστούμε τη χρήση καλωδίου προέκτασης, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να γίνει κίνδυνος πυρκαγιάς. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο προέκτασης, χρησιμοποιήστε καλώδιο No.2.0mm² ελάχιστο μέγεθος και με ονομαστική τιμή όχι λιγότερο από 16A/250V~ με φις.

☒ Αποσυνδέστε τον παγομηχανή πριν από τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση.

☒ Ασκείστε προσοχή και χρησιμοποιήστε λογική επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

☒ Μην χρησιμοποιείτε τον παγομηχανή σας σε εξωτερικούς χώρους.

Τοποθετήστε τον παγομηχανή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 10mm χώρου μεταξύ του πίσω μέρους της μονάδας σας και του τοίχου. Κρατήστε μια ελάχιστη απόσταση 10mm σε κάθε πλευρά της μονάδας σας ελεύθερη.

☒ Μην χρησιμοποιείτε άλλο υγρό για την παραγωγή παγάκια εκτός από το νερό.

☒ Μην καθαρίζετε τον παγομηχανή σας με εύφλεκτα υγρά. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

☒ Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή.

- ❗ Εάν ο παγομηχανής μεταφερθεί από εξωτερικό χώρο το χειμώνα, αφήστε τον για λίγες ώρες να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του δωματίου πριν τον συνδέσετε.
- ❗ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους.
- ❗ Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- ❗ Παρακαλούμε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της συσκευής για το εύφλεκτο αέριο που φουσάει. Πριν απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις πόρτες για να αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών.
- ❗ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, εάν είναι ορατά εμφανή σημάδια ζημιάς ή αν έχει διαρροές.
- ❗ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται και έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται.
- ❗ Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών και επιβλέπονται από ενήλικα.
- ❗ Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- ❗ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό, πρέπει πάντα να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και/ή τραυματισμού σε περίπτωση κακής χρήσης.
- ❗ Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί στην κύρια τάση της εγκατάστασής σας. Εάν δεν ισχύει αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και μην συνδέσετε τη συσκευή.
- ❗ Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τα καλώδια σε αυτό το καλώδιο ρεύματος είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα:

Πράσινο ή Πράσινο με κίτρινη λωρίδα: Γείωση

Μπλε: Ουδέτερο

Καφέ: Φάση

Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας της συσκευής, αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη ή σταθερή επιφάνεια.

● Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό μέσα σε αυτή τη συσκευή.

● Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
- αγροκτήματα
- σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους κατοικίας
- δωμάτια επισκεπτών.

● Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/χρησιμοποιούνται εύφλεκτα

υλικά. Παρακαλούμε ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου που χρησιμοποιείται. Πριν απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις πόρτες για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών.

● **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ή στη δομή όπου είναι εγκατεστημένη, καθαρά από εμπόδια.

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΣ

● **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

● **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή τη διαδικασία συλλογής πάγου, εκτός από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

● **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε άλλου τύπου ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον κατασκευαστή πάγου.

● Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

Ψυκτικό:

Το ψυκτικό αέριο που περιέχεται στο κύκλωμα αυτής της συσκευής είναι ισοβουτάνιο (R 600a), χαμηλού ρύπου αλλά εύφλεκτο.


- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, φροντίστε να μην καταστρέψετε κανένα μέρος του κυκλώματος ψύξης.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά εργαλεία για την απόψυξη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία ηλεκτρική συσκευή μέσα στη συσκευή. Εάν το σύστημα ψύξης έχει υποστεί ζημιά:
- Μην χρησιμοποιείτε φλόγα κοντά στη συσκευή.
- Αποφύγετε τους σπινθήρες - μην ανάβετε καμία ηλεκτρική συσκευή ή φακό. Αερίστε αμέσως το δωμάτιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας:

- Αφαιρέστε τη συσκευασία εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
 - Πριν συνδέσετε την παγωτομηχανή στην πηγή ρεύματος, αφήστε την να σταθεί όρθια για περίπου 2 ώρες. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστημα ψύξης λόγω χειρισμού κατά τη μεταφορά.
1. **Κάλυμμα:** Με διαφανές παράθυρο για να επιτρέπει την ορατότητα του εσωτερικού.
 2. **Κουτάλι πάγου.**
 3. **Φτυάρι πάγου.**
 4. **Πίνακας ελέγχου:** Εύκολο στη χρήση, ορατές λειτουργίες και ρύθμιση οθόνης LCD. Α. **Παράθυρο οθόνης LCD.**
 1. **Τρέχουσα Ώρα.**
 2. **Ένδειξη χωρίς νερό:** Όταν αναβοσβήνει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει νερό στη συσκευή και πρέπει να προσθέσετε νερό.
 3. **Ένδειξη γεμάτου κάδου πάγου:** Όταν εμφανίζεται, σημαίνει ότι ο κάδος πάγου είναι γεμάτος.

4. **Ένδειξη ON/OFF:** Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αυτή η ένδειξη θα αναβοσβήνει. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αυτή η ένδειξη θα εμφανίζεται συνεχώς.
5. **Ένδειξη καθαρισμού:** Όταν αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η συσκευή χρειάζεται καθαρισμό.
6. **Εμφάνιση μεγέθους κύβων πάγου:** Μικρό, Μεσαίο και Μεγάλο.
7. **Εμφάνιση καθυστέρησης χρονοδιακόπτη.** B. **Κουμπί ON/OFF:** Για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη συσκευή. C. **Κουμπί SELECT:** Για να επιλέξετε το επιθυμητό μέγεθος κύβων πάγου: Μικρό, Μεσαίο, Μεγάλο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία μεγέθη κύβων πάγου. D. **Κουμπί CLOCK:** Για να ρυθμίσετε την εμφανιζόμενη ώρα στην τρέχουσα σωστή ώρα. E. **Κουμπί TIMER:** Για να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη, ώστε να επιτρέψετε στη συσκευή να ξεκινήσει να λειτουργεί την επιθυμητή ώρα ή να σταματήσει τη συσκευή αν την ξεχάσετε.
5. **Κάλυμμα αποστράγγισης νερού:** Για την αποστράγγιση του νερού από τη δεξαμενή νερού.
6. **Εξαγωγή αέρα.**
7. **Κάδος πάγου.**

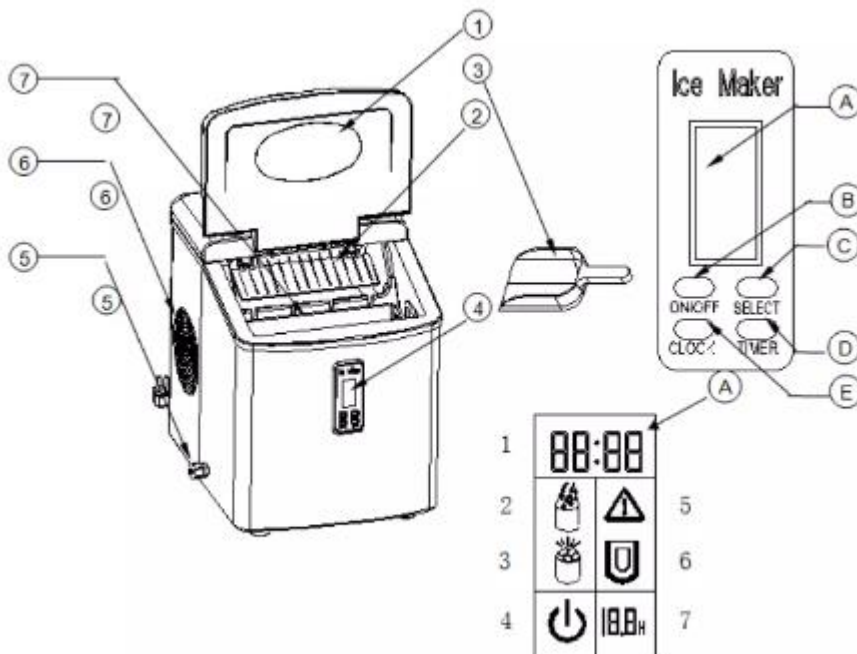

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Ελέγξτε αν ο κάδος πάγου και το φτυάρι πάγου βρίσκονται μέσα. Αν λείπουν κάποια μέρη, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
2. Αφαιρέστε τις ταινίες για τη στερέωση του κάδου πάγου, του φτυαριού πάγου και του καλαθιού πάγου. Καθαρίστε τη δεξαμενή και το καλάθι πάγου.
3. Τοποθετήστε την παγωτομηχανή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια μακριά από άμεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές θερμότητας (π.χ.: κουζίνα, φούρνος, καλοριφέρ). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 10cm κενό μεταξύ της πίσω και των πλευρών της συσκευής.
4. Αφήστε μία ώρα για να κατακαθίσει το ψυκτικό υγρό πριν συνδέσετε την παγωτομηχανή στην πρίζα.
5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Γεμίστε με πόσιμο νερό μόνο. Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Η εσφαλμένη χρήση του γειωμένου βύσματος μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
1. Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί σωστά για την ασφάλειά σας. Το καλώδιο ρεύματος αυτής της συσκευής είναι εξοπλισμένο με ένα βύσμα γείωσης που ταιριάζει με τις τυπικές γειωμένες πρίζες τοίχου για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
 2. Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια αποκλειστική, σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα τοίχου. Μην καταστρέψετε τα μέσα γείωσης του βύσματος σε καμία περίπτωση. Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με την παροχή ρεύματος και/ή τη γείωση πρέπει να απευθύνονται σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
 3. Αυτή η συσκευή απαιτεί μια τυπική πρίζα 220-240Volt, 50Hz με καλή γείωση.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ

- Αποσυνδέστε την παγωτομηχανή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή την εκτέλεση οποιωνδήποτε επισκευών ή συντήρησης.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την παγωτομηχανή, συνιστάται έντονα να την καθαρίσετε σχολαστικά.
 1. Βγάλτε το καλάθι πάγου.
 2. Καθαρίστε το εσωτερικό με αραιωμένο απορρυπαντικό, ζεστό νερό και ένα μαλακό πανί.
 3. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το νερό για να ξεπλύνετε τα εσωτερικά μέρη και αποστραγγίστε το νερό βγάζοντας το πώμα αποστράγγισης στην μπροστινή κάτω πλευρά.
 4. Το εξωτερικό της παγωτομηχανής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού και ζεστό νερό.
 5. Στεγνώστε το εσωτερικό και το εξωτερικό με ένα καθαρό μαλακό πανί.
 6. Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποστραγγίστε το νερό εντελώς και στεγνώστε το εσωτερικό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΥ

1. Ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε το καλάθι πάγου και ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού. Κρατήστε το επίπεδο νερού κάτω από το σημάδι.
2. Πατήστε το κουμπί “ON/OFF” στον πίνακα ελέγχου για να ξεκινήσετε τη μονάδα για να αρχίσει ο κύκλος παρασκευής πάγου.
3. Επιλέξτε το μέγεθος του παγάκι πατώντας το κουμπί “Select”. Μπορούν να επιλεγούν τρία μεγέθη: ΜΙΚΡΟ, ΜΕΣΑΙΟ ή ΜΕΓΑΛΟ:
 - ΜΙΚΡΟ
 - ΜΕΣΑΙΟ
 - ΜΕΓΑΛΟ

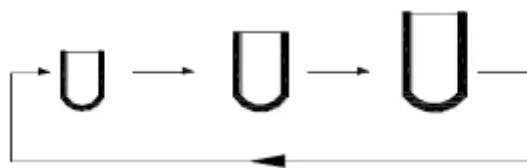

Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 60°F (15°C), συνιστάται να επιλέξετε το μικρό ή μεσαίο κουμπί μεγέθους πάγου για να αποφύγετε την προσκόλληση των παγωνιών. Ο κύκλος παρασκευής πάγου διαρκεί 6 έως 15 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος του παγώνιου που επιλέχθηκε και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Στην ακραία θερμή θερμοκρασία περιβάλλοντος, η παρασκευή πάγου μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Εύρος Καθυστέρησης Χρονόμετρου: 0,5-19,5 ώρες.

Προεπιλεγμένη Καθυστέρηση Χρονόμετρου: 3 ώρες.

Όταν η μονάδα λειτουργεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα με OFF-TIMER για να ξεκινήσει η λειτουργία μετά από την καθορισμένη ώρα καθυστέρησης.

Και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα με ON-TIMER για να ξεκινήσει αυτόματα μετά την καθορισμένη ώρα, ώστε όταν επιστρέψετε στο σπίτι ή έχετε δείπνο, να μπορείτε να απολαύσετε τη ζωή που αυτή η παγομηχανή σας προσφέρει.

Πώς να ρυθμίσετε το χρονόμετρο Πατήστε το κουμπί TIMER πρώτα, η προεπιλεγμένη καθυστέρηση "3.0H" θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί SELECT για να επιλέξετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί SELECT μία φορά, η αναβοσβήνουσα καθυστέρηση θα αυξάνεται κατά 0,5 ώρα, και αν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί SELECT για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, η καθυστέρηση θα αλλάξει πολύ γρήγορα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα που αναβοσβήνει, η αναβοσβήνουσα ψηφιακή μονάδα θα αλλάξει από αναβοσβήνουσα σε πάντα εμφανιζόμενη, που σημαίνει ότι το πρόγραμμα χρονόμετρου έχει ρυθμιστεί.

Πώς να ακυρώσετε το χρονόμετρο Όταν έχει ρυθμιστεί το χρονόμετρο με το χρονόμετρο ή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του χρονόμετρου, πατήστε το κουμπί TIMER και η καθυστέρηση θα εξαφανιστεί, που σημαίνει ότι το χρονόμετρο έχει ακυρωθεί.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΩΡΑΣ & Η ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ


Η μονάδα αυτή είναι εξοπλισμένη με λειτουργία ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΩΡΑΣ.

Εάν η εμφανιζόμενη ώρα δεν είναι σωστή, μπορείτε να την προσαρμόσετε στο σωστό ψηφίο μέσω του κουμπιού CLOCK και του κουμπιού SELECT.

Πρώτα πατήστε το κουμπί CLOCK μία φορά, η αναβοσβήνουσα ψηφιακή μονάδα ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει,

στη συνέχεια πατήστε το κουμπί SELECT για να αλλάξετε την ώρα, κάθε πάτημα θα αυξάνει την ώρα κατά 1 ώρα. Πατήστε το κουμπί CLOCK ξανά,

η αναβοσβήνουσα ψηφιακή μονάδα λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει και πατήστε το κουμπί SELECT για να αλλάξετε. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί CLOCK για να το επιβεβαιώσετε, και τώρα εμφανίζει τη νέα σωστή ώρα. Και κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, μετά από 5 δευτερόλεπτα που αναβοσβήνει, η αναβοσβήνουσα ένδειξη θα αλλάξει αυτόματα από αναβοσβήνουσα σε πάντα εμφανιζόμενη, σημαίνοντας ότι η νέα ώρα έχει ρυθμιστεί.

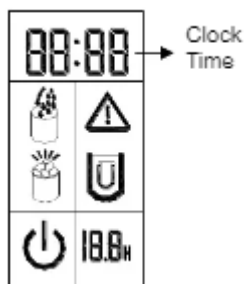

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Όταν το σύμβολο "!" αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η μονάδα πρέπει να καθαριστεί. Και εάν έχετε καθαρίσει τη μονάδα, πατήστε πάντα το κουμπί TIMER για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο αυτό θα εξαφανιστεί από το παράθυρο εμφάνισης LCD. Και ο χρονοδιακόπτης καθαρισμού θα επανέλθει στο μηδέν και θα ξεκινήσει εκ νέου η καταμέτρηση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Το σύμβολο "σταγόνα" αναβοσβήνει.	Έλλειψη νερού.	Σταματήστε τον παγομηχανή, γεμίστε με νερό και πατήστε το κουμπί "ON/OFF" ξανά για να επανεκκινήσετε τη μονάδα.
Το σύμβολο "πάγος" εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης LCD.	Υπάρχει υπερβολικός πάγος.	Αφαιρέστε τον πάγο από το καλάθι.
Οι κύβοι πάγου κολλάνε μεταξύ τους.	Ο κύκλος πάγου είναι πολύ μακρύς.	Σταματήστε τον παγομηχανή και επανεκκινήστε τον όταν οι κύβοι πάγου λιώσουν. Επιλέξτε την μικρότερη επιλογή μεγέθους κύβου πάγου.
Θερμοκρασία νερού στη δεξαμενή είναι πολύ χαμηλή.	Αλλάξτε το νερό στη δεξαμενή. Η θερμοκρασία του νερού είναι καλύτερη όταν είναι μεταξύ 45°F και 90°F.	
Ο κύκλος παραγωγής πάγου είναι φυσιολογικός αλλά δεν παράγεται πάγος.	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή η θερμοκρασία νερού στη δεξαμενή είναι πολύ υψηλή.	Παρακαλώ τρέξτε τον παγομηχανή κάτω από 90°F και βάλτε πιο κρύο νερό στη δεξαμενή.
	Διαρροή υγρού ψυκτικού.	Επαληθεύστε από εξειδικευμένο τεχνικό.
	Ο σωλήνας στο σύστημα ψύξης είναι φραγμένος.	Επαληθεύστε από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μοντέλο: KB1\KB15
- Τύπος προστασίας: I
- Ισχύς: 220-240V/50Hz
- Ικανότητα παραγωγής πάγου: 0.7A
- Ικανότητα συγκομιδής πάγου: 1.1A
- Ψυκτικό υγρό: R600a/29g
- Καθαρό βάρος: 10.3 kg
- Εξωτερικό περίβλημα: Ανοξείδωτο ατσάλι

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η περίοδος εγγύησης για τα προϊόντα μας είναι 2 χρόνια, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, ξεκινώντας από την ημερομηνία αρχικής αγοράς ή την ημερομηνία παράδοσης.

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτηση, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στις σελίδες βοήθειας, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, FAQ, και εγχειρίδια χρήσης στην ιστοσελίδα μας: <https://sav.hkoenig.com>.

Με την πληκτρολόγηση του κωδικού αναφοράς της συσκευής σας στη γραμμή αναζήτησης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλη την διαθέσιμη υποστήριξη μέσω διαδικτύου, σχεδιασμένη για να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες σας.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε απάντηση στην ερώτησή σας ή το πρόβλημά σας, κάντε κλικ στο "Did the answer solve your problem?". Αυτό θα σας κατευθύνει στην φόρμα αιτήματος υποστήριξης πελάτη, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε για να επικυρώσετε το αίτημά σας και να λάβετε βοήθεια.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση καλύπτει όλες τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, σύμφωνα με τη χρήση και τις προδιαγραφές στο εγχειρίδιο χρήσης. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για προβλήματα συσκευασίας ή μεταφοράς κατά την αποστολή του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη. Επίσης, δεν περιλαμβάνει την κανονική φθορά και τη φθορά του προϊόντος, ούτε τη συντήρηση ή την αντικατάσταση αναλώσιμων εξαρτημάτων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Αξεσουάρ και φθαρμένα εξαρτήματα (*).
- Κανονική συντήρηση της συσκευής.
- Όλες οι βλάβες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση (σοκ, μη συμμόρφωση με συστάσεις παροχής ρεύματος, κακές συνθήκες χρήσης κ.λπ.), ανεπαρκή συντήρηση ή κακή χρήση της συσκευής, καθώς και τη χρήση ακατάλληλων αξεσουάρ.
- Ζημιά εξωτερικής προέλευσης: φωτιά, ζημιά από νερό, ηλεκτρική υπέρταση κ.λπ.
- Οποιοδήποτε εξοπλισμό που έχει αποσυναρμολογηθεί, έστω και μερικώς, από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να το πράξουν (ειδικά ο χρήστης).
- Τα προϊόντα των οποίων ο σειριακός αριθμός λείπει, είναι κατεστραμμένος ή δυσανάγνωστος και δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή τους.

- Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ενοικίαση, επίδειξη ή έκθεση.
(*). Μερικά μέρη της συσκευής σας, που ονομάζονται φθαρμένα μέρη ή αναλώσιμα, φθείρονται με τον χρόνο και τη συχνότητα χρήσης της συσκευής σας. Αυτή η φθορά είναι φυσιολογική αλλά μπορεί να επιδεινωθεί από κακές συνθήκες χρήσης ή συντήρησης της συσκευής σας. Αυτά τα μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Τα αξεσουάρ που παρέχονται με τη συσκευή εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση. Δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να επιστραφούν. Ωστόσο, μερικά αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν απευθείας μέσω της ιστοσελίδας μας: <https://sav.hkcoenig.com>.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Υπάρχει ένας διαχωρισμός αυτού του αποβλήτου από άλλες οικιακές απορρίψεις, και θα χρειαστεί να ενημερώσετε τις τοπικές αρχές σας για τους τρόπους όπου μπορείτε να επιστρέψετε αυτό το προϊόν. Στην πραγματικότητα, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία και πρέπει να ανακυκλώνονται. Το σύμβολο δείχνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απορρίπτεται θα πρέπει να ανακυκλώνεται. Αδειάστε τη συσκευή προσεκτικά, καθώς ένας κάδος απορριμμάτων με τροχούς σημειώνεται με ένα σταυρό.