

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

50KGSYZNZBJ000001V2



VEVOR Αυτόματη Παγομηχανή 25 kg/24h

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού ατόμων ή ζημιάς σε περιουσία. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΠΑΓΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΧΤΕΙ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΥΓΕΙΟ. Ο ΠΑΓΟΣ ΘΑ ΛΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ.

1. Αν συνδέεται με παροχή νερού, **ΠΡΟΣΟΧΗ:** πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό.
 2. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - ο Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους.
 - ο Αγροκίτες.
 - ο Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους οικιακούς τύπους περιβάλλοντος.
 - ο Βιομηχανίες τροφοδοσίας και παρόμοιες μη-λιανικές βιομηχανίες.
 3. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε οικιακό περιβάλλον και χωρίς εμπόδια, σε χώρο με καλή αερισμό. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 15 εκατοστά απόσταση από όλες τις πλευρές της συσκευής με τον τοίχο.
 4. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή.
 5. Μην χειρίζεστε τη συσκευή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο.
 6. Συνδέστε σε σωστά πολωμένες πρίζες μόνο. Καμία άλλη συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην ίδια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα.
 7. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα και το καλώδιο κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό.
 8. Δεν συνιστούμε τη χρήση επέκτασης καλωδίου καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 9. Αποσυνδέστε τη μηχανή πάγου πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή.
 10. Να προσέχετε και να επιτηρείτε όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά.
 11. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή πάγου σε εξωτερικούς χώρους. Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
 12. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε υγρό εκτός από νερό στη συσκευή.
 13. Μην καθαρίζετε τη μηχανή πάγου με εύφλεκτα απορρυπαντικά.
 14. Μην βάζετε τον πάγο πίσω στη συσκευή.
 15. Αν η μηχανή πάγου έχει φέρει από το κρύο σε εσωτερικούς χώρους, δώστε της μερικές ώρες να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη συνδέσετε.
 16. Η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη για την ασφάλειά σας.
- Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μη διστάσετε να με ρωτήσετε!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Παρακαλείστε να καθαρίσετε καλά τη μηχανή πάγου πριν από την αρχική χρήση.

Εξωτερικά: Η εξωτερική επιφάνεια της μηχανής πάγου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό πανί για να αποφύγετε γρατσουνιές ή ζημιές στη συσκευή.

Εσωτερικά: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού ως εξής:

1. Προσθέστε νερό και ξύδι ή μείγμα λεμονιού σε αναλογία 1:1.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί CLEAN για περίπου 6-7 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απελευθερώστε το. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα το πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού. Αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 5-6 λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
3. Η λεπίδα του ανεμιστήρα θα περιστρέφεται. Αυτή η διαδικασία ξεπλένει τα εσωτερικά εξαρτήματα πολλές φορές.
4. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτόματου καθαρισμού, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αδειάστε το νερό αποσυνδέοντας το καπάκι αποστράγγισης. Αντικαταστήστε το καπάκι αποστράγγισης.
5. Προσθέστε φρέσκο νερό στο δοχείο νερού μέχρι το σημείο ένδειξης του νερού.
6. Συνδέστε τη συσκευή και επαναλάβετε το πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού με τα βήματα 3 έως 5. Αυτό θα ξεπλύνει το υπόλοιπο ξύδι/λεμόνι.
7. Μετά την αποστράγγιση του νερού, αντικαταστήστε και σφίξτε το καπάκι αποστράγγισης.
8. Στεγνώστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται έντονα να καθαρίζετε τη συσκευή πριν από την αρχική χρήση ή μετά από παρατεταμένη περίοδο αδράνειας.



Καθώς αυξάνεται η παραγωγή, το πλαστικό πάνελ μέσα στη μηχανή (όπως φαίνεται παραπάνω) μπορεί να πιεστεί από τα παγάκια. Όταν το πλαστικό πάνελ πιεστεί προς τα κάτω, η μηχανή θα σταματήσει αυτόματα την παραγωγή παγάκια και η ένδειξη "διακοπή" θα ανάψει. Παρακαλούμε να καθαρίζετε τα παγάκια τακτικά για να συνεχίσετε την παραγωγή παγών.

Λειτουργία παραγωγής πάγου:

1. Συνδέστε το μηχάνημα με το ρεύμα και πατήστε το κουμπί **ON/OFF**. Η ένδειξη **ice making** θα ανάψει.
2. Πατήστε το κουμπί **+/-** για να ορίσετε τον χρόνο αντίστροφης μέτρησης για τη διαδικασία παραγωγής πάγου (το χρονικό διάστημα κυμαίνεται από 5 λεπτά έως 50 λεπτά). Η μηχανή θα εισέλθει στη διαδικασία παραγωγής πάγου.
3. Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, η ένδειξη **melting** θα ανάψει. Τα παγάκια θα βγουν από την παγομηχανή αργότερα.
4. Αφού βγουν τα παγάκια, η μηχανή θα εισέλθει σε άλλο κύκλο παραγωγής πάγου αυτόματα.

Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

1. Όταν το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο αλλά συνδεδεμένο με το ρεύμα, πατήστε το κουμπί **Reservation/Clean** και το **+/-** για να ρυθμίσετε τον χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης (σε ώρες). Η μηχανή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την αντίστροφη μέτρηση.
2. Όταν το μηχάνημα είναι στη μέση της διαδικασίας παραγωγής πάγου, πατήστε το κουμπί **Reservation/Clean** και το **+/-** για να ρυθμίσετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης (σε ώρες). Το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης.

Αυτόματο καθάρισμα:

1. Όταν το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο αλλά συνδεδεμένο με το ρεύμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Reservation/Clean** για λίγο. Το μηχάνημα θα εισέλθει αυτόματα σε πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού.

Σημειώσεις:

(1) Αν αλλάξετε τον χρόνο αντίστροφης μέτρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής πάγου, η αλλαγή θα ισχύσει στον επόμενο κύκλο. Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **HOT** κατά τη διάρκεια της παραγωγής πάγου για να βγάλετε τα παγάκια νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο. (2) Η περιβαλλοντική θερμοκρασία θα επηρεάσει τον χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή πάγου.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειώνεται.

1. Η ασφάλεια στην πλακέτα PCB πρέπει να είναι $>10A$, εάν χρειαστεί αλλαγή, πρέπει να γίνει από τεχνικό.
2. Η διακύμανση της τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το $\pm 10\%$ της ονομαστικής τάσης, διαφορετικά απαιτείται σταθεροποιητής τάσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

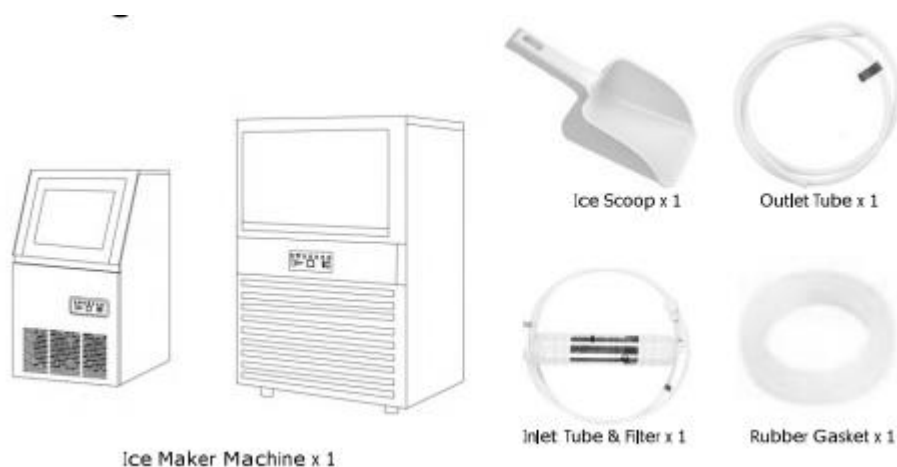

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΞΕΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΑΣ

1. Αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά υλικά συσκευασίας. Ελέγξτε ότι η κουτάλα πάγου, ο σωλήνας εξόδου, το φίλτρο και το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνονται. Αν λείπουν κάποια μέρη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Αφού ξεπακετάρετε το μηχάνημα, σας συνιστούμε να το αφήσετε για 24 ώρες πριν το ενεργοποιήσετε.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό με χλιαρό νερό και ένα απαλό πανί ή καθαρίστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Self-Clean.
3. Βρείτε μια θέση για τον παγοκατασκευαστή σας, προστατευμένη από το άμεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές θερμότητας (π.χ. κουζίνα, καλοριφέρ, θερμαντικό σώμα). Τοποθετήστε τον παγοκατασκευαστή σε επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 5 ίντσες απόσταση μεταξύ της πίσω πλευράς του παγοκατασκευαστή και του τοίχου.
4. Αφήστε μια ώρα για να κατασταλάξει το ψυκτικό υγρό πριν συνδέσετε τη μονάδα για πρώτη χρήση.
5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε θέση όπου το βύσμα είναι προσβάσιμο.