

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**DCPQCQDRCPFXR4K62V2**



Ασύρματο Σύστημα Ειδοποίησης Έτοιμης Παραγγελίας Πελατών για  
Εστιατόρια με 998 Κανάλια και 24 Συσκευές

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση της συσκευής, **διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία** και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Παρακαλώ **διαβάστε όλες τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας** αυτής της σελίδας για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας, προφυλάξεις, οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Ωστόσο, δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πιθανές καταστάσεις και συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, **μην προσπαθήσετε να τα διορθώσετε μόνοι σας**. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη, καθώς η λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στην ιδιοκτησία.

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

1. Αν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε τη **έγκαιρα**.
2. **Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν** τη συσκευή.
3. **Μην βυθίζετε** τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. **Μην αποσυναρμολογείτε** τη συσκευή.
5. Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που **δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται** από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
6. Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, **αφαιρέστε την μπαταρία, καθαρίστε τη, καλύψτε τη και αποθηκεύστε τη σε ξηρό και ασφαλές μέρος**.
7. **Μην αφήνετε** τη συσκευή να κρέμεται από την άκρη τραπέζιου ή πάγκου και **μην την τοποθετείτε σε ζεστές επιφάνειες**.
8. **Μην τοποθετείτε** τη συσκευή κοντά σε ζεστό αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.
9. **Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό.**
10. **ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**
11. **ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.**
12. Καθαρίζετε τη συσκευή **τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα**.
13. Η συσκευή **δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει σχετικές οδηγίες χρήσης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.**

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που **δεν έχουν εγκριθεί ρητά** από το αρμόδιο μέρος συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανόνων της FCC**. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτό το προϊόν **ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.**
2. Αυτό το προϊόν **πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει,** συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Τυχόν **αλλαγές ή τροποποιήσεις** σε αυτό το προϊόν που **δεν έχουν εγκριθεί ρητά** από το αρμόδιο μέρος συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

#### **Σημείωση:**

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι **συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β** σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν **λογική προστασία** από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή **παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητες.**

Αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί **σύμφωνα με τις οδηγίες,** μπορεί να προκαλέσει **παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες.** Ωστόσο, **δεν υπάρχει εγγύηση** ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν η συσκευή προκαλέσει παρεμβολές **σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη,** οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, συνιστάται στον χρήστη να δοκιμάσει να διορθώσει το πρόβλημα με **μία ή περισσότερες** από τις ακόλουθες ενέργειες:

- ✔ **Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε** την κεραία λήψης.
- ✔ **Αυξήστε την απόσταση** μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- ✔ **Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα** από αυτήν στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- ✔ **Συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνίας/τηλεόρασης** για βοήθεια.

### **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Μοντέλο	P80
Συχνότητα λειτουργίας	433MHZ (ASK)
Μοντελοποίηση	OOK AM
Είσοδος τροφοδοτικού	AC 100-240V 50/60Hz
Έξοδος τροφοδοτικού	DC 12V 2A
Πομποί	24 τεμάχια

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, **αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά και συσκευαστικά υλικά** και ελέγξτε ότι το προϊόν είναι **καθαρό και χωρίς σκόνη**.
2. **Απορρίψτε προσεκτικά** όλες τις πλαστικές σακούλες και κρατήστε τις **μακριά από παιδιά και κατοικίδια**.
3. **Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα** που παρέχονται σύμφωνα με τη λίστα σε αυτό το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε **όλα τα αναγραφόμενα μέρη**.

---

## ΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

### ✔ Είσοδος στο μενού ρυθμίσεων:

Πατήστε **παρατεταμένα** το κουμπί [Set] για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων. Στη συνέχεια, πατήστε το αντίστοιχο [Number] για να επιλέξετε τη ρυθμιστική επιλογή (π.χ. το **1** αντιστοιχεί στο F1).

Τέλος, **πατήστε σύντομα** το κουμπί [Set] για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

### ✘ Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων:

Πατήστε το κουμπί [Call] για επιβεβαίωση και επιστροφή.

Πατήστε το κουμπί [Set] για ακύρωση και επιστροφή.

Πατήστε το κουμπί [Delete] για έξοδο από τη ρύθμιση.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ✔ [F1] Ορισμός βασικού αναγνωριστικού (ID) (1-98)

Αφού εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F1", πατήστε το κουμπί [Number] για να αλλάξετε τον αριθμό αναγνωριστικού της βάσης.

### ✔ [F2] Ρύθμιση βομβητή βάσης (0-1)

Αφού εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F2", πατήστε το κουμπί [Number] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον βομβητή της βάσης.

- 0: Απενεργοποίηση
- 1: Ενεργοποίηση

### ✔ [F3] Ορισμός αριθμού επέκτασης (1-98)

Αφού εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F3", πατήστε το κουμπί [Number] για να εισαγάγετε έναν αριθμό από **1 έως 98**.

Στη συνέχεια, **αφαιρέστε το τηλέφωνο από τη βάση** και πατήστε το κουμπί [Call] μέσα σε **5 δευτερόλεπτα**.

Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης αν η ρύθμιση είναι επιτυχής.

### ✔ [F4] Ρύθμιση δόνησης επέκτασης (0-1)

Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F4" και πατήστε το κουμπί [Call] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση σε όλες τις επεκτάσεις.

- 0: Απενεργοποίηση
- 1: Ενεργοποίηση

Θα ακουστεί ένας βομβητής αν η ρύθμιση είναι επιτυχής.

### ✔ [F5] Ρύθμιση βομβητή επέκτασης (0-1)

Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F5" και πατήστε το κουμπί [Call] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον βομβητή σε όλες τις επεκτάσεις.

Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης αν η ρύθμιση είναι επιτυχής.

### ✔ [F6] Ορισμός διάρκειας υπενθύμισης επέκτασης (0-99)

Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F6" και

πατήστε το κουμπί [Call] για να ρυθμίσετε τη διάρκεια υπενθύμισης για όλες τις επεκτάσεις.

- **0:** Διαρκής υπενθύμιση  
Θα ακουστεί ένας βομβητής αν η ρύθμιση είναι επιτυχής.

---

## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

### Κλήση επέκτασης


Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό της αντίστοιχης επέκτασης και πατήστε το κουμπί [Call] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

### Γρήγορη κλήση

Πατήστε τα κουμπιά [+ και -] για να επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό και περιμένετε **2 δευτερόλεπτα** ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήση αυτόματα.

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισάγετε **99** στο πληκτρολόγιο και πατήστε το κουμπί [Call] για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

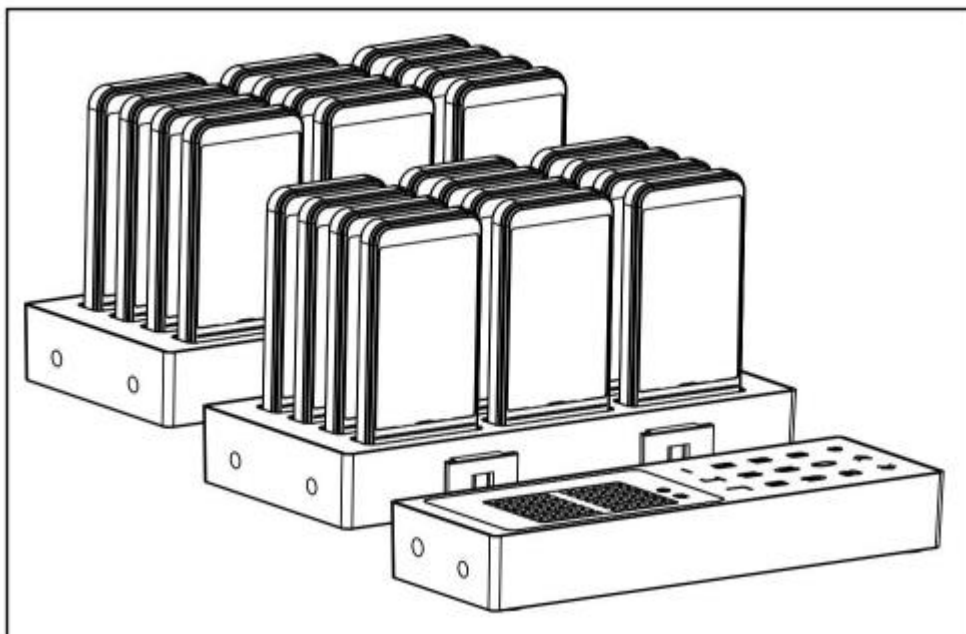

---

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συναρμολογήστε το προϊόν όπως φαίνεται στην εικόνα και συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος.

---

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι παραμένει στεγνή.
3. Φυλάξτε τον πομπό και τη βάση μαζί.