

cecotec


Rock'nCut Twin

Μηχανή Κοπής Αλλαντικών - Τυριών και Ψωμιού



Εγχειρίδιο οδηγιών

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

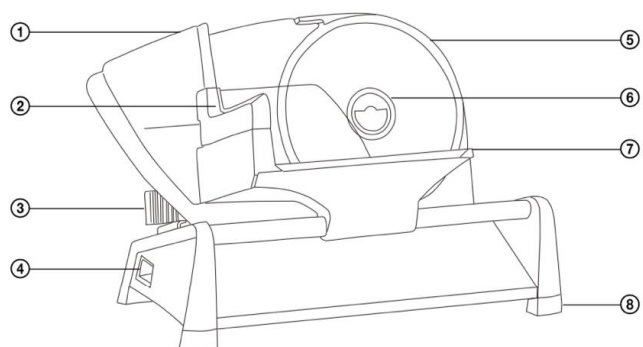

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται ή δεν προτείνονται από την Cecotec, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή να οδηγήσουν σε κίνδυνο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, δεν χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς ή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες. Την τοποθετείτε πάντα σε ομαλές, στεγνές και σταθερές επιφάνειες.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για κοπή φαγητού. Μην τεμαχίζετε σκληρά ψημένα τρόφιμα, κατεψυγμένα τρόφιμα, τρόφιμα σε πλαστικό ή αλουμινόχαρτο, κρέας με κόκαλα, φρούτα με σκληρές πέτρες κ.λπ.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε τύπος κινδύνου.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι σωστά στερεωμένος πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
- Για να σπρώξετε το φαγητό στον δίσκο κοπής, χρησιμοποιήστε μόνο το στροφέιο τροφίμων που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τον περιστρεφόμενο δίσκο κοπής.
- Εάν κολλήσει φαγητό στον δίσκο κοπής, αφαιρέστε τον με πλαστική σπάτουλα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν την καθαρίσετε.
- Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια κ.λπ. στην περιοχή μεταξύ της πλάκας ρύθμισης του πάχους κοπής και του δίσκου κοπής.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής έχει σταματήσει εντελώς πριν αφαιρέσετε τα τρόφιμα.
- Ο μέγιστος χρόνος ασταμάτητης λειτουργίας του μηχανήματος είναι 10 λεπτά. Μετά από αυτά τα 10 λεπτά, αφήστε το μηχάνημα να ξεκουραστεί για 15 λεπτά προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το τροφοδοτικό πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τραβήξτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο για να την αποσυνδέσετε.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά, άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (δίσκος κοπής, συρόμενη πλάκα, ωστήριο φαγητού και προστατευτικό αντίχειρα) σε ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε τα καλά με ένα μαλακό πανί.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
2. Εγκαταστήστε το δίσκο κοπής στο μηχάνημα τοποθετώντας τον στη θέση του και γυρίζοντας το στοιχείο στερέωσης κοπής εντελώς αριστερόστροφα.


ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗ: μην αγγίζετε τη λεπίδα κατά τη συναρμολόγηση του δίσκου κοπής

3. Χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης πάχους, ρυθμίστε την πλάκα στα 0 mm.

4. Συνδέστε το προστατευτικό αντίχειρα στη συρόμενη πλάκα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ρυθμίστε την πλάκα στην επιθυμητή θέση χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης πάχους.
 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ένα τροφοδοτικό.
- ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗ: βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής είναι καλά στερεωμένος στη μονάδα για να αποφύγετε ατυχήματα.
3. Τοποθετήστε το φαγητό στην ολισθαίνουσα πλάκα, αφήνοντάς το ανάμεσα στον ωστικό τροχό και στην πλάκα ρύθμισης πάχους.
 4. Με τον αριστερό σας αντίχειρα, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας. Το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί και ο δίσκος κοπής θα αρχίσει να περιστρέφεται.
 5. Σπυρξίτε τον δεξιό αντίχειρά σας πάνω στο προστατευτικό του αντίχειρα και τοποθετήστε τα υπόλοιπα δάχτυλα στην εξωτερική πλευρά του τροφίμου.
 6. Μετακινήστε τη συρόμενη πλάκα προς τα εμπρός και προς τα εμπρός και μετακινήστε το φαγητό χρησιμοποιώντας το ωστήριο τροφής προς τον δίσκο κοπής.

Σωστή θέση

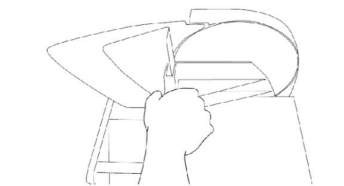

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν κολλήσει το φαγητό κατά τη λειτουργία, σταματήστε το τεμαχισμό, απενεργοποιήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία και καθαρίστε το δίσκο κοπής με πλαστική σπάτουλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βρέξτε το δίσκο κοπής με νερό πριν τεμαχίσετε το τυρί.

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από το τροφοδοτικό και ρυθμίστε την πλάκα στα 0 mm πριν την καθαρίσετε.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε τυχόν υπολείμματα φαγητού μετά από κάθε χρήση. Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή και στη συνέχεια να την στεγνώσετε.
- Για βαθύτερο καθαρισμό, αποσυναρμολογήστε το ωστήριο φαγητού, τη συρόμενη πλάκα και τον δίσκο κοπής για να τα καθαρίσετε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό κουζίνας.
- Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη του προϊόντος πριν τα συναρμολογήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να αποσυναρμολογήσετε το δίσκο κοπής, γυρίστε το στοιχείο στερέωσης του δίσκου κοπής δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.
 - Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το μηχάνημα, συναρμολογήστε το ακολουθώντας τα βήματα αυτού του εγχειριδίου.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε τη σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

ENGLISH