

cecotec

PerfectCountry BBQ



2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- • Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- • Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, μην το χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς.
- • Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Αποφύγετε να το τοποθετήσετε κοντά στις άκρες.
- • Διατηρήστε ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 30 cm από τη συσκευή σε τοίχους ή άλλα αντικείμενα.
- • Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν το θέσετε σε λειτουργία.
- • Κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία, η συσκευή είναι πιθανό να ζεσταθεί πολύ. Χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλα βολικά αξεσουάρ προστασίας για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς. Φυλάξτε το μακριά από επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα.
- • Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φως ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- • Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με κανέναν τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- • Μην καλύπτετε την πλάκα με αλουμινόχαρτο, αυτό μπορεί να καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση.
- • Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη ή ακόμα ζεστή.
- • Ξυλάνθρακα ή παρόμοια εύφλεκτα καύσιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτή τη συσκευή.
- • Τραβήξτε από το φως, όχι από το καλώδιο, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- • Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- • Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα:
 - - Σε περίπτωση σφαλμάτων κατά τη χρήση.
 - - Πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή από μέρος σε μέρος.
 - - Μετά τη χρήση.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό. Μην το εκθέτετε σε βροχή, χιόνι ή άλλες συνθήκες υγρασίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα που παρέχονται με το γνήσιο προϊόν της Cecotec.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί (αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα) όταν:
 - - Η συσκευή, το περίβλημα ή το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένα.
 - - Η συσκευή παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς.
 - - Υπάρχει υποψία βλάβης μετά την πτώση της συσκευής ή κάτι παρόμοιο.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη θέση του καλωδίου και αποφύγετε να αγγίζει τα καυτά μέρη.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε από τα μέρη της.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 12 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 12 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε χρηματοκιβώτιο τρόπο και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.


3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
3. Καθαρίστε τα πιάτα, το δίσκο συλλογής λίπους και το κάλυμμα του γκριλ με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.
4. Στεγνώστε τα με ένα πανί ή χαρτί κουζίνας.
5. Λειτουργήστε τη συσκευή στη μέγιστη θερμοκρασία για 3-5 λεπτά χωρίς φαγητό.


Σημείωση: Μπορεί να παρατηρηθεί καπνός κατά την πρώτη χρήση λόγω υπολειμμάτων από την κατασκευή. Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα και ο δίσκος συλλογής λίπους είναι καθαροί και στεγνοί πριν από τη λειτουργία.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Εισαγάγετε τους σωλήνες στήριξης στις οπές στο στήριγμα της μονάδας γκριλ. Υπάρχει ένας πείρος στερέωσης στο άκρο του σωλήνα στήριξης, ευθυγραμμίστε τον με την υποδοχή στο κάτω μέρος του βραχίονα της μονάδας γκριλ και σπρώξτε τον μέχρι να προσαρμοστεί στη θέση του. Ένα κλικ θα δείξει ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά.

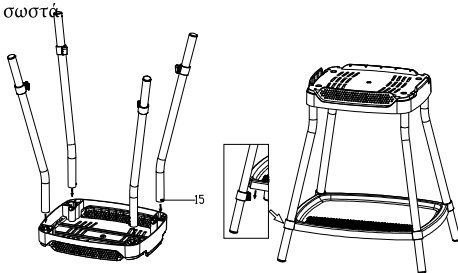

2. Χρησιμοποιήστε τις θήκες των δίσκων τροφίμων για να συναρμολογήσετε το δίσκο τροφίμων.
3. Τοποθετήστε το δίσκο σταγόνων λίπους στη βάση ψησταριάς και, στη συνέχεια, συναρμολογήστε τη θήκη ψησταριάς στην υπόλοιπη μονάδα.

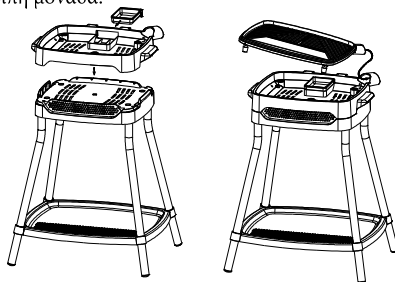

4. Τοποθετήστε την πλάκα του γκριλ στη βάση ψησταριάς. Εισαγάγετε το σετ ρυθμιστή θερμοκρασίας στην υποδοχή και χαμηλώστε την πλάκα γκριλ μέχρι να τοποθετηθεί στη βάση ψησίματος. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος κατά τη συναρμολόγηση.




Σημείωση: η πλάκα γκριλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με αυτή τη βάση ψησίματος.

Προειδοποίηση: Μην ξεβιδώνετε αυτά τα πλαστικά πόδια κάτω από την πλάκα του γκριλ. Η αφαίρεση των πλαστικών ποδιών θα μειώσει το κενό μεταξύ της πλάκας του γκριλ και της βάσης, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει το λιώσιμο της βάσης.

5. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες m4x14 και φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα στις ροδέλες για να βιδώσετε δεξιόστροφα τη λαβή και το κάλυμμα της ψησταριάς.

6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή και σωστά συναρμολογημένη πριν τη θέσετε σε λειτουργία.

7. Εάν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα πόδια μπάρμπεκιου, απλώς συναρμολογήστε την πλάκα του γκριλ στη βάση της ψησταριάς και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

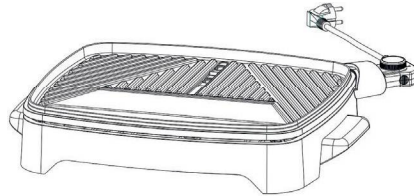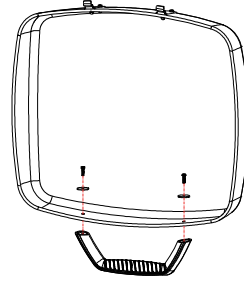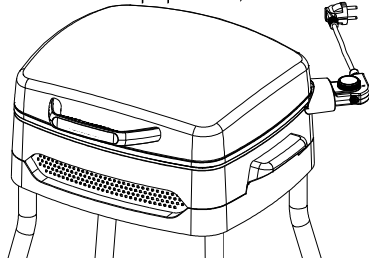

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


1. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
2. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας. Υπάρχουν 5 ρυθμίσεις θερμοκρασίας, από 1 (χαμηλή) έως 5 (υψηλή).
3. Το προϊόν φτάνει σε μέγιστη θερμοκρασία 215 +/- 25 BIC με το κάλυμμα στη θέση του και 195 +/- 25 BIC χωρίς αυτό.

Σημείωση: Συνήθως χρειάζονται περίπου 3 λεπτά για να προθερμανθεί. Η προθέρμανση είναι πιο γρήγορη με την κουκούλα ψησίματος στη θέση της.

4. Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας θα σβήσει μόλις επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία.

5. Τοποθετήστε το φαγητό που θα ψηθεί στη σχάρα στο πιάτο του γκριλ.

6. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στην ελάχιστη θέση και μετά αποσυνδέστε τον από την παροχή ρεύματος.

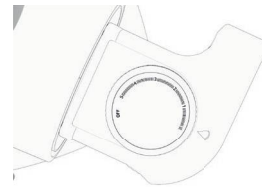

ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το μπάρμπεκιου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εσωτερικούς χώρους ως ταψί. .

- Εάν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μέσα στο σπίτι, φροντίστε να την τοποθετήσετε σε ελάχιστη απόσταση 30 cm από τοίχους και άλλα αντικείμενα.

- To remove it from the rest of the unit, hold it from the handles and lift it.
- Place it on a heatproof surface.

Note: It is not recommended to place the cover when using it indoors.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΚΡΙΑ

- Χρησιμοποιείτε πάντα λαβίδες για να γυρίζετε ψητά. Η χρήση ενός πιρουνιού για να γυρίσετε το φαγητό θα στεγνώσει και θα καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση.
- Γυρίστε το κρέας και τα ψάρια μόνο μία φορά κατά το ψήσιμο. Δεν χρειάζεται να το γυρίσετε περισσότερες από μία φορές, καθώς στεγνώνει τα τρόφιμα.
- Εάν το μαγειρεμένο φαγητό κολλάει στο πιάτο του γκριλ, τρίψτε το πιάτο με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας εμποτισμένο με λάδι κατά διαστήματα

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε το προϊόν και αφήστε το να κρυώσει πριν το καθαρίσετε.
- Αφαιρέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας και το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή.
- Καθαρίστε τη λαβή με ζεστό νερό και ένα υγρό πανί.
- Οι πιτσιλιές λίπους μπορούν να αφαιρεθούν με ένα ήπιο καθαριστικό.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος.
- Μην κρατάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή ενώ είναι ζεστή.
- Προστατέψτε τη συσκευή από τη σκόνη και τη βρωμιά εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στεγνώστε το καλά και τυλίξτε το σε πλαστική σακούλα ή αποθηκεύστε το στο αρχικό του κουτί.
- Αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Το πιάτο και ο δίσκος συλλογής λίπους πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Perfect Country BBQ

Αναφορά προϊόντος: 03061

1680-2000 W, 220-240 V ~ 50/60 Hz

Αναφορά προϊόντος: Κλάση I

Επίπεδο προστασίας: IPX4

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Designed στην Ισπανία