

cecotec

Rock'nGrill Smart

Τοστιέρα - Γκριλ



Εγχειρίδιο οδηγιών



3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε το αρχικό κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Καθαρίστε τις πλάκες με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.
- Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη της συσκευής με ένα πανί ή χαρτί.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, επικαλύψτε ελαφρά τις πλάκες μαγειρέματος με λίγο λάδι μαγειρέματος ή σπρέι μαγειρέματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ενδέχεται να εμφανιστεί ελαφρά οσμή και καπνός κατά τη θέρμανση της συσκευής για πρώτη φορά. Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα κατασκευαστικών υλικών και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το βύσμα του προϊόντος σε τροφοδοτικό. Το προϊόν θα ηχεί και όλα τα φώτα θα αναβοσβήνουν μία φορά. Η φωτεινή ένδειξη του διακόπτη λειτουργίας θα αναβοσβήνει μία φορά.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, το προϊόν θα ηχήσει. Το προϊόν θα αρχίσει να θερμαίνεται και η οθόνη θα ανάψει ανάλογα καθώς φτάνει στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας (220 °C). Αυτή η διαδικασία θέρμανσης θα διαρκέσει περίπου 5 λεπτά.
3. Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, το προϊόν θα ηχήσει 3 φορές. Η λυχνία λειτουργίας θα σβήσει και η λυχνία START θα ανάψει.
4. Βάλτε το φαγητό μέσα στη σχάρα και επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα ή ρυθμίστε χειροκίνητα την επιθυμητή θερμοκρασία. Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος, τα διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος θα ανάψουν ανάλογα.
5. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το λεπτό αντίστροφο μέτρηση που απομένει για το φαγητό που θα μαγειρευτεί (μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα).
6. Όταν το φαγητό μαγειρευτεί, το προϊόν θα ηχήσει 3 φορές και θα σταματήσει τη θέρμανση. Η λυχνία ισχύος θα αναβοσβήνει συνεχώς, τα υπόλοιπα φώτα θα σταματήσουν να λειτουργούν (μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα).
7. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε τη σχάρα και χρησιμοποιήστε μια θερμομονωτική σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα τρόφιμα.
8. Μόλις ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε τη μονάδα ανοιχτή μέχρι να κρυώσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικές λαβίδες ή μαχαίρι για να αφαιρέσετε τα τρόφιμα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολητική επίστρωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΜΠΡΙΖΟΛΑ

- Πατήστε το κουμπί μπριζόλας, το προϊόν θα ηχήσει μία φορά.
- Οι 3 ενδείξεις επιπέδου ψησίματος θα αναβοσβήνουν.
- Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ψησίματος με τα κουμπιά + και -.
- Η σχάρα θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου.
- Μόλις η μπριζόλα τοποθετηθεί στη σχάρα, το φως της μπριζόλας θα ανάψει και το προϊόν θα ηχήσει 3 φορές όταν τελειώσει η μπριζόλα. Οι υπόλοιπες ενδεικτικές λυχνίες θα σβήσουν.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

- Πατήστε το κουμπί λουκάνικου, το προϊόν θα ηχήσει μία φορά.
- Οι 3 ενδείξεις επιπέδου ψησίματος θα αναβοσβήνουν.
- Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ψησίματος με τα κουμπιά + και -.
- Η σχάρα θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου.
- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η ένδειξη λουκάνικου θα αναβοσβήνει και το προϊόν θα ηχήσει 3 φορές, η ένδειξη ισχύος θα αναβοσβήνει και τα υπόλοιπα φώτα θα σβήσουν.

ΨΑΡΙ

- Πατήστε το κουμπί ψησίματος ψαριών, το προϊόν θα ηχήσει μία φορά.
- Οι 3 ενδείξεις επιπέδου ψησίματος θα αναβοσβήνουν.
- Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ψησίματος με τα κουμπιά + και -.
- Η σχάρα θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου.
- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η ένδειξη ψήματος ψαριών θα αναβοσβήνει και το προϊόν θα ηχήσει 3 φορές, η λυχνία ισχύος θα αναβοσβήνει και τα υπόλοιπα φώτα θα σβήσουν.

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

- Πατήστε το κουμπί σάντουιτς, το προϊόν θα ηχήσει μία φορά.
- Οι 3 ενδείξεις επιπέδου ψησίματος θα αναβοσβήνουν.
- Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ψησίματος με τα κουμπιά + και -.
- Η σχάρα θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου.
- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η ένδειξη ψησίματος σάντουιτς θα αναβοσβήνει και το προϊόν θα ηχήσει 3 φορές, η λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει και τα υπόλοιπα φώτα θα σβήσουν.

ΜΠΙΦΤΕΚΙ

- Πατήστε το κουμπί burger, το προϊόν θα ηχήσει μία φορά.
- Οι 3 ενδείξεις επιπέδου ψησίματος θα αναβοσβήνουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Επλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ψησίματος με τα κουμπιά + και -.
- Η σχάρα θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου.
- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η ένδειξη burger θα αναβοσβήνει και το προϊόν θα ηχήσει 3 φορές, η λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει και τα υπόλοιπα φώτα θα σβήσουν.



ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ

- Πατήστε το κουμπί χειροκίνητα, το προϊόν θα ηχήσει μία φορά.
- Η οθόνη θα εμφανίσει 200 °C.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις.
- Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 150 °C έως 230 °C σε διαστήματα 10 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για έξοδο από ένα πρόγραμμα ψησίματος μόλις ξεκινήσει, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα.

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΜΕΤΡΙΑ	ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ	ΚΑΛΟΨΗΜΕΝΟ
Μπριζόλα	230 °C	2μινι λεπτά	3μινι λεπτά	5 λεπτά
Λουκάνικα	220 °C	3 λεπτά	5 λεπτά	7 λεπτά
Ψάρι	200 °C	/	4μινι λεπτά	6 λεπτά
Σάντουιτς	210 °C	2μινι λεπτά	3μινι λεπτά	4 μινι λεπτά
Μπιφτέκι	220 °C	3 λεπτά	4 λεπτά	5 λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή διαθέτει σύστημα προστασίας ασφαλείας που απενεργοποιεί αυτόματα τη σχάρα όταν εντοπίζεται δυσλειτουργία ή μη φυσιολογική λειτουργία.


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σχάρα για ψητά κομμάτια κρέατος χωρίς κόκαλα με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και οι δύο πλευρές του φαγητού μαγειρεύονται ταυτόχρονα.

- Ανοίξτε τη σχάρα και τοποθετήστε κομμάτια κρέατος χωρίς κόκαλα, μπιφτέκια ή άλλα λεπτά κομμάτια κρέατος που θα μαγειρευτούν στο κάτω πιάτο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Κλείστε τη σχάρα και πιέστε προς τα κάτω την πάνω πλάκα από τη λαβή.
- Όταν μαγειρεύετε το φαγητό, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε τη σχάρα και χρησιμοποιήστε μια θερμομονωτική σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα τρόφιμα.
- Μόλις ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, αποσυνδέστε το φικ από την πρίζα και αφήστε τη μονάδα ανοιχτή μέχρι να κρυώσει.

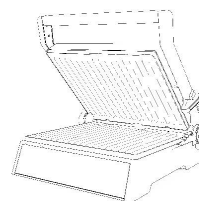

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικές λαβίδες ή μαχαίρι για να αφαιρέσετε τα τρόφιμα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολητική επίστρωση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ

- Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία ή πρόγραμμα ψησίματος.
- Τοποθετήστε το σάντουιτς, το ψωμί ή το quesadilla στο κάτω πιάτο, προς τα πίσω.
- Κλείστε τη σχάρα και πιέστε προς τα κάτω την κάτω πλάκα από τη λαβή. Το πάνω πιάτο πρέπει να χαμηλώνει πλήρως για να μαγειρεύονται σωστά και ομοιόμορφα τα σάντουιτς, το ψωμί και άλλα παρόμοια τρόφιμα.
- Όταν μαγειρεύεται το σάντουιτς ή το ψωμί, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε τη σχάρα και χρησιμοποιήστε μια θερμομονωτική σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα τρόφιμα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΧΑΡΑ

Η σχάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πλήρως ανοιχτή, επίπεδη θέση. Η άνω πλάκα ανοίγει και ισοπεδώνεται με την κάτω πλάκα. Αυτή η θέση επιτρέπει στο μαγείρεμα μεγαλύτερη ποικιλία φαγητού χωρίς ανάμιξη γεύσης, για παράδειγμα, ψάρια στο ένα πιάτο και κρέας στην άλλη, και επιτρέπει το μαγείρεμα διαφορετικών τύπων τροφίμων για διαφορετικούς χρόνους μαγειρέματος.