


# cecotec

READY WARM 2500 THERMAL  
READY WARM 2500 THERMAL BLACK



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- - Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- - Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- - Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- - Μην καλύπτετε τη συσκευή για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. 
- - Η τοποθέτηση αυτής της συσκευής στον τοίχο ενός μπάνιου πρέπει πάντα να γίνεται σε απόσταση όπου
- Κανένα άτομο στο ντους ή στο μπάνιο δεν μπορεί να το φτάσει.
- - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή απευθείας στο πάτωμα χωρίς να τοποθετήσετε τα πόδια.
- - Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες, υγρές επιφάνειες και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην λειτουργείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- - Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από μια πρίζα.
- - Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει στη μέγιστη θερμοκρασία για
- 2- 3 ώρες σε αεριζόμενο χώρο προκειμένου η συσκευή να απομακρύνει όλα τα απόβλητα της κατασκευής.
- - Η επιφάνεια του προϊόντος θα φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Αποφύγετε την επαφή του δέρματος με αυτό και χρησιμοποιήστε τη λαβή για να το μετακινήσετε.
- - Να το χρησιμοποιείτε πάντα με τα πτερύγια σε κάθετη θέση.
- - Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά,
- - μπορεί να είναι επικίνδυνα.

- - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- - Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται .
- - Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

## - 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Πίνακας ελέγχου
2. Διακόπτης τροφοδοσίας
3. Πόδια
4. Αισθητήρας θερμοκρασίας
5. Στήριγμα τοίχου
6. Εξάρτημα βάσης τοίχου
7. Τηλεχειριστήριο
8. ON/OFF
9. Εμφάνιση
10. Προγραμματισμός
11. Αύξηση
12. Μείωση
13. Λειτουργία ημέρας
14. Λειτουργία ύπνου
15. Λειτουργία κατά του παγετού
16. Κλειδαριά
17. Λειτουργία
18. Από Δευτέρα έως Κυριακή
19. Ένδειξη ισχύος
20. Χρονόμετρο
21. Εμφάνιση ώρας

## **2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- - Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε σημάδι ορατής ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

## **3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Συναρμολόγηση δαπέδου

Τοποθετήστε τη βάση στο κάτω μέρος της συσκευής, το καθένα στη μία πλευρά και βιδώστε τα.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί σωστά.

## Συναρμολόγηση στον τοίχο

1. Πριν την εγκαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 20 cm από οποιοδήποτε εμπόδιο (τοίχους, ράφια, δάπεδο...).
2. Ανοίξτε 2 τρύπες στον τοίχο με 140 mm μεταξύ τους.
3. Στερεώστε τα στηρίγματα τοίχου (5) στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια και τις βίδες που παρέχονται.
4. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά των στηριγμάτων με μικρότερη διάμετρο είναι κρεμασμένη από τον τοίχο.
5. Βιδώστε το εξάρτημα στήριξης τοίχου (6) στις 2 οπές στο πίσω κάτω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με μόνο 1 τρύπα είναι στον τοίχο.
6. Κρεμάστε τη συσκευή από το στηρίγμα.
7. Μόλις το κρεμάσετε στον τοίχο, σημειώστε την ελεύθερη οπή του εξαρτήματος στήριξης τοίχου (6).
8. Αφαιρέστε τη συσκευή από τον τοίχο, ανοίξτε μια τρύπα στο σημείο που είναι το σημάδι και εισάγετε το αντίστοιχο καρφί.
9. Τέλος, κρεμάστε τη συσκευή στα στηρίγματα και βιδώστε την πλάκα στερέωσης στον τοίχο. Εικ. 2

## 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Αυτόματο κλείδωμα

- Τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου της συσκευής θα μπλοκάρουν εάν κατά τη λειτουργία δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 1 λεπτό.
- Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε (-) για 3 δευτερόλεπτα.

### Σημείωση

Ο θερμαντήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ή μπορεί να προγραμματιστεί.

### Χειροκίνητη λειτουργία

3 τρόποι λειτουργίας:

- Λειτουργία ημέρας: Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 5 °C έως 35 °C.
- Λειτουργία ύπνου: Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 5 °C έως 35 °C.
- Λειτουργία κατά του παγετού: Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 5 °C έως 15 °C.

### Προειδοποίηση

Για να μπορεί η συσκευή να λειτουργεί, η ρυθμισμένη θερμοκρασία πρέπει να είναι πάντα υψηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου. Ο πίνακας θα εμφανίσει τη θερμοκρασία δωματίου. Καθώς η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη είναι αυτή που βρίσκεται δίπλα στη συσκευή και όχι η πραγματική θερμοκρασία δωματίου, κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, επιλέξτε μερικούς περισσότερους βαθμούς από τους επιθυμητούς.

### Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας.
2. Ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήσει και το σύμβολο «°C», η θερμοκρασία δωματίου και η ένδειξη τροφοδοσίας θα ανάψουν. Εάν αυτό το τελευταίο σύμβολο δεν ανάβει, πατήστε το.

3. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας πατώντας το αντίστοιχο κουμπί: Day , Sleep ή Anti-Frost. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλεγμένη λειτουργία.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία για την επιλεγμένη λειτουργία. Ενώ ρυθμίζεται η θερμοκρασία, το εικονίδιο «°C» θα αναβοσβήνει.
5. Μόλις ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία, η οθόνη θα εμφανίσει ξανά τη θερμοκρασία δωματίου.
6. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία για τις άλλες λειτουργίες.
7. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη θερμάστρα.

### Θερμοστάτης

- - Όταν η συσκευή φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και το εικονίδιο θα σβήσει.
- - Όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από την καθορισμένη, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα και το εικονίδιο θα ανάψει ξανά.

### Σημειώσεις

- - Η ένδειξη λειτουργίας μπορεί να αναβοσβήνει όταν η συσκευή πρόκειται να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.
- - Οι ρυθμισμένες θερμοκρασίες θα αποθηκευτούν ακόμα και αν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη ή απενεργοποιημένη και ενεργοποιημένη.

### Επαναφορά

Για να επαναφέρετε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό και ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ξεκλειδωτή ή ξεκλειδώστε την με το τηλεχειριστήριο και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (-) για 3 δευτερόλεπτα. Μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί.

### Λειτουργία προγραμματισμού

#### 3 τρόποι λειτουργίας:

1. Λειτουργία ημέρας: Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 5 °C έως 35 °C.
2. Λειτουργία ύπνου: Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 5 °C έως 35 °C.
3. Λειτουργία κατά του παγετού: Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 5 °C έως 15 °C.

Η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα θα εφαρμοστεί στις λειτουργίες κατά τις προγραμματισμένες λειτουργίες.

### Ρύθμιση τρέχουσας ημέρας και ώρας της εβδομάδας

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «PROG» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη «00:00».
2. Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα και πατήστε "PROG" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
3. Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ορίσετε τα επιθυμητά λεπτά και πατήστε "PROG" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το ημερολόγιο της εβδομάδας (Δευτέρα-Κυριακή, 1-7). Επιλέξτε την τρέχουσα ημέρα πατώντας + και -. Πατήστε "PROG" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

## **Ρύθμιση εβδομαδιαίου προγράμματος**

1. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι πρώτες 2 γραμμές για την πρώτη χρονική περίοδο (00:00 – 1:00 π.μ.) να αναβοσβήνουν. Θα δείξει επίσης 1 ως Δευτέρα.
2. Πατήστε την επιθυμητή λειτουργία (Ημέρα, Ύπνος ή Αντιπαγετική) για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
  - - Εάν επιλέξετε τη λειτουργία ύπνου, θα εμφανιστεί η οθόνη και η γραμμή στο επάνω μέρος θα αναβοσβήνει.
  - - Εάν επιλέξετε τη λειτουργία κατά του παγετού, θα εμφανιστεί η οθόνη και η μπάρα στο κάτω μέρος θα αναβοσβήσει.
  - - Εάν επιλέξετε τη λειτουργία ημέρας, θα εμφανιστεί η οθόνη και θα αναβοσβήνουν οι επάνω και κάτω γραμμές.
3. Μόλις προγραμματιστεί η πρώτη περίοδος, πατήστε "+" και οι γραμμές της επόμενης χρονικής περιόδου θα αναβοσβήσουν.
4. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα έως και 24 ώρες.
5. Όταν έχουν προγραμματιστεί όλες οι ώρες της ημέρας, πατήστε «PROG» για να τερματίσετε τον προγραμματισμό της επιλεγμένης ημέρας και επαναλάβετε τα βήματα για να προγραμματίσετε τις 7 ημέρες της εβδομάδας.
6. Μόλις προγραμματιστεί ολόκληρη η εβδομάδα, πατήστε «PROG» και η συσκευή θα αποθηκεύσει αυτόματα τις ρυθμίσεις και θα λειτουργήσει στη λειτουργία ρύθμισης.

## **Προειδοποίηση**

**Εάν η συσκευή αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, οι ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος θα αποθηκευτούν αλλά η τρέχουσα ημέρα και ώρα θα επαναφερθεί.**

## **Επαναφορά της τρέχουσας ώρας και ημέρας**

1. Για να ξεμπλοκάρετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το «PROG» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη «00:00». Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα, πατήστε «PROG» για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις λεπτών και χρησιμοποιήστε ξανά τα κουμπιά + και -. Πατήστε "PROG" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
2. Πατήστε «PROG» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το ημερολόγιο της εβδομάδας (Δευτέρα-Κυριακή, 1-7). Ρυθμίστε την τρέχουσα ημέρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και - και πατήστε το διακόπτη λειτουργίας δύο φορές. Στη συνέχεια, πατήστε «PROG» και το κουμπί + ή -.

## **Ρύθμιση θερμοκρασίας σε προγραμματισμένη λειτουργία**

1. Κατά τη λειτουργία, πατήστε δύο φορές το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
2. Μόλις ρυθμιστεί η θερμοκρασία, θα αποθηκευτεί για αυτήν τη λειτουργία για μελλοντικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της χειροκίνητης λειτουργίας.

## **Σημείωση**

Εάν η συσκευή λειτουργεί σε προγραμματισμένη λειτουργία, για να την αλλάξετε:

1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε «PROG».
3. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και ρυθμίστε τη θερμοκρασία εάν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και -.

## Τηλεχειριστήριο

- Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 1 μπαταρία CR2025 (περιλαμβάνεται).
- Αφαιρέστε την ετικέτα προστασίας από τη θήκη μπαταριών. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- Το ψυγείο μπορεί επίσης να προγραμματιστεί από το τηλεχειριστήριο ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

## Σημείωση

Στην αρχή αυτού του εγχειριδίου θα βρείτε έναν κωδικό QR. Όταν ο κώδικας σαρωθεί, θα σας ανακατευθύνει σε ένα βίντεο όπου επεξηγείται η λειτουργία προγραμματισμού.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

## 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05334, 05803

Προϊόν: ReadyWarm 2500 Thermal / ReadyWarm 2500

Thermal Black Ισχύς και τάση: 1800 W, 220-240 V, 50/60 Hz


Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ




Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.



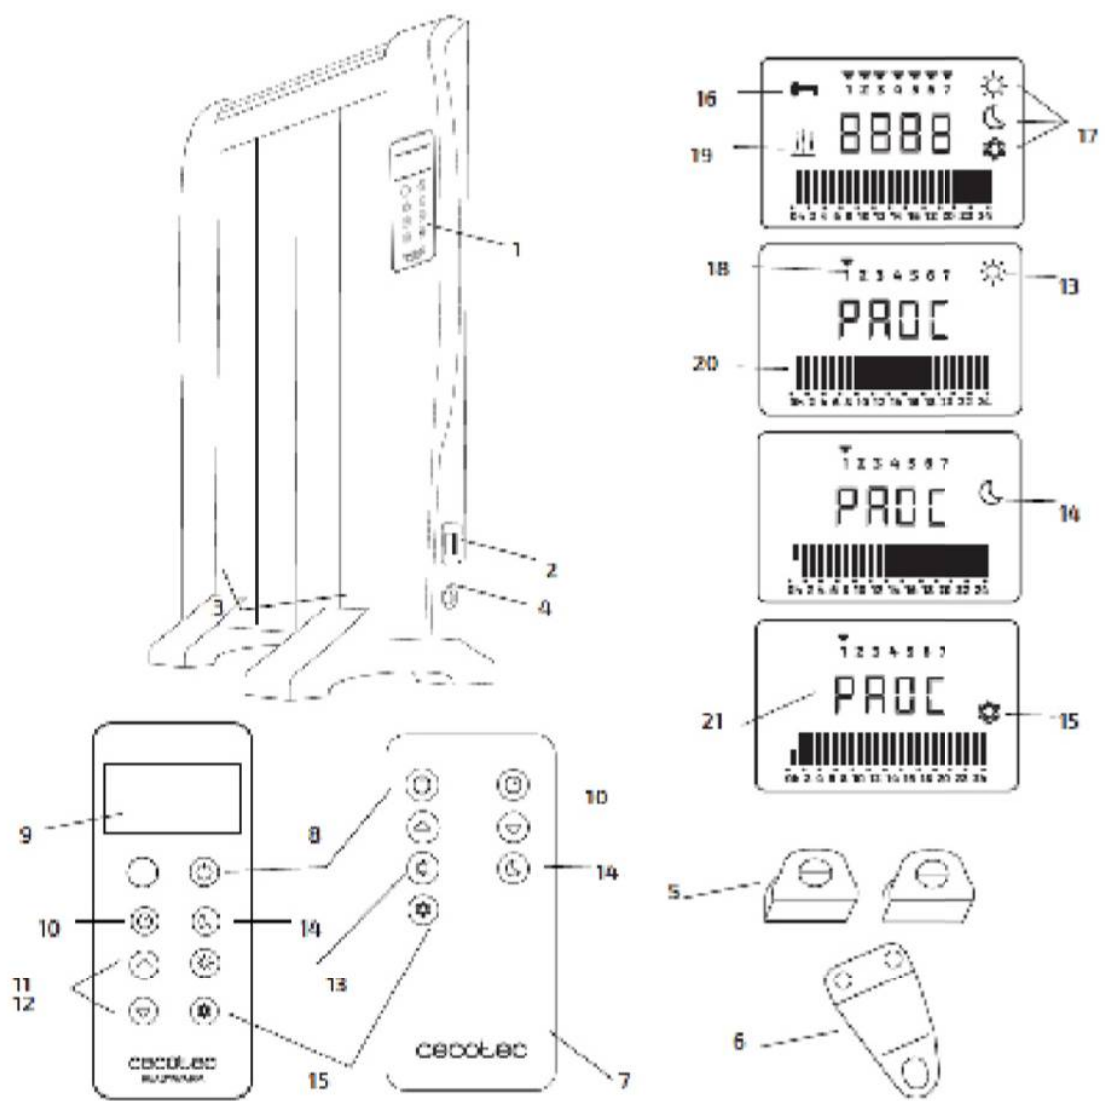

.1

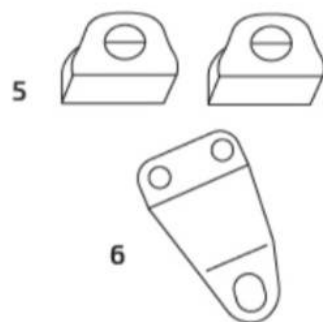

.2