

cecotec

READY WARM 9200 SMART TOWEL WHITE / STEEL / BLACK



1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Στήριγμα τοίχου
2. Θερμαντικά στοιχεία
3. Πίνακας ελέγχου

Πίνακας Ελέγχου

Εικ 4.

1. Ένδειξη αναμονής/
Λειτουργίας
2. Ένδειξη λειτουργίας άνεσης
3. Ένδειξη θέρμανσης
4. Ένδειξη λειτουργίας ECO
5. Ένδειξη θερμοκρασίας
6. Κουμπί Standby/On/Off
7. Κουμπί λειτουργίας
8. Κουμπί αύξησης
9. Κουμπί μείωσης
10. Κουμπί χρονοδιακόπτη

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση, διαφορετικά επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εικ. 2.

Εικ. 3.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τηρείται η απόσταση από τοίχους και αντικείμενα.

Ανοίξτε τρύπες στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας όπως φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο.

Τοποθετήστε το σωλήνα στερέωσης στην τρύπα και στερεώστε το στήριγμα στον τοίχο με βίδες.

Κρεμάστε τη μονάδα στο στήριγμα απαλά. Αφού βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει στερεωθεί με ασφάλεια, γυρίστε την κλειδαριά στο στήριγμα όπως φαίνεται στο σχέδιο.

Προειδοποίηση: Πριν χρησιμοποιήσετε τη θερμάστρα, βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σφιχτά στον τοίχο.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό. Η συσκευή θα ηχήσει και η ένδειξη τροφοδοσίας θα ανάψει.

Πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, η συσκευή θα λειτουργεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Πατήστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Ρύθμιση ώρας και ημέρας της εβδομάδας

Κρατήστε πατημένο το κουμπί του χρονοδιακόπτη για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις ρολογιού και ημέρας.

Η οθόνη θα εμφανίσει "d". Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να επιλέξετε την ημέρα, από 1 έως 7.

1: Δευτέρα

2: Τρίτη

3: Τετάρτη

4: Πέμπτη

5: Παρασκευή

6: Σάββατο

7: Κυριακή

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα ημέρα και να εισαγάγετε τη ρύθμιση της ώρας του ρολογιού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η Εικ. 5.

Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα.

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα ώρα και να εισάγετε τη ρύθμιση των λεπτών του ρολογιού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η Εικ. 6.

Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ορίσετε τα τρέχοντα λεπτά.

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση: Το ρολόι και το ημερολόγιο θα επαναφερθούν στις εργοστασιακές προεπιλογές όταν υπάρξει διακοπή παροχής ρεύματος.

Λειτουργία θέρμανσης

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να εισέλθετε στην επιλογή λειτουργίας. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία:

Εικ. 7.

Λειτουργία άνεσης:

Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, από 5 °C έως 35 °C.

Eco mode:

Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, από 1 °C έως 31 °C.

Σημείωση: Eco mode=Comfort mode – 4°C.

Λειτουργία κατά του παγετού:

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Fr". Η θερμοκρασία στόχος είναι 7 °C. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε αυτήν τη λειτουργία.

P1/P2/P3: Προκαθορισμένο πρόγραμμα θέρμανσης

Σημείωση: Πρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα και ώρα για να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα προκαθορισμένα προγράμματα.

P1: (Δευτέρα-Κυριακή)

Εικ. 8.

Μη ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

00:00 – 01:00: Λειτουργία άνεσης

01:00 – 07:00: Λειτουργία ECO

07:00 – 00:00: Λειτουργία άνεσης

P2: (Δευτέρα-Παρασκευή)

Εικ. 9.

Μη ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

00:00 – 01:00: Λειτουργία άνεσης

01:00 – 05:00: Λειτουργία ECO

05:00 – 09:00: Λειτουργία άνεσης

09:00 – 19:00: Eco mode

19:00 – 00:00: Λειτουργία άνεσης

P2: (Σάββατο-Κυριακή)

Εικ. 10.

Μη ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

00:00 – 01:00: Λειτουργία άνεσης

01:00 – 08:00: Λειτουργία ECO

08:00 – 11:00: Λειτουργία άνεσης

11:00 – 13:00: Eco mode

13:00 – 16:00: Λειτουργία άνεσης

16:00 – 20:00: Eco mode

20:00 – 00:00: Λειτουργία άνεσης

P3: (Δευτέρα-Παρασκευή)

Εικ. 11.

Ρυθμιζόμενο πρόγραμμα. Παράδειγμα.

00:00 – 01:00: Λειτουργία άνεσης

01:00 – 05:00: Λειτουργία ECO

05:00 – 09:00: Λειτουργία άνεσης

09:00 – 12:00: Eco mode

12:00 – 16:00: Λειτουργία άνεσης

16:00 – 18:00: Eco mode

18:00 – 00:00: Λειτουργία άνεσης

P3: (Σάββατο-Κυριακή)

Εικ. 12.

Ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

00:00 – 01:00: Λειτουργία άνεσης

01:00 – 05:00: Λειτουργία ECO

05:00 – 00:00: Λειτουργία άνεσης

P3 Ρυθμιζόμενη ρύθμιση προγράμματος

Στη λειτουργία P3, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη ρύθμιση ημέρας.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "d1". Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ορίσετε την επιθυμητή ημέρα, από d1 έως d7 (Δευτέρα-Κυριακή).

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για επιβεβαίωση και εισαγωγή της ρύθμισης ώρας.

Η οθόνη θα εμφανίσει "00". Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα, από 00 έως 23. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας για κάθε ώρα.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα κάθε ώρας και κάθε μέρας.

Σημείωση:

Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία θέρμανσης για τις 23 ώρες, πατήστε το κουμπί «+» για να επιστρέψετε στη ρύθμιση ημέρας.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη "d7", πατήστε το κουμπί "+" για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση P3.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία φορά, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "0 h" που αναβοσβήνει.

Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας, από 0 έως 9 ώρες.

Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιωθούν οι ρυθμίσεις.

Γρήγορη ρύθμιση χρονοδιακόπτη:

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία φορά, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "0 h". Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία φορά για να επιλέξετε τον χρόνο λειτουργίας: 2 h, 4 h ή 8 h.

Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου

Πατήστε τα κουμπιά λειτουργίας και "+" ταυτόχρονα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "F O" και μετά από 3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η θερμοκρασία στόχος ή εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας. Όταν εμφανίζεται κάποιο από αυτά, σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Άνοιγμα παραθύρου. Κατά τη λειτουργία, εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει 2 °C σε 2 λεπτά, η λειτουργία Άνοιγμα παραθύρου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και το "F O" θα αναβοσβήσει στην οθόνη. Η συσκευή θα σταματήσει να θερμαίνεται.

Για έξοδο από τη λειτουργία Άνοιγμα παραθύρου:

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία θέρμανσης, ή περιμένετε 20 λεπτά και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, ή πατήστε το κουμπί On/Off για να μπειτε σε κατάσταση αναμονής. Η λειτουργία Άνοιγμα παραθύρου θα επαναφερθεί όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά. Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη λειτουργία Άνοιγμα παραθύρου, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά λειτουργίας και «-». Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "F F" και μετά από 3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η θερμοκρασία στόχος.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί, με ή χωρίς ήπιο διάλυμα σαπουνιού, καθαρίστε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος.

Αφήστε το προϊόν να κρύνει εντελώς πριν το χειριστείτε ή το καθαρίσετε.

Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να τρέξουν στο εσωτερικό του προϊόντος.

Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή περιοδικά περνώντας ελαφρά ένα ακροφύσιο της ηλεκτρικής σκούπας πάνω από τα προστατευτικά για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή βρωμιά που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί μέσα ή πάνω στη μονάδα.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φινιρίσμα της επιφάνειας.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

05380 Ready Warm 9200 Smart Towel White

05395 Ready Warm 9200 Smart Towel Steel

05396 Ready Warm 9200 Smart Towel Black

750W, 220-240 V~, 50-60 Hz

IP 24

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

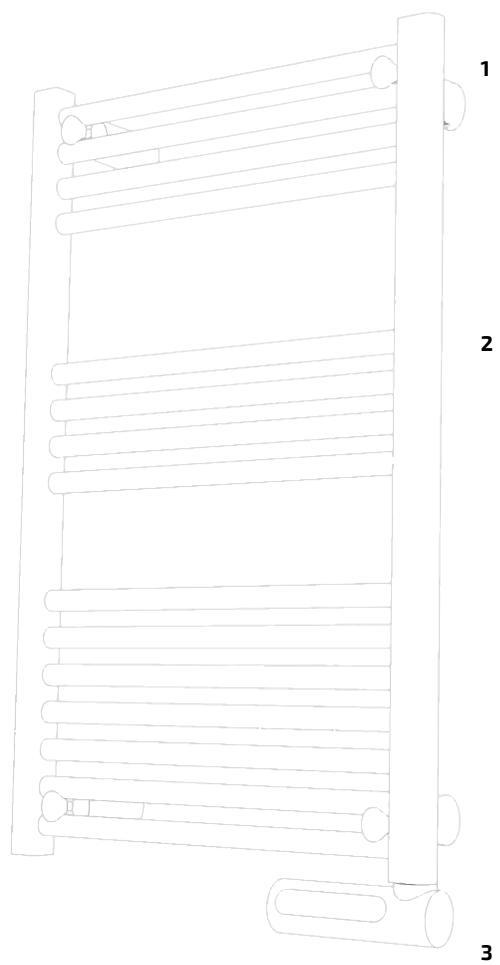


Fig. 1




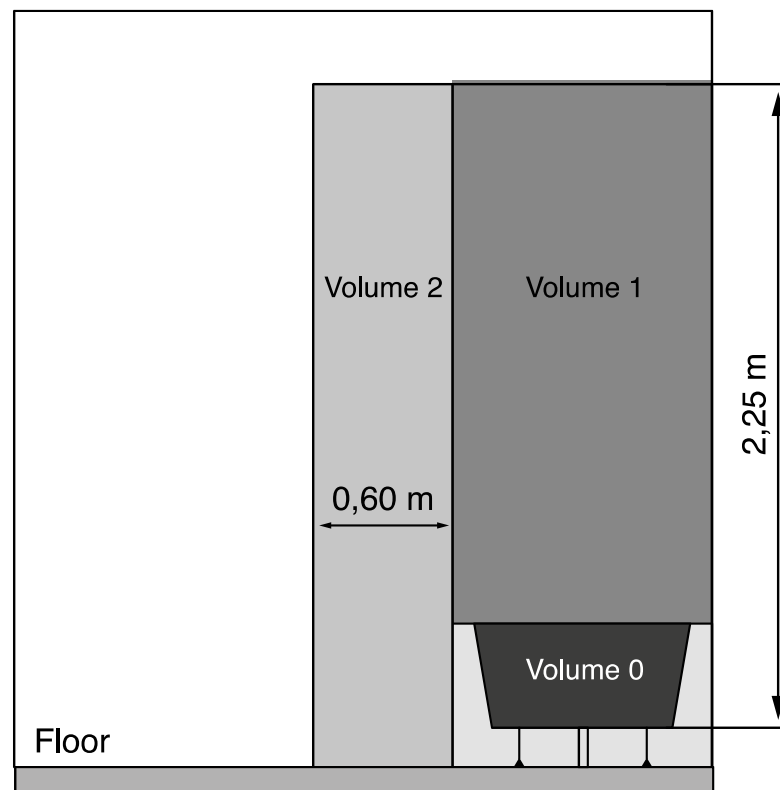


Fig. 2

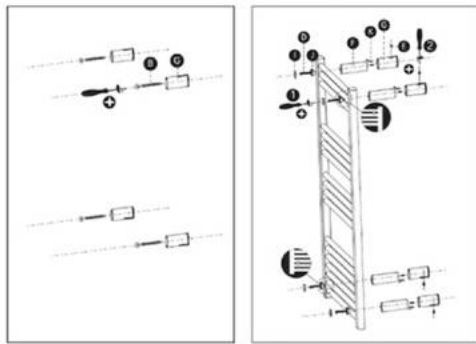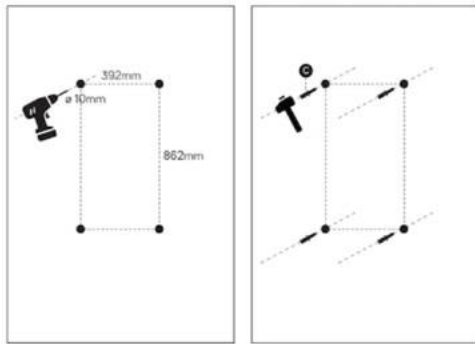

Εικ 3

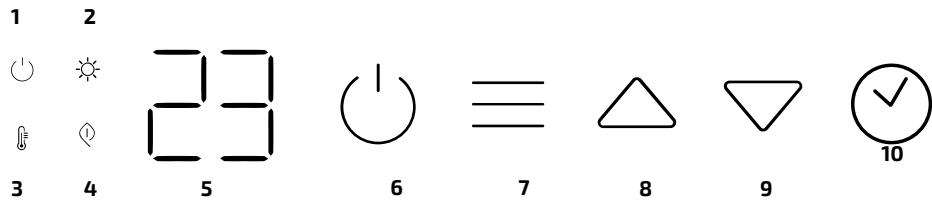


Εικ. 4



Εικ5



Εικ 6

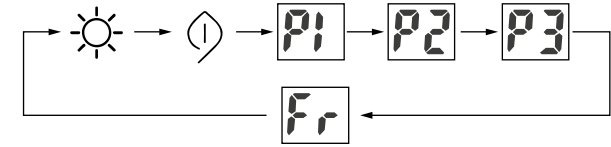

Εικ7



Εικ. 8



Εικ.9



Εικ10



Εικ. 11



Εικ. 12