


# CONGA

**CONGA IMMORTAL EXTREMESUCTION 22,2V**  
HAND/Ηλεκτρικό Σκουπάκι για Στερεά και Υγρά




Εγχειρίδιο οδηγιών


cecotec

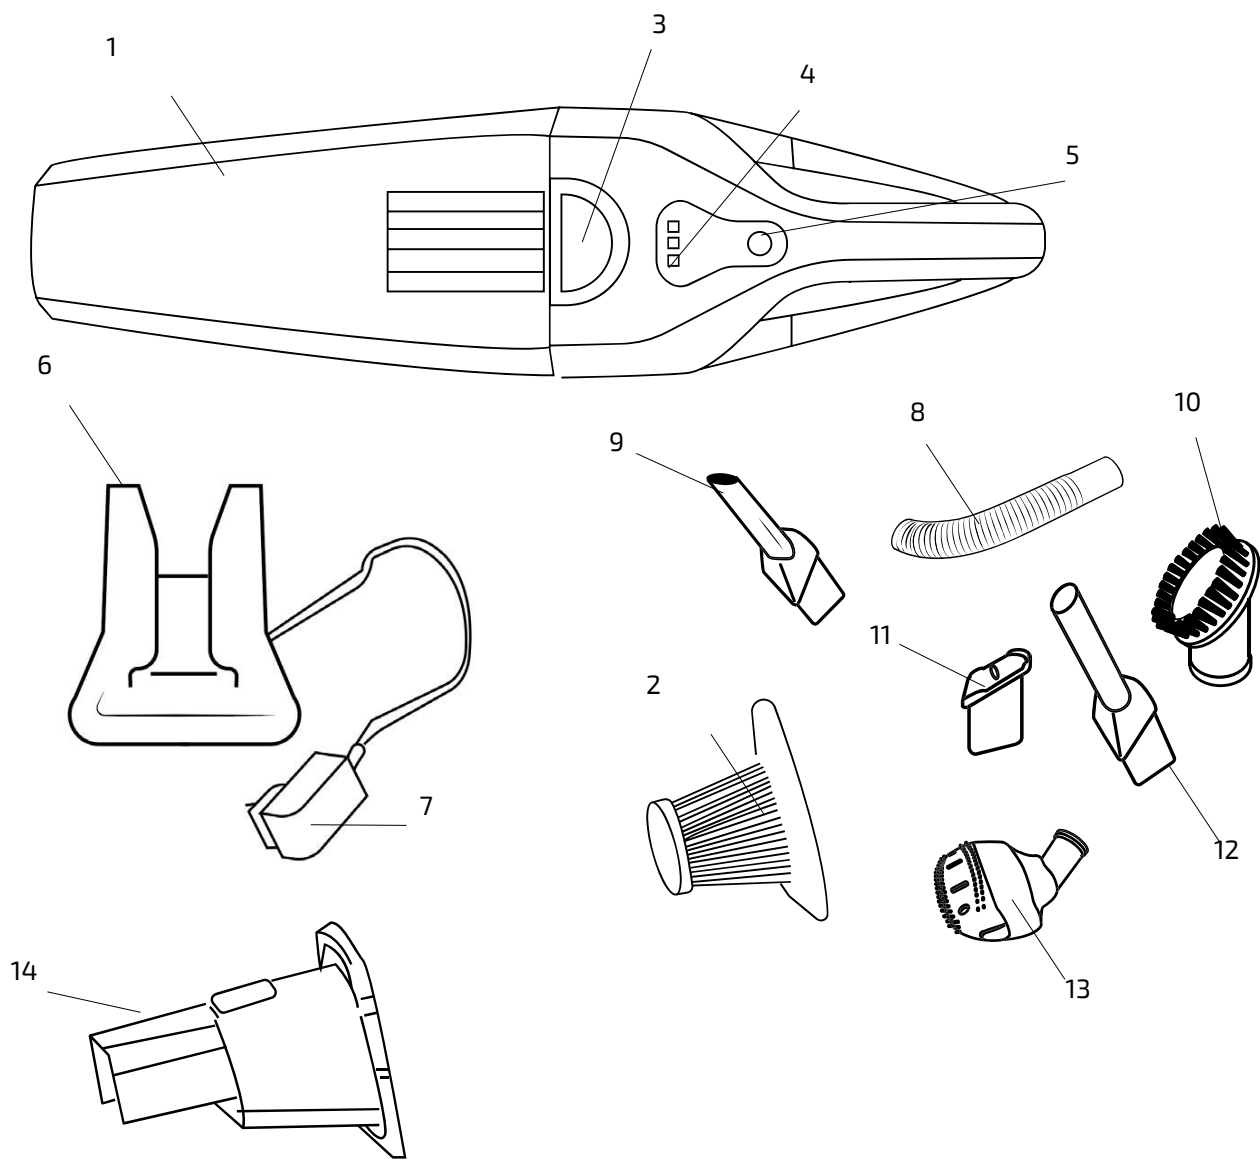

Εικ. 1

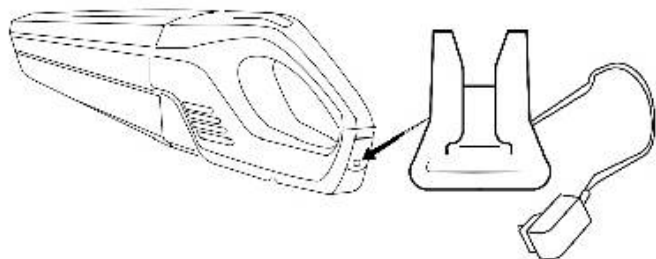

Εικ. 2

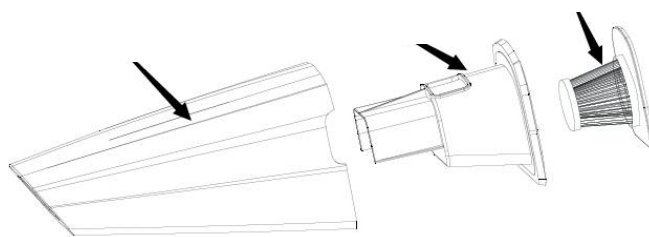

Εικ. 3

### 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Δεξαμενή σκόνης
2. Φίλτρο υψηλής απόδοσης
3. Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής
4. Φως LED
5. Κουμπί On / Off
6. Φορτιστής
7. Προσαρμογέας ρεύματος
8. Σωλήνας
9. Εξάρτημα για γωνίες
10. Βούρτσα για αυτοκίνητο / έπιπλα
11. Υγρή βούρτσα
12. Καλώδιο τροφοδοτικού
13. Αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα (Μόνο για μοντέλο χεριού ζώου)
14. Προστατευτικό φίλτρου

### 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές. Εάν παρατηρηθεί κάποιο, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή αποκατάσταση.

### 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ελέγχετε τακτικά ότι το ακροφύσιο είναι καθαρό από οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο, μπορεί να γρατσουνίσει ευαίσθητες επιφάνειες.

Τοποθετήστε το επιθυμητό αξεσουάρ στην κύρια μονάδα όταν καθαρίζετε τραπέζια, αυτοκίνητα, γωνίες, καναπέδες, χαλιά κ.λπ.

Εισάγετε το ελαστικό ακροφύσιο στην κύρια μονάδα κατά την αναρρόφηση υγρών.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί On / Off προς τα πάνω.

Πιέστε το κουμπί διακόπτη on / off προς τα κάτω για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προειδοποίηση: μην υπερβαίνετε το σήμα MAX στο δοχείο σκόνης κατά την αναρρόφηση υγρών.

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

Μην συνδέετε τον προσαρμογέα ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα σε μια πρίζα. Πάντα βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε στον τροφοδοτικό.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει μπλε και αναβοσβήνει μόλις η συσκευή έρθει σε επαφή με τον προσαρμογέα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, η φωτεινή ένδειξη θα γίνει σταθερά μπλε.

Για να διασφαλιστεί ότι είναι πάντα έτοιμη για χρήση, η συσκευή πρέπει να διατηρείται φορτισμένη με τον προσαρμογέα ενώ δεν χρησιμοποιείται.

Ο προσαρμογέας μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση.

Η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει ξανά όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

Σχ. 2

Προειδοποίηση:

Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία φόρτισης.

Η μπαταρία που παρέχεται είναι η μόνη κατάλληλη για την ηλεκτρική σκούπα. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή για μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Μπορείτε να φορτίσετε το προϊόν από τη βάση φόρτισης ή συνδέοντας το απευθείας.

Αδειάζοντας τη δεξαμενή σκόνης

Αφαιρέστε ολόκληρο το δοχείο σκόνης πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης και βγάζοντάς το έξω.

Βγάλτε τα φίλτρα και το πλαστικό προστατευτικό και αδειάστε το περιεχόμενο της δεξαμενής σκόνης. Το φίλτρο μπορεί να ανακινείται καθαρό ή να καθαρίζεται και να ξεπλένεται με ζεστό νερό (χωρίς απορρυπαντικά). Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά εντελώς πριν τα εγκαταστήσετε ξανά.

Πλύνετε και ξεπλύνετε τη δεξαμενή εάν είναι απαραίτητο.

Τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω στη θέση της. Θα ακουστεί ένα κλικ, υποδεικνύοντας ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

#### 4. ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Σωλήνας: Χρησιμοποιήστε το σωλήνα μαζί με άλλα αξεσουάρ για να φτάσετε στις πιο δύσκολες γωνίες. Εξάρτημα για γωνίες: Για γωνίες με ηλεκτρική σκούπα, σανίδες, κ.λπ.Β

Βούρτσα αυτοκινήτου / επίπλων: Για ηλεκτρική σκούπα των λιγότερο προσβάσιμων ακαθαρσιών στα έπιπλα, ταπετσαρίες κ.λπ. Εξάρτημα για υγρά: Για υγρά με ηλεκτρική σκούπα.

Αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα (Μόνο για μοντέλο χεριού ζώου): Ειδικό για την αναρρόφηση τρίχας ζώων.