




cecotec

Συσκευή Ποτ Κορν Cecotec Fun&Taste CEC-03040





## ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

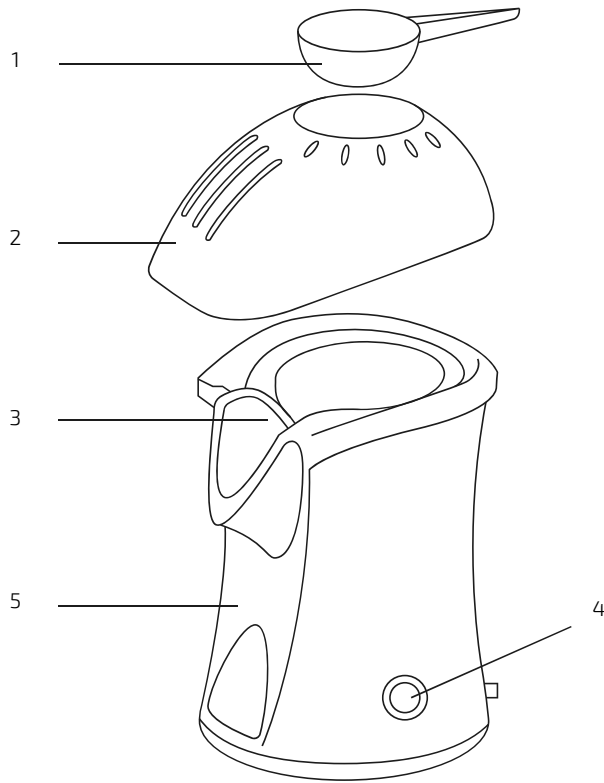

1. Μεζούρα
2. Κάλυμμα
3. Κοιλότητα καλαμποκιού
4. Διακόπτης ρεύματος
5. Κύριο σώμα



## 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην φτάσετε στο νερό!

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με κανέναν τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φις, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχει προταθεί από τον κατασκευαστή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Πάνω ή κοντά σε εστία αερίου ή ηλεκτρικής εστίασης, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
  - Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.
  - Σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας.

- Κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά (όπως κουρτίνες, πανιά, επιτοίχιες, πετσέτες τσαγιού κ.λπ.) ή κάτω από ντουλάπια τοίχου.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη χρήση και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά τη χρήση ή αμέσως μετά.
- Μην ρίχνετε λάδι στην κοιλότητα μαγειρέματος της συσκευής.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το από την πρίζα όταν τελειώσετε τη χρήση του ή όταν φύγετε από το δωμάτιο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε και καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρασκευής ποπ κορν έχει κρυσώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
- Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας.
- Ελέγξτε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αυτή ή το καλώδιο της έχουν καταστραφεί ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευή ή επιστροφές.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.
- Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το επάνω κάλυμμα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή εύφλεκτα υλικά.
- Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα. Το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καψίματος ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Εξασφαλίστε καλό αερισμό και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να μην παρατηρήσετε μυρωδιά ή καπνό.

- Μετά από μια σύντομη περίοδο ψύξης, η συσκευή σας θα είναι έτοιμη για χρήση. Οι οδηγίες λειτουργίας αναλύονται παρακάτω

#### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Γεμίστε τη μεζούρα με κόκκους καλαμποκιού (περίπου 60 γρ.).
- Ρίξτε τους κόκκους του καλαμποκιού στην κοιλότητα του καλαμποκιού.
- Τοποθετήστε το κύπελλο μέτρησης στη θέση του μέσα στο κάλυμμα και το κάλυμμα στο κύριο σώμα της συσκευής.
- Τοποθετήστε ένα ανθεκτικό στη θερμότητα μπολ κάτω από την έξοδο ποπ κορν.
- Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.
- Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «I». Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα και το κύπελλο μέτρησης στη θέση τους.
- Μην αφαιρείτε το κύπελλο μέτρησης ή το κάλυμμα ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Μόλις το ποπ κορν είναι έτοιμο, γυρίστε το διακόπτη στη θέση «O», αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυσώσει.
- Μόλις κρυσώσει, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από την κοιλότητα της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην προσθέτετε αλάτι, ζάχαρη, λάδι, βούτυρο ή οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο, εκτός από τους κόκκους καλαμποκιού, στην κοιλότητα της συσκευής. Αυτό θα μπορούσε να το καταστρέψει και να ακυρώσει την εγγύηση. Εάν θέλετε να προσθέσετε αλάτι, κάντε το σε ξεχωριστό δοχείο.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προτού ετοιμάσετε άλλη μια παρτίδα ποπ κορν, αφαιρέστε τυχόν κόκκους καλαμποκιού από την κοιλότητα της συσκευής.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι φρέσκοι κόκκοι καλαμποκιού δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Μόλις ανοίξει η συσκευασία των κόκκων καλαμποκιού, πρέπει να φυλάσσεται σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

#### 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την και αφήστε τη να κρυσώσει πριν την καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του παρασκευαστή ποπ κορν και στη συνέχεια στεγνώστε το με ένα στεγνό πανί ή χαρτί κουζίνας. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά, ατσάλινο μαλλί ή επιθέματα καθαρισμού.
- Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής παραγωγής ποπ κορν με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό στην κοιλότητα της συσκευής για να αποφευχθεί η καταστροφή της.
- Όλα τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής παραγωγής ποπ κορν θα πρέπει να αποσπώνται και να καθαρίζονται επιμελώς σε ζεστό, σαπουνόνερο τακτικά. Στεγνώστε τα εντελώς πριν τα τοποθετήσετε στις αντίστοιχες θέσεις τους.

#### 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Fun&Taste Pâc™ καλαμπόκι

Αναφορά προϊόντος: 03040

Ισχύς: 1200 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V, 50/60 Hz Made

in China | Σχεδιασμένο στην Ισπανία