

cecotec

Στίφτης Cecotec
Zitrus Easy Basic
CEC-46



**Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.**


1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος του αποχυμωτή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ο αποχυμωτής πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε τον αμέσως. Μην φτάσετε στο νερό!
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της **Cecotec**, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού δυσλειτουργήσει ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με κανέναν τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον αποχυμωτή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φις, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχει προταθεί από τον κατασκευαστή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Τοποθετήστε τον αποχυμωτή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

- Μη χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Πάνω ή κοντά σε εστία αερίου ή ηλεκτρικής εστίασης, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
 - Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.
 - Σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - - Ο κώνος του αποχυμωτή δεν λειτουργεί σωστά.
 - - Ο αποχυμωτής δεν χρησιμοποιείται.
 - - Καθαρισμός
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα ή 10 κύκλους. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα μεταξύ των χρήσεων.
- Μην αφήνετε τον αποχυμωτή χωρίς επιτήρηση ενώ είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος. Αποσυνδέστε το όταν τελειώσετε τη χρήση του ή εάν φύγετε από το δωμάτιο.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε και καθαρίσετε.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μαλακά φρούτα. Η χρήση του για τον χυμό σκληρών φρούτων μπορεί να το καταστρέψει.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή σωματικούς τραυματισμούς που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Κάλυμμα κατά της σκόνης
2. Μεγάλος κώνος αποχυμωτή.
3. Μικρό χωνάκι αποχυμωτή.
4. Φίλτρο.
5. Δοχείο.
6. Βάση.

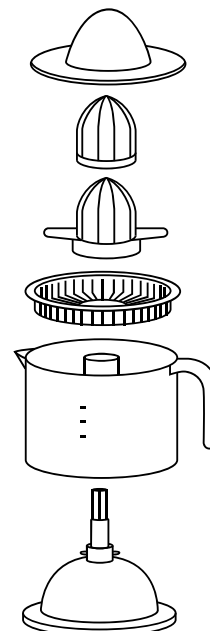

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


• Αυτό το προϊόν έχει συσκευαστεί για να το προστατεύει από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Αποσυσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί συσκευασίας και τα υλικά σε ασφαλές μέρος. Θα βοηθήσει στην αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς εάν το προϊόν χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Το πλαστικό περιτύλιγμα μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ασφυξίας για μωρά και μικρά παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας είναι μακριά από παιδιά.
- Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο αποχυμωτής ή το καλώδιο του έχουν καταστραφεί ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με την ενότητα βϵαΚαθαρισμός και συντήρηση πριν από τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (που είναι στερεωμένο στη βάση της συσκευής) στην παροχή ρεύματος και βγάλτε το διαφανές κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε τον πιο κατάλληλο κώνο αποχυμωτή, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του καρπού. Εάν θέλετε να κάνετε χυμό μικρών φρούτων, όπως λεμόνια, χρησιμοποιήστε το μικρό χωνάκι αποχυμωτή. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε από τον μεγάλο κώνο του αποχυμωτή για να τον αφαιρέσετε. Για να το ξανακολλήσετε, τοποθετήστε το μεγάλο χωνάκι αποχυμωτή πάνω στο μικρό χωνάκι αποχυμωτή και πιέστε.
3. Κόψτε τα φρούτα στα δύο και πιέστε το ένα μισό πάνω στον κώνο του αποχυμωτή πάνω από τον αποχυμωτή. Ο κώνος θα περιστραφεί αυτόματα. Επαναλάβετε αυτό διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.
4. Πιάστε με το ένα χέρι τη λαβή του δοχείου και ρίξτε το περιεχόμενό του σε διαφορετικό δοχείο.
5. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με δύο κώνους αποχυμωτή. Αν θέλετε να κάνετε χυμό μεγάλο φρούτα, χρησιμοποιήστε τον κώνο του αποχυμωτή και το κάλυμά του μαζί.

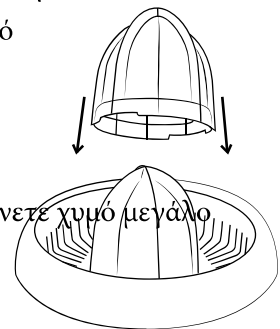

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε το φίλτρο και τους κώνους του αποχυμωτή.
2. Κρατήστε τη βάση της συσκευής και γυρίστε το δοχείο αριστερόστροφα για να το χωρίσετε από τη βάση.
3. Καθαρίστε όλα τα αφαιρούμενα κομμάτια (εκτός από τη βάση) με σαπουνόνερο.
4. Καθαρίστε τη βάση της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα. Μη βυθίζετε τη βάση του προϊόντος σε νερό.
5. Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα στη θέση του και αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και στεγνό μέρος.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04068

Ισχύς: 40 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V /50-60 Hz

Κατασκευάζεται σε P.R.C. | Σχεδιασμένο στην Ισπανία