




330-110




Παιδικό Κουνιστό Γαϊδουράκι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

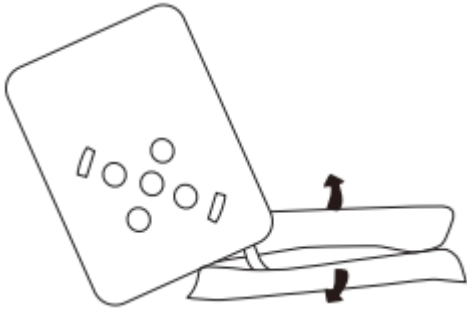

Κόψτε το κάτω velcro και αφαιρέστε τη μπαταρία

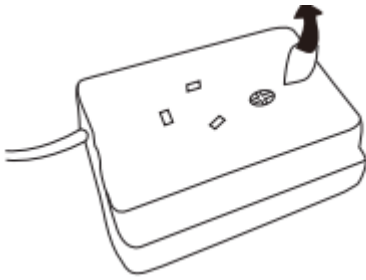

Αφαιρέστε το ασφαλές πλαστικό από την μπαταρία



Πατήστε το σημάδι στο χέρι του ζώου, τότε θα αρχίσει να κάνει θόρυβο

ΣΥΝΙΣΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΙΝ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΥΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΙΚΟΙΛΟΥΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο κατασκευαστής και ο πωλητής αποποιούνται ρητά οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη για σωματική βλάβη, περιουσία ζημιά ή απώλεια, είτε άμεση, έμμεση ή τυχαία, που προκύπτει από λάθος προσκόλληση, ακατάλληλη χρήση, ανεπαρκής συντήρηση ή παραμέληση αυτού του προϊόντος.

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικά, τυπικά (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-καδμίου).
- Μην αναμιγνύετε νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μεταξύ τους.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται.
- Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το παιχνίδι και απόρριψη σύμφωνα με την μπαταρία σύσταση του κατασκευαστή.
- Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπαταρίες πρέπει να εισαχθούν με τη σωστή πολικότητα.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

ΣΥΝΙΣΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το είδος προορίζονται για χρήση στο κατάστημα. Είναι πιθανό αυτές οι μπαταρίες να εξασθενήσουν ή αποφορτιστεί πριν από την αγορά και τον πελάτη μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με καινούριες για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.

*Κατάλληλο για παιδιά 18-36 μηνών
παλαιός.

*Μέγιστο βάρος: 40 κιλά.