

590822214111-Pink




Παιδική Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Χρώματος Ροζ

Εγχειρίδιο παιδικής κάμερας

διαστάσεις: 591\*432mm

δομή του προϊόντος

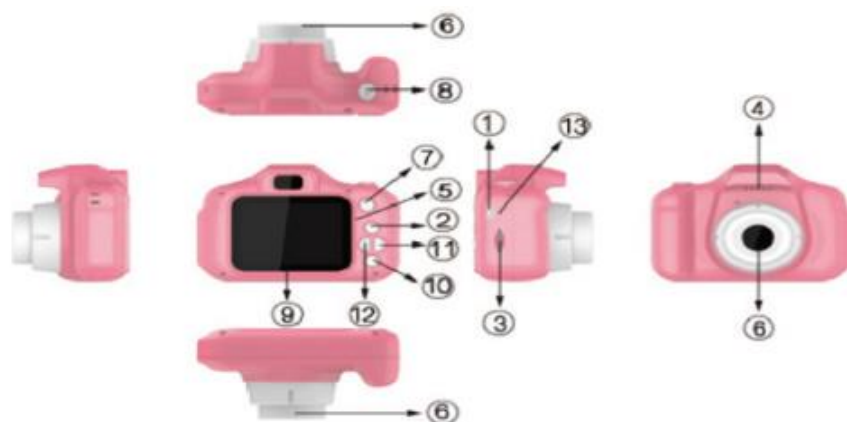

1. USB
2. Επάνω βέλος
3. Υποδοχή κάρτας SD
5. Εμφάνιση
4. Ηχείο
6. Φακός
7. Διακόπτης
8. Κουμπί βίντεο / Κουμπί φωτογραφίας
9. Εμφάνιση
10. Κάτω βέλος
11. Κουμπί λειτουργίας
12. Κουμπί μενού

### 13.ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Περιγραφή της λειτουργίας του κουμπιού

#### 1.USB

Διασύνδεση δεδομένων USB, 1 είναι για σύνδεση υπολογιστή μετάδοση δεδομένων· 2 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εξωτερικού τροφοδοτικού Ισχύς για φόρτιση της μπαταρίας ή παροχή ισχύος λειτουργίας.

#### 2. κουμπί λειτουργίας

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να εναλλάσσονται σε κατάσταση αναμονής

Λειτουργία: 1 λειτουργία εγγραφής. Λειτουργία 2 κάμερας. 3 βίντεο

Αναπαραγωγή φωτογραφιών και λειτουργία προβολής.

#### 3. Υποδοχή κάρτας SD

Εγκαταστήστε την υποδοχή κάρτας SD.

#### 4. Ηχείο

Αναπαραγωγή ήχου

#### 5.Μικρόφωνο

Μια θύρα που λαμβάνει τον ήχο ενός αρχείου βίντεο ή ήχου.

#### 6. Φακός

#### 7. Κουμπί λειτουργίας

1 για εναλλαγή συσκευών. 2 ενδείξεις φόρτισης.

#### 8. Κουμπί εγγραφής/κουμπί κάμερας

1 Στη λειτουργία κάμερας, πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε εγγραφή,

Πατήστε ξανά σύντομα για να σταματήσετε την εγγραφή.  
2 σύντομο πάτημα αυτού του κουμπιού τραβάει μια φωτογραφία σε λειτουργία  
3 στη λειτουργία μενού, υπάρχει ένα κουμπί επιβεβαίωσης.

## **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ**

9.Εμφάνιση

10. Κουμπί MENU

Πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων λειτουργίας.

Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων λειτουργίας.

11.Κάτω βέλος

Στις επιλογές μενού, επιλέξτε το πλήκτρο λειτουργίας προς τα κάτω.

12.Σελίδα επάνω

στις επιλογές μενού , επιλέξτε το πλήκτρο λειτουργίας επάνω.

### **1. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να το ενεργοποιήσετε.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η μπλε ένδειξη θα ανάψει.

Πατώντας ξανά το κουμπί λειτουργίας είναι απενεργοποιημένο και μπλε

Η ένδειξη είναι σβηστή.

### **2.Λειτουργία κάμερας.**

Πατήστε σύντομα το κουμπί "Mode" για να μπειτε στη λειτουργία κάμερας,

Ανάλυση οθόνης και εικονίδιο κάμερας

Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Πατήστε σύντομα το κουμπί "Βίντεο/Φωτογραφία" για να ξεκινήσετε

Η ένδειξη εγγραφής θα ξεκινήσει την εγγραφή

Αναβοσβήνει για να υποδείξει την εργασία εγγραφής.

3. Λειτουργία φωτογραφίας

Πατήστε σύντομα το κουμπί "Mode" για να μπειτε στη λειτουργία κάμερας,

Η ανάλυση της κάμερας και το εικονίδιο κάμερας εμφανίζονται στο

Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Πατήστε σύντομα το κουμπί "Βίντεο/Φωτογραφία" για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, η ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά,

Υποδεικνύει ότι η εικόνα είναι πλήρης.

4.Αναπαραγωγή βίντεο/φωτογραφιών

Πατήστε σύντομα το "Κλειδί λειτουργίας" για να μεταβείτε στην αναπαραγωγή

, το εικονίδιο λειτουργίας και αναπαραγωγής θα εμφανιστούν στην κορυφή

Δεξιά γωνία της οθόνης Πατήστε σύντομα το κουμπί "Επάνω" για να

Επιλέξετε αρχείο επάνω?

Πατήστε σύντομα το κουμπί "Κάτω" για να επιλέξετε το αρχείο προς τα κάτω.

5. Ρυθμίσεις μενού

Πατήστε σύντομα το "Μενού" για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

Πατώντας το κουμπί "Πάνω" ή "Κάτω", μπορείτε να μετακινηθείτε πάνω και κάτω

Σε οποιαδήποτε θέση ρύθμισης.

Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης που θέλετε να αλλάξετε και επιβεβαιώστε αλλαγή της καταχώρισης πατώντας στιγμιαία το κουμπί "Βιντεοκάμερα".

## **6. Βγείτε από το μενού ρυθμίσεων**

Πατήστε σύντομα το "κουμπί μενού" για έξοδο από την κατάσταση ρύθμισης.

Λειτουργία USB

Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας και η κάμερα του μωρού θα το κάνει

Αυτόματη σύνδεση σε USB.

Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να διαβάσετε αρχεία βίντεο ή φωτογραφιών και διαθέσιμος;

### **Οδηγίες μπαταρίας:**

1. Ένδειξη μπαταρίας, ανατρέξτε στην εικόνα:

Πλήρης μπαταρία Χαμηλή μπαταρία Χαμηλή μπαταρία Άδεια μπαταρίας

2. Υπάρχουν τρεις τρόποι φόρτισης της μπαταρίας, α

Κατά τη φόρτιση, η μπλε ένδειξη φόρτισης θα ανάψει.

1: Φόρτιση με το τροφοδοτικό

2: Φόρτιση μέσω PC-USB

3: Φόρτιση με αντάπτορα αυτοκινήτου

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, μπορεί να το προκαλέσει φαινόμενο αστοχίας που προκαλείται από λανθασμένη λειτουργία. Μπορείτε να βγάλετε μπαταρία ή πατήστε το κουμπί επαναφοράς και μετά ενεργοποιήστε το και πάλι για να επιστρέψετε στο κανονικό.

Οδηγίες ασφαλείας:

Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από πηγές υγρασίας, σε στεγνό και ασφαλές μέρος θέση

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε επιπλέον καθαριστικά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξαιρετικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.

Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

Μικρά εξαρτήματα.

**Προειδοποίηση. Μόνο για χρήση υπό την επίβλεψη ενηλίκου.**

**Σημείωση: Μόνο για παιδιά άνω των 12 ετών.**



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αισθητήρας εικόνας GC0308

Έγχρωμη οθόνη

Σταθερός φακός, γωνία 100 μοιρών

Αποθηκεύστε Mini Card πολυμέσων, έως 32G

Μορφή φωτογραφίας JPG

Ρωσική γλώσσα. Αγγλικά, Κινεζικά\*# (Simplifedd, Κινέζικα (Παραδοσιακά, Κορεάτικα, Ιαπωνικά κ.λπ

Μορφή κάμερας JPEG

ro™Fi5ton 1080P: 1440x1080 720P: 1280x720 VGA; 640 x 480,800 W, 1300 W (Optional

Οθόνη TFT 2,0 ιντσών (720x320d

Κορνίζα κανονική, φόντο 1

Διαγραφή Διαγραφή single, διαγραφή όλων

Μορφοποίηση Ακύρωση, εκτέλεση

Φόρτιση DC-5V

Υποστήριξη Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7: macos linux

Οπτική συχνότητα 50HZ, 60HZ

Έκδοση D600-0164-3703

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η παρουσία αυτού του συμβόλου στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί ως απόβλητο

νοικοκυριά. Επομένως, είσαι εσύ

υπεύθυνος για την απόρριψη του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού σας και είστε υπεύθυνοι παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο σημείο ανακύκλωσης απορριμμάτων

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ταξινόμηση, διαγραφή

και η ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων

φυσικών πόρων και διασφαλίζει ότι η ανακύκλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες

σεβασμό στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. για περισσότερα

πληροφορίες για σημεία συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού

επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το τοπικό σημείο

διαχείριση απορριμμάτων.

Κατασκευαστής/Εισαγωγέας: R2 Invest Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.  
αγ. Μάρτιος, J. Piłsudskiego 74/320 50-020 Βρότσλαβ, Πολωνία  
Με το παρόν, η R2 Invest Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται  
με  
με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ 2014/53/ΕΕ. Πλήρες κείμενο της Δήλωσης  
Συμμόρφωσης  
(ΕΕ) είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:  
<https://r2invest.pl/webpage/polityka-jakosci.html>