

Το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη της συσκευής. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποιήσεις

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της. Η μη τήρηση των συστάσεων οδηγεί σε ζημιά στο προϊόν και αποτελεί απειλή για τον χρήστη.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευασία και αφαιρέστε τα πάντα από μέσα.
- Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση του εξοπλισμού, εάν η επίβλεψη ή η οδηγία για τη χρήση του εξοπλισμού παρέχεται με ασφαλή τρόπο. ότι με αυτό οι κίνδυνοι ήταν κατανοητοί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Τα παιδιά χωρίς επίβλεψη δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τον εξοπλισμό.
- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τεχνικό σέρβις ή εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε βιομηχανικές συνθήκες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια, μακριά από πηγές φωτιάς και ανάφλεξης.
- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε τοίχους, κουρτίνες, κουρτίνες κ.λπ.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις δεν θα έρθουν σε επαφή με νερό και υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
- Μη συνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην ρίχνετε νερό στη συσκευή.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην πιάνετε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε τα αμέσως από την παροχή ρεύματος.

- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από νερό. Αποφύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε πηγές θερμότητας και αιχμηρές άκρες. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, εστίες, κουζίνες, φούρνους κ.λπ. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη συσκευή. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε το καλώδιο, το βύσμα και τη μονάδα βάσης σε νερό ή άλλα υγρά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην βάζετε τη συσκευή σε ηλεκτρική κουζίνα, κοντά σε ζεστό φούρνο ή σε πλυντήριο πιάτων. Μόνο τα παρεχόμενα αξεσουάρ πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη συσκευή. Πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε αξεσουάρ ή πρόσθετα στοιχεία, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Συνδέετε πάντα τη συσκευή σε πρίζα (μόνο AC) που ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά. Μην ξεκινήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει ορατή ζημιά στο περίβλημα, το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα. Μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση. Η αυτο-επισκευή αποτελεί σοβαρή απειλή για την υγεία και τη ζωή. Απαγορεύεται να κάνετε μόνοι σας αλλαγές και τροποποιήσεις στη συσκευή. Η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο και εξειδικευμένο σέρβις. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση. Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας το φις. Κρατήστε το καλώδιο και την πρίζα μακριά από νερό. Μην συνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί. Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής σε μεταλλικές επιφάνειες και περβάζια παραθύρων. Μην βάζετε τίποτα πάνω από το καπάκι. Στα κόσκινα πρέπει να τοποθετούνται μόνο ξηρά προϊόντα. Μην βάζετε το φαγητό ζεστό ή ζεστό. Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε επαφή εάν τα επιμέρους επίπεδα της συσκευής είναι ανεστραμμένα (θέση αποθήκευσης) και μην τα τοποθετείτε στη θέση αποθήκευσης εάν δεν έχουν κρυώσει εντελώς.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερες από 40 ώρες. συνεχώς. Εάν η συσκευή λειτουργεί συνεχώς για περισσότερες από 40 ώρες. απενεργοποιήστε τα αμέσως και αποσυνδέστε τα από την παροχή ρεύματος για να κρυώσουν.


Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζες που έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος και το φως στεγνά
Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε ψυγείο.
Μην τραβάτε ή πιέζετε το καλώδιο σύνδεσης σε αιχμηρές άκρες, μην το αφήνετε να κρέμεται και προστατεύστε το από τη θερμότητα και το λάδι.
Μην τραβάτε ποτέ το φως από την πρίζα κρατώντας το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες όπως εστίες κ.λπ. και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε ανοιχτή φωτιά.
Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε λείες, στεγνές, ανθεκτικές στη θερμότητα και χωρίς σκόνη επιφάνειες.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χαρτί/εφημερίδα ή σε χαλαρή επιφάνεια, καθώς η συσκευή μπορεί να ρουφήξει χαλαρά μέρη και να μπλοκάρει τους αεραγωγούς ή να μπει μέσα στη συσκευή και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς!
Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
Μην εισάγετε (μεταλλικά) αντικείμενα στα ανοίγματα εξαερισμού γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή/και ζημιά.
Μην σπάτε ή σκίζετε τα σταθερά καλύμματα των ανοιγμάτων εξαερισμού.
Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί και μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και/ή αποσυνδέστε αμέσως το φως από την πρίζα εάν:
· Η συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο. Η συσκευή παρουσιάζει διαρροή. Υποψιάζεστε ότι η συσκευή είναι ελαττωματική, για παράδειγμα αφού έχει πέσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, φροντίστε για την επισκευή της συσκευής.
Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα: · Εάν η συσκευή δυσλειτουργεί κατά τη χρήση. · Πριν από τον καθαρισμό και τη φροντίδα, μετά τη χρήση.
Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, λανθασμένη λειτουργία, ακατάλληλη επισκευή ή μη τήρηση των οδηγιών.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	220-240 V ~ 50-60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	400 W
Ρύθμιση θερμοκρασίας	35 OC έως 70 OC
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη	1-72 ώρες

Κατασκευή της συσκευής

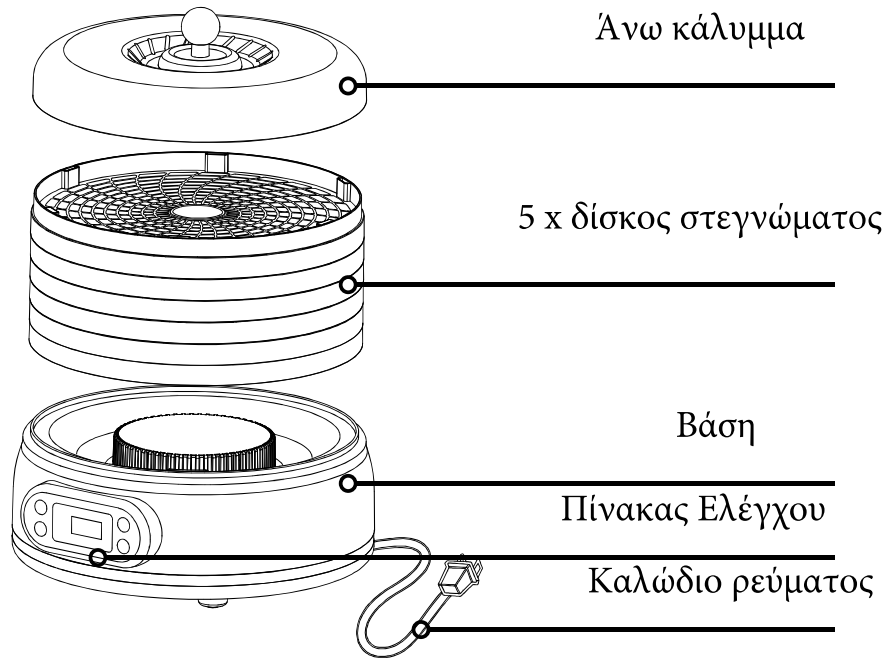


Πίνακας Ελέγχου

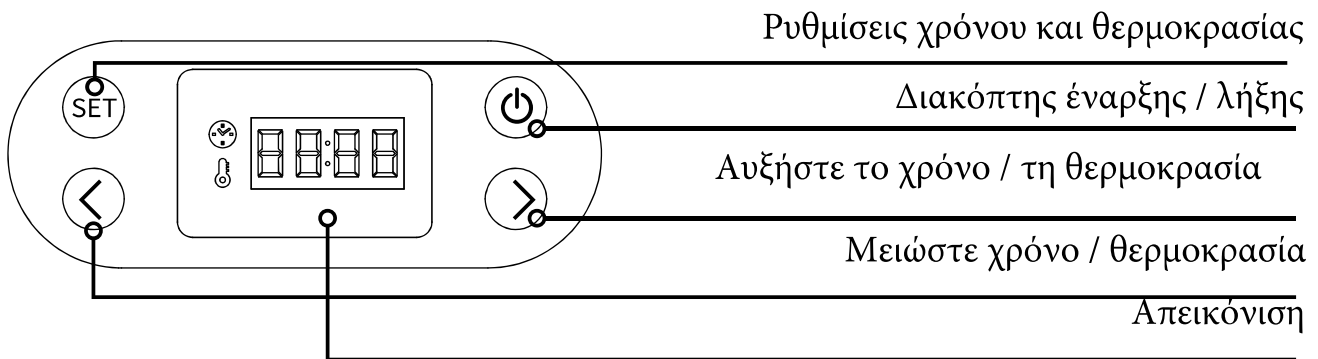

Προετοιμασία για πρώτη χρήση

Τοποθετήστε τη λαβή σε μια θέση όπου τα κουμπώματα θα χωρούν στις αντίστοιχες υποδοχές. Στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω τη λαβή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

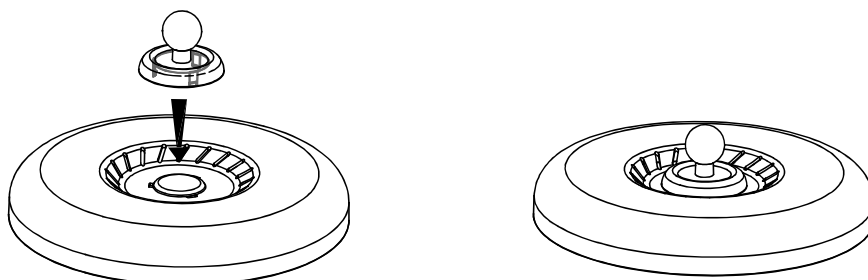

Παραλλαγές ξήρανσης


Το μηχάνημα σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο τύπους διάταξης δίσκων. Η κατάλληλη παραλλαγή θα πρέπει να επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τον τύπο των προϊόντων που πρόκειται να στεγνώσουν.

Επιλογή 1


Για να ορίσετε χαμηλότερο ύψος, τακτοποιήστε τους δίσκους όπως φαίνεται στην εικόνα στην επιλογή 1. Το ύψος μεταξύ των δίσκων είναι 1,5 cm.

Παραλλαγή 2

Για να ορίσετε μεγαλύτερο ύψος, τακτοποιήστε τους δίσκους όπως φαίνεται στην εικόνα στην επιλογή 2. Το ύψος μεταξύ των δίσκων είναι 2,7 cm.

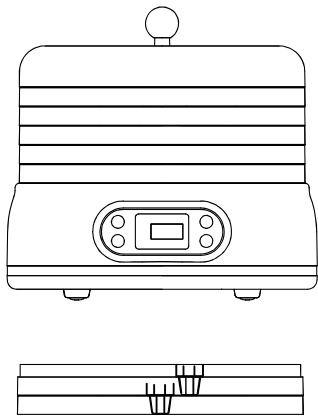


Επιλογή 1

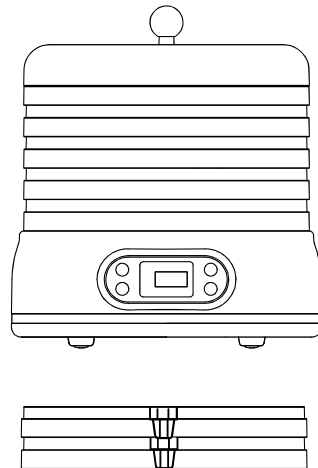


Παραλλαγή 2


Εγχειρίδιο χρήσης

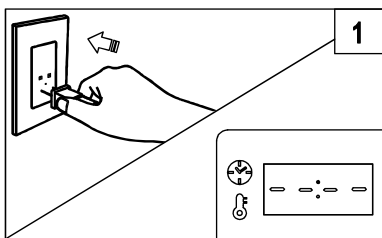



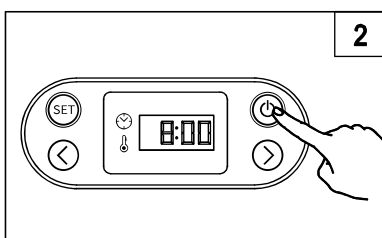


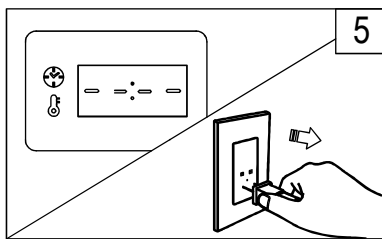
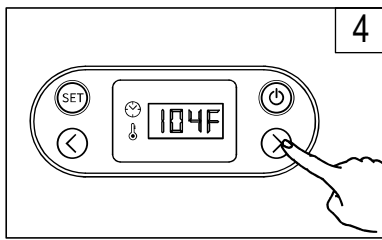
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή ρεύματος και η οθόνη LCD θα ανάψει. Ο αφυγραντήρας θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

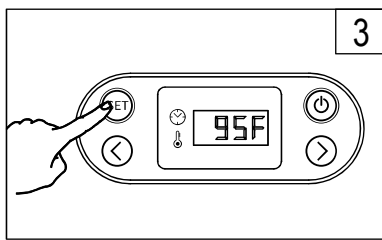

Πατήστε το κουμπί on/off για να ξεκινήσει η διαδικασία στεγνώματος (χρόνος που έχει οριστεί από προεπιλογή: 8 ώρες).



3 Πατήστε το κουμπί ρύθμιση  για εναλλαγή μεταξύ της επιλογής χρόνου λειτουργίας ή της θερμοκρασίας στεγνώματος (προεπιλεγμένη θερμοκρασία: 35 OC). Πατώντας τα κουμπιά βέλους μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία στεγνώματος των προϊόντων. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή από 35OC - 70OC. Κάθε πάτημα του κουμπιού αλλάζει κατά 5 OC. Μετά τον καθορισμένο χρόνο   εργασίας, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί και θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση   της εργασίας και αφήστε τη να κρυώσει. Μόνο αφού κρυώσει η συσκευή, μπορεί να αποθηκευτεί.



Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, μπορείτε να μυρίσετε τη μυρωδιά και να δείτε τον καπνό να διαφεύγει. Αυτή η κατάσταση είναι φυσιολογική και θα πρέπει να σταματήσει με επακόλουθη χρήση. Συνιστάται να λειτουργείτε το στεγνωτήριο άδειο πριν το στεγνώσετε για πρώτη φορά.

Κατά τη διαδικασία στεγνώματος, πατήστε το  κουμπί ρυθμίσεων για να εμφανιστεί η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας της συσκευής (θερμοκρασία στεγνώματος και χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος της διαδικασίας).

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Ξήρανση λαχανικών και φρούτων

Πρέπει τα λαχανικά να ασπρίζονται πριν στεγνώσουν;

Η λεύκανση μπορεί να συντομεύσει τη διαδικασία ξήρανσης. Ορισμένα φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να υποβληθούν σε προθερμική επεξεργασία πριν από την ξήρανση ή να εμποτιστούν σε διάλυμα που προστατεύει το χρώμα ή τη γεύση.

Λεύκανση

Βράζετε νερό σε μια κατσαρόλα και βάζετε μέσα ψιλοκομμένα λαχανικά ή φρούτα. Ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων, η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να διαρκεί 1-3 λεπτά. Στη συνέχεια βγάξτε τα προϊόντα, τα βάζετε σε ένα μπολ με πολύ κρύο νερό (ίσως με λίγο πάγο) και τα αφήνετε να κρυώσουν. Τέλος, το βγάζουμε από το νερό και το στεγνώνουμε.

Διασφάλιση της γεύσης και της μυρωδιάς

Για να προστατεύσετε το χρώμα και τη γεύση του προϊόντος, μπορείτε να μουλιάσετε τα προϊόντα σε διάλυμα νερού και χυμού λεμονιού 1:1 πριν τα στεγνώσετε. Στη συνέχεια τα σουρώνουμε και τα στεγνώνουμε.

Εάν χρησιμοποιείτε άλλα συντηρητικά, δείτε τις οδηγίες στη συσκευασία.

Καθαρισμός και περιποίηση

- Τραβήξτε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Αφαιρέστε τους δίσκους στεγνώματος από τη μονάδα βάσης. Εάν υπάρχουν ψίχουλα μέσα στη μονάδα, γείρετε τη μονάδα και ανακινήστε τα ψίχουλα μέσα από τα ανοίγματα του ανεμιστήρα. Καθαρίζετε τη βασική συσκευή μόνο με ένα μαλακό πανί. Μην καθαρίζετε τη μονάδα βάσης κάτω από τρεχούμενο νερό. Οι δίσκοι μπορούν να εμποτιστούν σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικού και να καθαριστούν με μια βούρτσα. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε.

Συμβουλές

Πλένετε τα χέρια σας κάθε φορά που ετοιμάζετε φαγητό.

Προτείνεται η χρήση φρούτων και λαχανικών που βρίσκονται υπό συγκομιδή. Η γεύση και η μυρωδιά τους είναι πολύ πιο έντονη.

Πριν στεγνώσουν, κόψτε τα προϊόντα σε κομμάτια του ίδιου πάχους και σχήματος.

Ορισμένα προϊόντα, όπως το σκόρδο, τα κρεμμύδια και το μπρόκολο, αναδίδουν έντονη οσμή όταν στεγνώσουν.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο στεγνώματος, όπως: η υγρασία και η θερμοκρασία του δωματίου, ο τύπος του προϊόντος, η ποιότητα, το σχήμα και το μέγεθος και οι προσωπικές σας προτιμήσεις.

Τα προϊόντα μετά τη διαδικασία ξήρανσης μπορεί να φαίνονται διαφορετικά από αυτά που πωλούνται στο κατάστημα, καθώς δεν περιέχουν συντηρητικά, βαφές και άλλα χημικά πρόσθετα.

Ξήρανση λαχανικών και φρούτων

προϊόν	Παρασκευή	Πρόσθετες δραστηριότητες	Χρόνος στεγνώματος
μήλα, αχλάδια	Αφαιρέστε τα κουκούτσια και κόψτε σε φέτες 4-6mm (με ή χωρίς φλούδα όπως προτιμάτε)	Προστασία χρώματος και γεύσης	10-14 ώρες
αχλάδι	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 εκ	Προστασία χρώματος και γεύσης	10-14 ώρες
Ροδάκινο	Ξεφλουδίζετε, αφαιρέστε το κουκούτσι, κόψτε σε κομμάτια πλάτους 1 εκ	Προστασία χρώματος και γεύσης	10-14 ώρες
Κεράσια	Τραβήξτε το και κόψτε το στη μέση.	-	22-26 ώρες
Ντομάτα	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 cm	-	11-14 ώρες
Ακτινίδια	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 cm	-	18-22 ώρες
Λεμόνι	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 cm	-	12-16 ώρες
Πορτοκάλια	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 cm	-	18-22 ώρες
Μάνγκο	Καθαρίζουμε, άνηθο και κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 εκ	-	12-16 ώρες
Ανανάς	Καθαρίζουμε, άνηθο και κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 εκ	-	22-26 ώρες
Δαμάσκηνα	Ξεφλουδίζουμε και το κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 εκ	-	10-14 ώρες

Φράουλες	Ξεφλουδίζουμε και το κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 εκ	-	6-10 ώρες
----------	---	---	-----------

Μούρα	Ολόκληρο		13-17 ώρες
κράνμπερι	Ολόκληρο		22-26 ώρες
Κρεμμύδι	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 cm	-	13-17 ώρες
Μανιτάρια	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 cm	-	8-12 ώρες
σταφύλια	Μισά	-	12-16 ώρες
Σέλινο	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 εκ	-	6-9 ώρες
Πιπέρι	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 cm	-	8-12 ώρες
Κουνουπίδι			8-12 ώρες
Καρότο	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 cm		8-12 ώρες
Μπρόκολο			8-12 ώρες
Μελιτζάνα	Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1 εκ		6-12 ώρες
Αρακάς	Αφαιρέστε από τους λοβούς και πλύνετε		5-12 ώρες
Παντζάρι	Το βράζουμε μέχρι να μαλακώσει. Κόβουμε σε κομμάτια πλάτους 1,5 εκ.	-	6-12 ώρες