

BP-8272

BASS


POLSKA



Ηλεκτρική Πολυλειτουργική Συσκευή Ακονίσματος
70 W

Λίστα εξαρτημάτων:

1. Τοπ θήκη
2. Βάση
3. Διακόπτης
4. Κινητήρας
5. Πόμολο βαλβίδας
6. Λειαντικός τροχός
7. Σημάδι για την φορά περιστροφής
8. Βίδα
9. Κορδόνι
10. Κάλυμμα καλωδίου
11. Βίδα
12. PCB
13. Πόδι
14. Βίδα
15. Τσοκ τρυπήματος
16. Βοηθητικό τσοκ για το τρυπάνι
17. Κλειδαριά
18. Λεπίδα
19. Locknut
20. Κανονισμός
21. Δεξιά λαβή
22. Ροδέλα πλακών σιδήρου
23. Ροδέλα τοποθέτησης
24. Βίδα
25. Ράφι τοποθέτησης για ψαλίδι
26. Στήριγμα λεπίδας πλάνης
27. Κλειδαριά
28. Γωνιακή μπάρα
29. Ράφι στήριξης
30. Οδηγίες
31. Εξώφυλλο
32. Μαγνητική κάρτα
33. Μαγνήσιο
34. Βίδα
35. Υποδοχή ασφαλειών
36. Ασφάλεια
37. Υποδοχή ασφαλειών
38. Βοηθητική πρίζα
39. Κουμπί
40. Πλάκα πίεσης

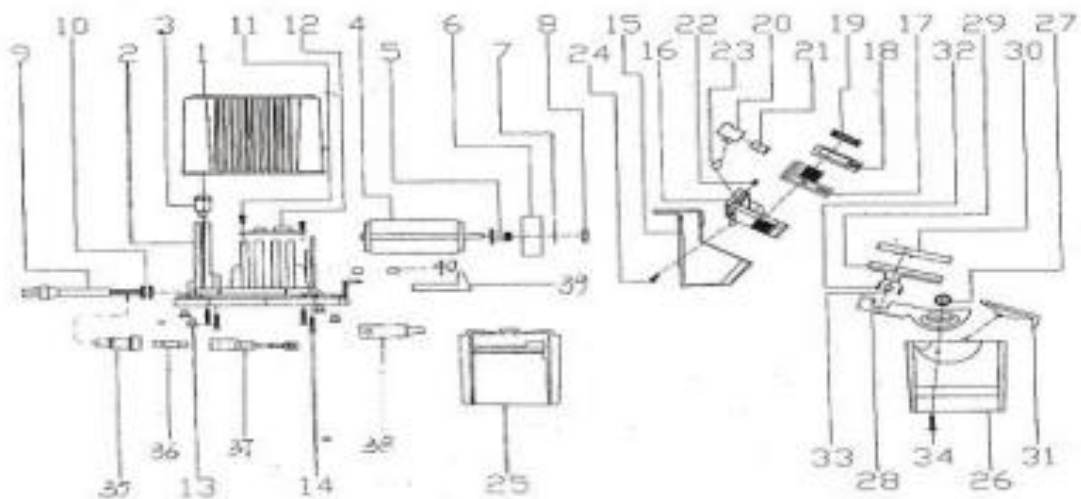

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο κατασκευαστής και ο διανομέας παρέχουν την ακόλουθη λίστα ανταλλακτικών μόνο προς γνώση του Αγοραστή.

Ο αγοραστής δεν πρέπει να επιχειρήσει να επισκευάσει τη συσκευή ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα μόνος του.

Ο κατασκευαστής και ο διανομέας συνιστούν ότι σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, ο Αγοραστής πήγε στο κέντρο σέρβις και παρέδωσε τη συσκευή σε ειδικευμένους ειδικούς. ΣΕ

σε περίπτωση που ο Αγοραστής αποφασίσει να επισκευάσει τη συσκευή μόνος του, είναι υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες.

Σημείωση: ορισμένα εξαρτήματα διατίθενται μόνο ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνονται ως ανταλλακτικά εφεδρικός.

Προσδιορισμός:

Κινητήρας 230V, 50Hz, 65W

Ταχύτητα τροφοδοσίας 6000 RPM

Διάμετρος τροχού 2"-48mm

διάμετρος τρυπανιού 3/8"-10mm

Ελάχιστη διάμετρος τρυπανιού 7/64"-3mm

Καθαρό βάρος 1,65 κιλά

Σταματήστε αυτήν την οδηγία

Θα χρειαστείτε αυτό το εγχειρίδιο για να λειτουργήσετε σωστά τη συσκευή εγκατάσταση, να έχετε πάντα στη διάθεσή σας τις προδιαγραφές και τη λίστα ανταλλακτικών. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο στεγνό και σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος ώστε να μπορείτε να το βλέπετε πάντα.

Κανόνες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή, τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλεία:

αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την αφήσετε

* αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν αντικαταστήσετε εξαρτήματα, επισκευάσετε και συντήρηση

- * Μην εργαστείτε ποτέ με τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο
 - * πριν εργαστείτε με τη συσκευή, ελέγχετε πάντα ότι τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά και δεν έχουν καταστραφεί
 - * μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες, π.χ. βροχή
 - * Κρατήστε το χώρο εργασίας σας τακτοποιημένο
 - * μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες
 - * Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς που δεν προορίζονται για αυτήν
 - * Μην αφήνετε τον τροχό λείανσης χωρίς επιτήρηση
 - * κρατήστε όλους τους παρευρισκόμενους μακριά από τον χώρο εργασίας
 - * Δημιουργούνται σπινθήρες κατά τη λειτουργία της συσκευής - μην την αφήνετε κοντά στη συσκευή
- εύφλεκτες ουσίες και αντικείμενα
- * μην αγγίζετε ποτέ τον κινούμενο τροχό λείανσης
 - * Μην αλλάζετε μονάδες ενώ περιστρέφεται ο τροχός λείανσης
 - * Πριν αλλάξετε τη μονάδα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει

Συμβουλές χρήστη:

Όταν εργάζεστε με τη συσκευή, θα πρέπει να αποφεύγετε: φαρδιά ρούχα, κολιέ, βραχιόλια και άλλα μακριά κοσμήματα που μπορούν να πιαστούν στα κινούμενα μέρη της συσκευής. Συνιστώνται αντιολισθητικά υποδήματα.

Δέστε τα μαλλιά σας αν είναι μακριά.

Συνιστώνται προστατευτικά αυτιών.

Φοράτε γάντια που προστατεύουν τα χέρια σας.

Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Σημείωση: Τα κανονικά διορθωτικά γυαλιά δεν είναι γυαλιά προστατευτικός!

Όταν εμφανιστεί σκόνη, φορέστε μάσκα κατά της σκόνης.


Καθάρισμα:

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Καθαρίστε τη συσκευή από γράσο.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνές συνθήκες.


Τρυπάνι ακόνισμα:

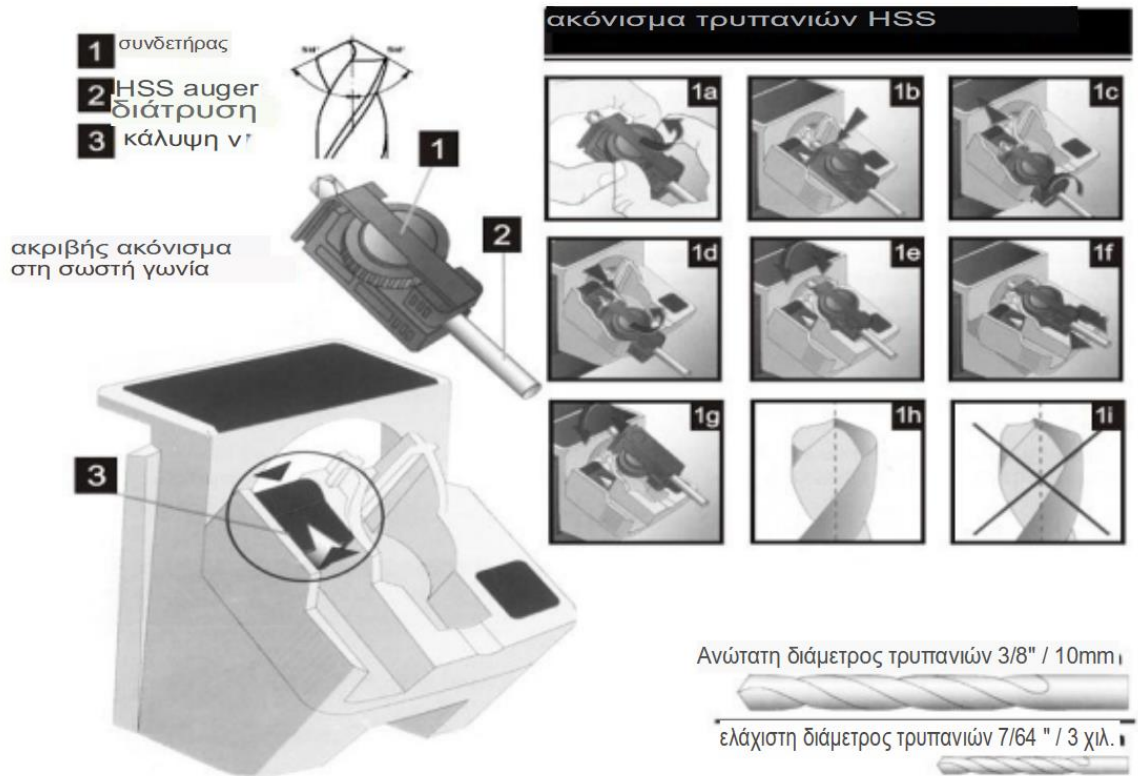

Ακονίζει όλα τα τρυπάνια από 7/64" (3,1mm) έως 3/8" (10mm)
 Ακριβής τοποθέτηση της μύτης για τη σωστή γωνία ακόνισματος.
 Ακόνισμα σπασμένων τρυπανιών.


1. Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα από τη θήκη. Εισαγάγετε τον κοχλία στο ακονιστήρι.
 2. Σφίξτε απαλά τον σφιγκτήρα, έτσι ώστε ο κοχλίας να έχει ακόμα λίγο χαλαρό.
 3. Ευθυγραμμίστε τον κοχλία στην εγκοπή για να τον χαμηλώσετε σωστά.
 4. Μετακινήστε τον κοχλία προς τα εμπρός έτσι ώστε να ακουμπά στο προστατευτικό V.
 5. Γυρίστε τον κοχλία έτσι ώστε το κάλυμμα να τον τυλίξει εντελώς και οι γωνίες του κοχλίου θα πρέπει τώρα να είναι αγγίζετε όλες τις πλευρές του καλύμματος.
 6. Σφίξτε το δακτύλιο σύσφιξης.
 7. Ανασηκώστε το κάλυμμα V και αφαιρέστε τον σφιγκτήρα και τον κοχλία.
 8. Μετακινήστε τη δαγκάνα και τον κοχλία στη θήκη της δαγκάνας.
 9. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 10. Μετακινήστε τη θήκη του σφιγκτήρα από τη μία πλευρά στην άλλη, στερεώνοντας με ελαφριά πίεση δάχτυλα.
 11. Αφαιρέστε τη θήκη και δαγκώστε και αναποδογυρίστε.
 12. Ελέγξτε ότι οι άκρες είναι αιχμηρές.
 13. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η σανίδα λείανσης έχει σταματήσει.
- Ακονίζοντας μαχαίρια και ψαλίδια:

- 1 Οστρζένι Νοζι
- 2 oSTRZeNIE No2veZEK

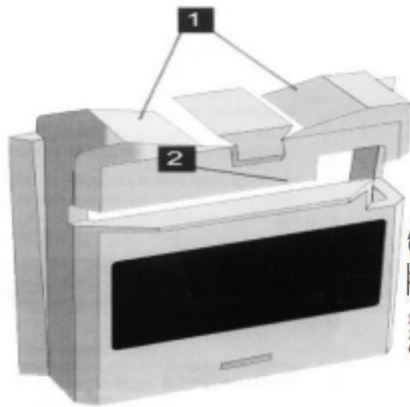

ΛΕΙΠΑ ΜΟΔΥΛ JEST
Oστρζένι Νοζι
KRAWEDZIoWych
Noζi Noζβτσέκ

NIe UŻYWAJ DO
ZABKOWANYCH
OSTRZY

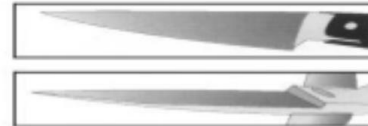

Ακονίζει ψαλίδια και μαχαίρια με ευθεία άκρη.


Μια μοναδική φόρμα για το ακόνισμα μαχαιριών.

Ακριβής γωνία για ακόνισμα ψαλιδιών.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα ακονίσματος ψαλιδιού και μαχαιριού.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 3. Κρατήστε τη λαβή του μαχαιριού στραμμένη προς το μέρος σας και τοποθετήστε τη μύτη στη θήκη.
 4. Όταν η λεπίδα αγγίξει τον τροχό λείανσης, σπρώξτε την με ελαφριά πίεση και μετά αφήστε την. ΟΧΙ σπρώξτε δυνατά.
 5. Εισαγάγετε την άλλη πλευρά της λεπίδας στην τρύπα του προφυλακτήρα και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.
 6. Επαναλάβετε το ακόνισμα μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα.
 7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός λείανσης έχει σταματήσει.
- Ακόνισμα σμίλων και λεπίδων αεροπλάνου:

- 1 προστατευτικό
ράφι για πρόσθετη ασφάλεια
- 2 Τοίχος προστατευμένος από μαγνήσιο
- 3 Ρύθμιση Κρεμάλα από 20-40 μοίρες
- 4 μικρό κομμάτι ΚΑΠ

ακόνισμα για τη μηχανή πλάνισματος

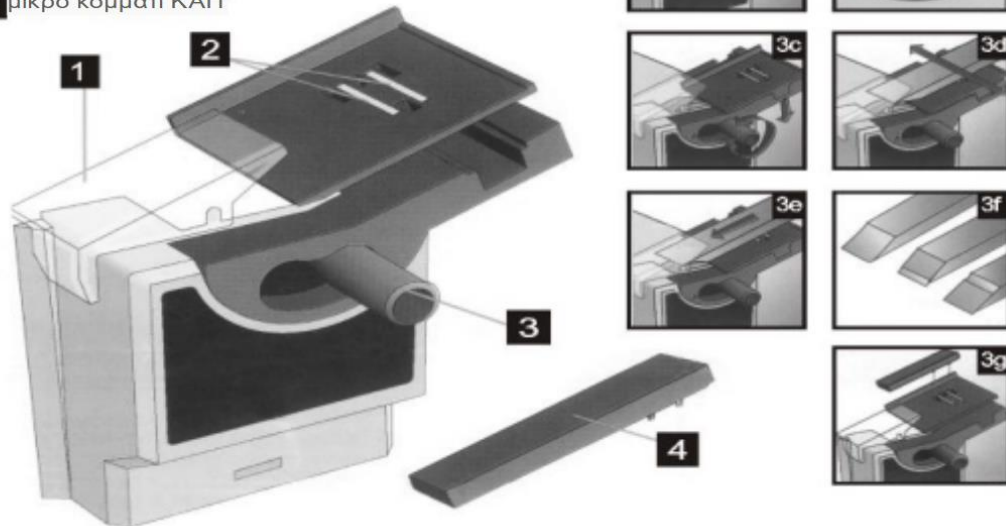

Ακονίζει σμίλες και λεπίδες πλάτους έως 2" (50 mm).

Ρυθμιζόμενη γωνία ακονίσματος από 20-40 μοίρες.

Ισχυρός μαγνήτης που κρατά τη λεπίδα.

Ράφι ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια.

1. Συνδέστε το ακονιστήρι της σμίλης και της πλάνης.
2. Τοποθετήστε τη λεπίδα έτσι ώστε να την ασφαλίσει ο μαγνήτης.
3. Ρυθμίστε τη γωνία εάν χρειάζεται.
4. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες της λεπίδας αγγίζουν τον τροχό λείανσης.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Σπρώξτε ελαφρά τη λεπίδα προς την κατεύθυνση του δίσκου λείανσης. Μην κάνετε τη λεπίδα όχι κινείται, θα ακονίσει ανομοιόμορφα.
7. Ρυθμίστε τη λεπίδα προς τα κάτω όταν ακονίζετε.
8. Αφαιρέστε τη λεπίδα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ακονισμένη.
9. Εάν η λεπίδα δεν είναι σωστά ακονισμένη, ρυθμίστε τη γωνία ακονίσματος.
10. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός λείανσης έχει σταματήσει