

BASS

POLSKA

BP-BH10331, BP-BH10332, BP-BH10331



Σκούπα Ρομπότ 2 σε 1 Bass

Εγχειρίδιο χρήση
Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Σημείο σέρβις του κατασκευαστή BASS S.C.

al. Krakowska 60

Μροκόω 05-552

www.bass.pl

e-mail: serwis@bass.pl

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας στον ιστότοπο

www.serwis.bass.pl

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης

Ο Εγγυητής εγγυάται στον Αγοραστή την ορθή λειτουργία του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και τους κανόνες που ορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών που επισυνάπτεται σε αυτό συσκευές.

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες από

ΗΜΕΡΑ εκπτώσεων. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται εντός αυτής της περιόδου θα αφαιρούνται δωρεάν.

Ο Εγγυητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή μόνο για φυσικά ελαττώματα που προκύπτουν από αιτίες εγγενές στο πωλούμενο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από άλλους

λόγους, ιδίως ως αποτέλεσμα:

☒ ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή,

☒ εσφαλμένη επιλογή του προϊόντος στις συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης,

☒ εσφαλμένη εγκατάσταση, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος,

☒ μηχανική, χημική, θερμική βλάβη ή σκόπιμη βλάβη

προϊόν και πρόκληση ελαττώματος,

☒ ζημιά προϊόντος που προκύπτει από τη χρήση μη γνήσιων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων

με τις συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού,

☒ ζημιές που προκύπτουν από τυχαία γεγονότα, παράγοντες που φέρουν σημεία ανωτέρας βίας

(πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός κ.λπ.),

☒ δυσλειτουργία συσκευών που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που υπόκεινται σε κανονική φθορά, εξαρτήματα και υλικά

αναλώσιμα, όπως: φίλτρα, λαμπτήρες, ασφάλειες, μπαταρίες, ρουλεμάν, λιπαντικά, λάδια, συντελεστές

ψύξη κ.λπ.). Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν, το οποίο βασίζεται στα υποβληθέντα τα έγγραφα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως προϊόν

αγοράστηκε από τον Εγγυητή.

Επιπλέον, ο Αγοραστής χάνει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης του προϊόντος σε περίπτωση

δηλώσεις:

οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος,

παρεμβολές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

τυχόν απόπειρες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

Μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περιοδικής επανεξέτασης, εάν υπάρχουν απαιτείται.

Βάση αποδοχής καταγγελίας προς εξέταση είναι η από κοινού εκπλήρωση των παρακάτω συνθήκες:

Υποβολή καταγγελίας από τον Αγοραστή μέσω e-mail, τηλεφωνικής επικοινωνίας, επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του κατασκευαστή ή συμπλήρωση φόρμας παραπόνων στον ιστότοπο

www.serwis.bass.pl. Αν και η μορφή υποβολής καταγγελίας εξαρτάται μόνο από τις προτιμήσεις

Καταναλωτής, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας για να το κάνετε να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε το έργο μας.

Εμφάνιση απόδειξης αγοράς, π.χ. αντίγραφο τιμολογίου, απόδειξη αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος

ή δήλωση κάρτας.

Προσωπική παράδοση ή μέσω μεταφορέα (μεταφορέας)

το διαφημιζόμενο προϊόν στο γραφείο του Εγγυητή.

Το προϊόν που αποστέλλεται στην υπηρεσία θα πρέπει να παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. Σε

ελλείψει της αρχικής συσκευασίας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευασίας

προστασία και έλλειψη κατάλληλης προστασίας του προϊόντος για μεταφορά από τον Αγοραστή,

Ο Εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά. Ευγενώς

παραδώστε το διαφημιζόμενο προϊόν σε καθαρή κατάσταση.

Εάν το παράπονο δεν γίνει αποδεκτό, το διαφημιζόμενο προϊόν θα επιστραφεί στον διαφημιστή

κατόπιν γραπτού αιτήματός του, εφόσον έχουν καλυφθεί τα έξοδα αποστολής από αγοραστής.

Τα μη συλλεγμένα αγαθά μετά από 60 ημέρες θα απορριφθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Παράλειψη τήρησης αυτών

οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και σοβαρό τραυματισμό.

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση υγρής και ξηρής σκούπας. Εμπορικός και η βιομηχανική χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιές και θα ακυρώσει την εγγύηση.

2. Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια πρίζα γείωσης.

3. Οποιαδήποτε χρήση που δεν τηρεί τις συνήθειες προφυλάξεις της συσκευής αφαιρεί οποιαδήποτε

ευθύνη στον λιανοπωλητή του εισαγωγέα ή του κατασκευαστή.

4. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας τοίχου αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση τρόπος.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του προσαρμογέα είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή αντιπρόσωπος σέρβις ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για την αποφυγή κινδύνου. (*)
6. Μην βυθίζετε σε νερό για καθαρισμό.
7. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, μην χρησιμοποιείτε τη βάση σύνδεσης με βρεγμένο χέρι κατά τη φόρτιση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά ή ηλεκτροπληξία.
9. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να αναρροφήσετε πυρακτωμένα ή αιχμηρά αντικείμενα (άκρα τσιγάρων τσιγάρα, αναμμένα (αναμμένα) σπύρτα, καυτή στάχτη, καρφιά). Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα κανένα αντικείμενο που είναι πιο θερμές από $> 40^{\circ}\text{C}$.
10. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την ηλεκτρική σκούπα για να ρουφήξετε καρφίτσες, κλωστές, τσιμέντο, γύψο ή αρκετά διαφορετικό υλικό κατασκευής ή διακόσμησης.
11. Ποτέ μην αναρροφάτε υγρά προϊόντα ούτε τοξικά υλικά, καθαριστικά ή βενζίνη (ουσία) επικίνδυνα ή εύφλεκτα προϊόντα. Θα κινδυνεύατε να βλάψετε σοβαρά τη συσκευή σας.
12. Κατά την απορρόφηση μην απορροφάτε λάσπη, υλικό γύψου, σκόνη τοίχου κ.λπ. Διαφορετικά το φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να προκαλέσει απόφραξη και ο κινητήρας θα είναι κάηκε. Εάν αυτά τα μικρά σωματίδια απορροφήθηκαν, καθαρίστε τη σακούλα σκόνης ή το φίλτρο.
13. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής έναν ασφαλή τρόπο και κατανοήστε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς εποπτεία.
14. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
15. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε κάποιον ή σε σώμα ζώων
16. Φροντίστε να μην μπλοκάρετε ποτέ τις ζώνες εισόδου αέρα.
17. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμαντική επιφάνεια
18. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο του προσαρμογέα για να σηκώσετε, να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
19. Το φιλτράρισμα πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του συσκευής.
20. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
21. Προειδοποίηση: η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται η συσκευή.

22. Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, ελέγξτε εάν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
24. Χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ και τα ανταλλακτικά που παρέχονται μόνο από τον κατασκευαστή ή αυτόν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
25. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο δεν είναι εγκατεστημένο! Μη χρησιμοποιείτε άλλα φίλτρα εκτός από αυτά (φίλτρο πυροπροστασίας) που είναι προσαρτημένα στη συσκευή από τον κατασκευαστή.
26. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση της επιβλαβούς για την υγεία σκόνης. (κατηγορίες σκόνης L, M, H).
27. Μη αγγίζετε τα ηλεκτροφόρα μέρη της συσκευής
28. Μη αφαιρείτε το βύσμα του προσαρμογέα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μη πατήσετε και κυλήσετε το καλώδιο ρεύματος από βαριά αντικείμενα.
29. Μη αφήνετε ρούχα ή τρίχες κ.λπ. να εμπλακούν στη βούρτσα ή τους τροχούς της συσκευής, μπορεί να προκληθεί ζημιές και σωματικές βλάβες.
30. Μη στέκεστε ή κάθεστε πάνω στη συσκευή, μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω της.
31. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρό χώρο
32. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
- προσωπικού χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα
 - περιβάλλοντα εργασίας
 - αγροικίες
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα
 - περιβάλλοντα οικιακού τύπου
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Φορτίστε την μπαταρία μόνο μέσω τυπικής πρίζας AC.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με μετατροπέα τάσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βάση σύνδεσης με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα.
- Εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, η επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή υπηρεσία.
- Χρησιμοποιήστε την γνήσια μπαταρία για να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.
- Πριν από τη μακροχρόνια αποθήκευση ή μεταφορά, πρώτα φορτίστε και στη συνέχεια αφαιρέστε το μπαταρίες.
- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε κλειστούς χώρους.
- Μη λειτουργείτε τη βάση σύνδεσης με βρεγμένα χέρια.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με ασφάλεια σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε την μπαταρία για σημάδια φθοράς ή διαρροές.
- Εάν η μπαταρία έχει διαρροή, πετάξτε την.
- Μη πετάτε την μπαταρία στη φωτιά.
- Οι πόλοι της μπαταρίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι επισκευές και η συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.

Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας:

- ✓ απελευθερώστε τον άνθρωπο από την ένταση
- ✓ Πραγματοποιήστε τη διαδικασία απελευθέρωσης προσεκτικά για να μην πάθει ηλεκτροπληξία
- ✓ Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό σύστημα αφαιρώντας τις ασφάλειες ή κόβοντας τις ενεργό σύρμα με πένσα με μονωμένη λαβή (εκτελέστε αυτές τις δραστηριότητες με ένα μονωμένο χέρι, που στέκεται σε μονωτική σανίδα - καουτσούκ, γυαλί, στεγνή σανίδα)
- ✓ ελέγξτε εάν ο εργαζόμενος δείχνει σημάδια ζωής μετά την απελευθέρωση
- ✓ άτομα που έχουν σοβαρή παράλυση και δεν αναπνέουν, αποκαθιστούν την αναπνοή τους χρησιμοποιώντας τεχνητή αναπνοή και μασάζ καρδιάς, μέχρι να αναρρώσει ο παράλυτος συνείδηση ή μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου
- ✓ σε περίπτωση εγκαύματος, εφαρμόστε ένα στεγνό, αποστειρωμένο επίδεσμο στο τραύμα
- ✓ Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να νοσηλεύεται (σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας)

SERVICE ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή θα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας συμβατά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.

III. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μοντέλο ΒΗ10333

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Δημιουργεί αόρατο τοίχο ΝΑΙ
- Σημείο διακοπής συνέχιση της λειτουργίας ΝΑΙ
- Λειτουργία υγρού καθαρισμού ΝΑΙ
- Τηλεχειριστήριο ΝΟ
- Κάμερα ΝΑΙ
- Εφαρμογή ΤΥΥΑ ΝΑΙ
- Λειτουργία προγραμματισμού (προκαθορισμένος καθαρισμός) ΝΑΙ
- Υπέρυθροι αισθητήρες βράχου ΝΑΙ
- Προστασία κατά της σύγκρουσης ΟΧΙ
- Αυτόματη επαναφόρτιση ΝΑΙ
- Ηχητικά σήματα ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Κινητήρας χωρίς ψήκτες
- Φίλτρο ΗΕΡΑ
- Χωρητικότητα δοχείου νερού 300 ml
- Χωρητικότητα κάδου σκόνης 300 ml
- Χρόνος εργασίας 80 -120 min
- Χρόνος φόρτισης 5 ώρες
- Τύπος μπαταρίας Li-Ion 2600 mAh
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διάμετρος 35 cm
- Ύψος 9 cm

Μοντέλο ΒΗ10332

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δημιουργεί αόρατο τοίχο ΝΑΙ
Σημείο διακοπής συνέχιση της λειτουργίας ΝΑΙ
Λειτουργία υγρού καθαρισμού ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Κάμερα ΝΑΙ
Εφαρμογή TUYA ΝΑΙ
Λειτουργία προγραμματισμού (προκαθορισμένος καθαρισμός) ΝΑΙ
Υπέρυθροι αισθητήρες βράχου ΝΑΙ
Προστασία κατά της σύγκρουσης ΝΑΙ
Αυτόματη επαναφόρτιση ΝΑΙ
Ηχητικά σήματα ΤΥΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Φίλτρο HEPA
Χωρητικότητα δοχείου νερού 300 ml
Χωρητικότητα κάδου σκόνης 300 ml
Χρόνος εργασίας 80 - 120 λεπτά
Χρόνος φόρτισης 5 ώρες
Τύπος μπαταρίας Li-Ion 2600 mAh

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διάμετρος 35 cm
Ύψος 8,5 cm

Μοντέλο ΒΗ10331

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δημιουργεί αόρατο τοίχο ΝΟ
Σημείο διακοπής λειτουργίας συνέχισης ΝΟ
Λειτουργία υγρού καθαρισμού ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Κάμερα ΝΟ
Εφαρμογή TUYA ΝΑΙ
Λειτουργία προγραμματισμού (προκαθορισμένος καθαρισμός) ΝΑΙ
Υπέρυθροι αισθητήρες βράχου ΝΑΙ
Προστασία κατά της σύγκρουσης ΝΑΙ
Αυτόματη επαναφόρτιση ΝΑΙ
Ηχητικά σήματα ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Φίλτρο HEPA
Χωρητικότητα δοχείου νερού 300 ml
Χωρητικότητα κάδου σκόνης 300 ml
Χρόνος εργασίας 80-120 λεπτά
Χρόνος φόρτισης 5 ώρες
Τύπος μπαταρίας Li-Ion 2600 mAh

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διάμετρος 35 cm
Ύψος 8,5 cm








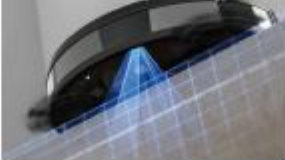
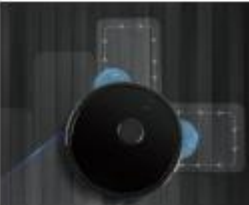
IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΗ10333

Λειτουργία πλοήγησης με λέιζερ - ο αισθητήρας λέιζερ σαρώνει αμέσως το δωμάτιο δημιουργώντας έτσι τον χάρτη του

η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αποφύγει εμπόδια, τοίχους και άκρες.



<p>Auto cleaning Creates and stores multiple maps. BH10333 is ready to clean promptly and efficiently even when moved to a different location or floor.</p> 	<p>Breakpoint resume operation Automatically returns to the charging dock when the battery is low, and continues where it left off when charged.</p> 	<p>Intelligent water tank function Set water flow for different needs and floor types Safety system: machine will stop water flow when in docking station or stop on the floor.</p> 
<p>Selective cleaning Control exactly where you want BH10333 to go, and not go, from your phone. Including selective room scheduling, zone cleaning, and virtual no-go zones and barriers. No add-ons devices or magnetic tape required.</p> 	<p>Invisible wall (no-go zone) Set up a forbidden zone that you don't want the robot vacuum cleaner to clean.</p> 	<p>Obstacle detection technology The infrared sensors will detect the barriers in front and avoid collision in time to protect your furniture.</p> 
<p>Automatic charging and back to the dock station function</p> 	<p>Cliff sensors The ground sensors will detect the stairs with height above 8 cm then the robot vacuum will adjust its direction to avoid falling downstairs.</p> 	<p>Wide ranged side brushes Mopping with an effective Y-shaped cleaning path, which enables quadruple-pass mopping action and clean every dirt and grim</p> 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι ηλεκτρικές σκούπες σφουγγαρίσματος Bass Polska Home Line είναι έξυπνες συσκευές που σχεδιάζουν το δικό τους διαδρομή καθαρισμού. Είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες λέιζερ και υπερήχων που μετρούν την απόσταση και δημιουργήστε έναν χάρτη του δωματίου σε πραγματικό χρόνο. Χάρη στη χρήση αισθητήρων και σάρωσης η διαδρομή, ο καθαρισμός είναι πλήρης και πολύ ακριβής. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και σε δύσκολα μέρη, αφού τελειώσει, η συσκευή θα επιστρέψει στον τόπο φόρτισης μόνη της, χωρίς άνθρωπο απαιτείται επίβλεψη κατά τη λειτουργία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη συσκευή από απόσταση χρησιμοποιώντας το εφαρμογή για κινητά, δείτε το διάγραμμα διαδρομής, τις παραμέτρους της συσκευής και ορίστε τις ώρες λειτουργίας.

VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Προσοχή! Τηλεχειριστήριο – μόνο για μοντέλο BH10331!

I. ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Συνδέστε τον αντάπτορα με την παροχή ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού ανάβει αναβοσβήνει, η σύνδεση φόρτισης είναι επιτυχής. Χρόνος για πρώτη φόρτιση: 8 ώρες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τη βάση σύνδεσης στην άκρη του τοίχου σε μια επίπεδη επιφάνεια και συνδέστε τον προσαρμογέα με ρεύμα.

Σημείωση:

- Ο σταθμός σύνδεσης πρέπει να έχει απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 m (1,6 πόδια) σε κάθε πλευρά, και πάνω από 1,5 m (5 πόδια) μπροστά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κάθετο στη γείωση, μπορεί να πιαστεί από το μηχάνημα, προκαλώντας το

ο σταθμός σύνδεσης πρέπει να αποσυνδεθεί.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Τοποθετήστε τη βάση σύνδεσης στην πλευρά του τοίχου 1 m και μπροστά 2 m χωρίς αντικείμενα. Συνδέστε τον προσαρμογέα με το τροφοδοτικό και το σταθμό βάσης. Η συσκευή θα βρει αυτόματα τη βάση σύνδεσης όταν τροφοδοτείται από την μπαταρία είναι χαμηλό.

Σημείωση: οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τη συσκευή για να βρουν σταθμό σύνδεσης μέσω της APP και να αφαιρέσουν τον έλεγχο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Αφαιρέστε το νήμα και άλλα υπολείμματα που είναι διάσπαρτα στο έδαφος πριν από τη χρήση

τυλίξτε τη συσκευή.

- Αφαιρέστε τις πλαϊνές βούρτσες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα στο χαλί

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλινο δάπεδο, δάπεδο με πλακάκια και δάπεδο από τσιμέντο και κοντά μαλλιά χαλί (λιγότερο από 1 cm)

- Μπορείτε να αλλάξετε την αριστερή και τη δεξιά βούρτσα (χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να αφαιρέσετε και να στερεώσετε τη βούρτσα),

δεν μπορούν να εναλλάσσονται.

1. Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας (on / off), η ένδειξη του κουμπιού ανάβει.

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (ή το κουμπί λειτουργίας τηλεχειριστηρίου), ξεκινήστε τον καθαρισμό της συσκευής.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας μία φορά και σταματά να καθαρίζεται, πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας για απενεργοποίηση

θέση, ενδεικτικές λυχνίες σβηστά, συσκευή απενεργοποιημένη.

ΙΧ. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

➤ Τακτοποιήστε τα έπιπλα τακτοποιημένα. Παρακαλούμε τακτοποιήστε τακτοποιημένα το τραπέζι της καρέκλας και άλλα αντικείμενα αφήστε τον μεγαλύτερο χώρο πριν τον καθαρίσετε.

➤ Αφαιρέστε τα εχθρικά εμπόδια. Αφαιρέστε τη ζυγαριά βάρους, τη βάση ανεμιστήρα και άλλα χαμηλά καθαρά αντικείμενα που μπορεί να επηρεάσουν το ρομπότ.

➤ Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε χαλί με φούντες, διπλώστε τις άκρες του χαλιού κάτω από.

➤ Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σφουγγαρίστρας στο χαλί.

➤ Αποκλείστε αντικείμενα με ισχυρές ανακλαστικές επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος είναι 9 cm από

δάπεδο χωρίς ισχυρή ανακλαστική επιφάνεια, όπως καθρέφτη ή γυαλί, ή αποκλείστε το διαφορετικά

θα επηρεάσει τον καθαρισμό του ρομπότ.

➤ Μείνετε μακριά από το ρομπότ όταν λειτουργεί. Παρακαλώ μην στέκεστε σε στενά μέρη όπως κατώφλια ή διάδρομοι, διαφορετικά το ρομπότ δεν μπορεί να αναγνωρίσει την περιοχή

που πρέπει να καθαριστεί.

➤ Αποφύγετε να αγγίζετε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου νερού. Μην αγγίζετε τη δεξαμενή νερού

κουμπί κατά την παραλαβή του ρομπότ, διαφορετικά το ρομπότ θα πέσει.

Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες επιφάνειες:

• ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

- Πάνελ δαπέδου
- Πλακάκια
- Τερακότα
- Επίπεδη επιφάνεια σκυροδέματος
- Χαλί
- Χαλί με τρίχα όχι μεγαλύτερη από 1 cm.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πατήστε το κουμπί ON / OFF στο πλάι της αναρρόφησης καθαρότερο περίβλημα.
2. Πατώντας γρήγορα το κουμπί AUTO θα ενεργοποιηθεί το λειτουργία αυτόματου καθαρισμού.
3. Πατώντας ξανά το κουμπί AUTO θα απενεργοποιηθεί το αυτόματο λειτουργία καθαρισμού.
4. Αφού τελειώσετε με την ηλεκτρική σκούπα, εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το συσκευή, πατήστε το κουμπί ON / OFF στο πλάι του στέγαση πάλι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤUYA

1. Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή TUYA για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητα αυτόματης ελέγξε το ρομπότ.
 2. Ενεργοποιήστε το WIFI - πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί AUTO για 5 δευτερόλεπτα.
 3. Η εφαρμογή λειτουργεί με Android και IOS.
- Η εφαρμογή TUYA ενεργοποιεί:
- Παρακολούθηση του ιστορικού της εργασίας του ρομπότ.
 - Έλεγχος της κατάστασης φθοράς των αξεσουάρ
 - Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα της ροής του νερού κατά το σφουγγάρισμα.
 - Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας, π.χ. από τον αυτόματο καθαρισμό άκρων.
 - Αυξήστε την ισχύ αναρρόφησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιλέξτε μικρές συσκευές από τη λίστα προϊόντων Auto-player (Wi-Fi) στο έξυπνο σπίτι πρόγραμμα (Smart dom).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TUYA ΜΕ ηλεκτρικές σκούπες ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΗ10331 & ΒΗ10332



ΒΗΜΑ 1.


Πατήστε + σημάδι.

ΒΗΜΑ 2.

Επιλέξτε μια μικρή οικιακή συσκευή – ρομπότ κενού wifi όπως παραπάνω.

ΒΗΜΑ 3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης wifi.

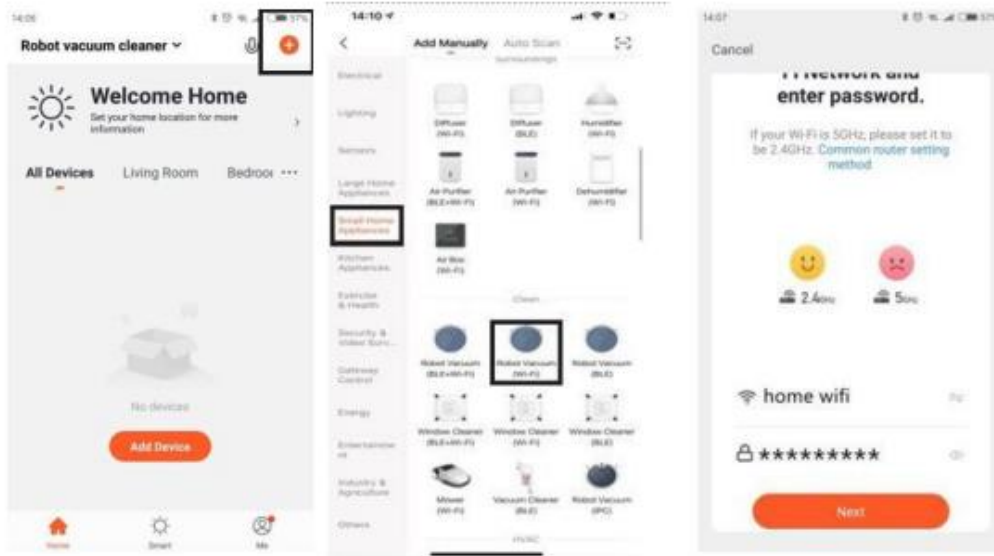

STEP 4.

Reset the device first.



ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ

Μια φορά το μήνα:

Συνιστούμε να καθαρίζετε τον αισθητήρα άκρων, τον αισθητήρα υπερήχων και τον δείκτη λέιζερ μία φορά το μήνα.

Σκουπίστε τους αισθητήρες με ένα υγρό πανί.

Μια φορά την εβδομάδα:

➤ Συνιστούμε να καθαρίζετε τους τροχούς μία φορά την εβδομάδα. Καθαρίστε τους τροχούς από τη σκόνη και

άλλα υπολείμματα, στη συνέχεια σκουπίστε τα με ένα υγρό πανί και σκουπίστε τα.

➤ Συνιστούμε να καθαρίζετε το βύσμα και την πρίζα φόρτισης μία φορά την εβδομάδα.

Σκουπίστε τα με

ένα στεγνό πανί.

ΙΧ. ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην πετάτε το εργαλείο μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

Μην πετάτε το χρησιμοποιημένο εργαλείο με τα οικιακά απορρίμματα. Το εργαλείο πρέπει να απορριφθεί μέσα

αποκλειστική εγκατάσταση διάθεσης και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ηλεκτρικά απόβλητα (δηλαδή απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) είναι σπασμένα, αχρησιμοποίητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήδη

περιττές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούσαν με ρεύμα ή μπαταρίες - σπασμένες

υπολογιστές, παιχνίδια και ηλεκτρονικά gadgets, παλιά πλυντήρια ρούχων, ψυγεία, καθώς

και χρησιμοποιημένες λάμπες φθορισμού. Είναι ταξινομημένα

ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα επειδή περιέχουν δηλητηριώδεις ουσίες.

Χ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Όνομα κατασκευαστή: BASS S.C

Διεύθυνση κατασκευαστή: Αλ. Krakowska 60, Mroków 05-552

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρικός Φούρνος (εμπορικό σήμα BASS ΠΟΛΩΝΙΑ)

Μοντέλο: BH10370 (εμπορική ονομασία)

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγίων της ΕΚ:

2014/30/ΕΕ

2014/35/ΕΕ


Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015

Φορέας πιστοποίησης: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou, Branch Block E, No.7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road, Ghangzhou Science City, GETDD Guangzhou, Κίνα

Ο υπεύθυνος για την προετοιμασία και αποθήκευση της τεχνικής τεκμηρίωσης:

Μάρεκ Μπέλνιανκ



mark melk

02.02.2019 Μάρκε Μπέλνιακ
05-552 Μροκόω, Αλ. Krakowska 60