

Χαρακτηριστικά, Οδηγίες Χρήσης, Εγγύηση

Lenco BT-191 Ηχείο για πάρτι

Κωδικός προϊόντος: 100388

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Lenco. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίστε μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Όταν τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα ράφι, αφήστε 10 cm ελεύθερο χώρο γύρω από το σύνολο της συσκευής.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Ηλεκτροστατική εκφόρτιση μπορεί να διαταράξει την κανονική χρήση της συσκευής αυτής. Αν ναι, απλά επαναφέρετε και επανεκκινήσετε τη συσκευή σύμφωνα με το παρόν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να αεριζεται καλά ανά πάσα στιγμή!
- Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας, όπως ορίζεται στην ετικέτα προδιαγραφών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο τροφοδοσίας από το ενδεικνυόμενο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Για την προστασία της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για λόγους ασφαλείας.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή υγρά πετρελαίου. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί με αραιό απορρυπαντικό.
- Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση, τροποποίηση της συσκευής ή της μπαταρίας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Για να αποσυνδέσετε εντελώς την είσοδο ρεύματος, το φινις της συσκευής πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο, όταν η συσκευή αποσύνδεσης είναι το βύσμα της συσκευής.

- Το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής δεν πρέπει να παρεμποδίζεται ή θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα.
- Πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά δεν πρέπει να τοποθετούνται πλησίον της συσκευής.
- Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της διάθεσης μπαταριών. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, όταν υπάρχει διαρροή υγρών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ήπιο κλίμα, πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγονται.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, ή παιδιά εκτός και αν βρίσκονται υπό εποπτεία, ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη σωστή χρήση της συσκευής από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε μια σταθερή θέση. Ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση αυτού του προϊόντος λόγω τοποθέτησής του σε ασταθή θέση ή μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση ή προφύλαξη που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε μέρος όπου υπόκειται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα, υπερβολική σκόνη, ή κραδασμούς.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν αυτό με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην φράζετε ή καλύπτετε τις υποδοχές και τις οπές του προϊόντος.
- Μην βάζετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές ή οπές του προϊόντος.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε πλαστικές σακούλες που περιβάλλουν το προϊόν.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα άκρα των βυσμάτων και στο σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα / παρελκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Σε περίπτωση προβλήματος ανατρέξτε σε εξειδικευμένο σέρβις. Επισκευή απαιτείται, ενδεικτικά, όταν η συσκευή ή κάποιο από τα παρελκόμενα εξαρτήματα, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλς έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, έχει χυθεί υγρό σε αυτά, ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή κλπ.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή φιλς ή χαλαρή πρίζα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Προσοχή: η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους από τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ακοής.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε τις βίδες. Η συσκευή δεν περιέχει οποιαδήποτε εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη (Η συσκευή περιέχει εξαρτήματα που δεν μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη).
- Δεν συνιστάται η χρήση ακουστικών με τη συσκευή μέσω 3.5mm audio καλωδίου. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, να υπενθυμίσουμε ότι η υπερβολική ηχητική πίεση ή ένταση από τα ακουστικά μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στα αυτιά. Ρυθμίζετε πάντα την ένταση του ήχου σε ένα ευχάριστο, όχι πολύ δυνατό επίπεδο. Αν η ένταση των ακουστικών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ υψηλή, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή του χρήστη.
- Σε περίπτωση που το φιλμ χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει υπό τάση μέχρι να βγει από τη πρίζα.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

Προειδοποίηση:



- Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.
- Μην αλλάζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα αυτής της συσκευής.

Σύμβολο




Επεξήγηση

Τάση ρεύματος DC
Βλ. οδηγίες χρήσης

*Σημείωση


Η ετικέτα της συσκευής βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος

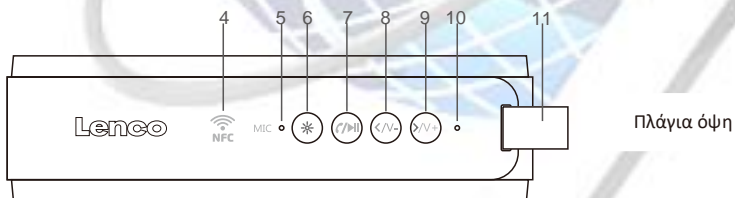

Κάτωψη

Περιγραφή συσκευής

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Θύρα για micro USB (Υποδοχή DC 5V 1A)
3. Καλώδιο Aux in (βύσμα 3.5mm, στερεόφωνο)
4. Αισθητήρας θέσης NFC (για ζεύξη Bluetooth)
5. Θύρα MIC (για ακουστικά hands-free)
6. LED Φως (5 λειτουργίες + μαύρη οθόνη)
7. Πλήκτρο (Αναπαραγωγή/Παύση, Απάντηση/Τερματισμός κλήσης/Επανάκληση τελευταίου αριθμού, AUX)

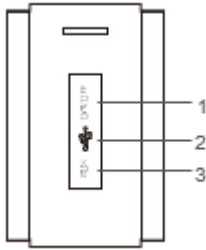

8. Πλήκτρο </v- (Μείωση ήχου, [Προηγούμενο κομμάτι])
9. Πλήκτρο >/+ (Αύξηση ήχου, Επόμενο κομμάτι)
10. Bluetooth/Ενδειξη φόρτισης LED
11. Χειρολαβή

*Σημείωση για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Αυτό το Bluetooth ηχείο είναι εξοπλισμένο με εσωτερική μπαταρία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ιδιώτες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φορτίστε την για 6 ~7 ώρες ή μέχρι το κόκκινο LED φωτάκι φόρτισης σβήσει, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Για να διατηρήσετε τις υψηλές επιδόσεις της μπαταρίας, μετά από μακρά περίοδο αδράνειας της συσκευής, ενδέχεται η μπαταρία να χρειάζεται επαναφόρτιση. Φορτίστε τη μπαταρία τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Για να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία:

1. Συνδέετε τη θύρα Micro USB (2) με φορτιστή USB, ικανό για την παροχή ρεύματος DC τουλάχιστον 5V 1A, για να φορτιστεί το ηχείο μέσω του καλωδίου USB που παρέχεται.
2. Το φωτάκι LED ένδειξης φόρτισης (10) θα γίνει κόκκινο, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.
3. Το φωτάκι LED ένδειξης φόρτισης (10) θα απενεργοποιηθεί όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
4. Αποσυνδέετε το καλώδιο USB όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

Όταν η μπαταρία εξαντλείται:

1. Το Bluetooth ηχείο θα παράγει ηχητικές ειδοποιήσεις με συχνότητα 10'' έως και 1', 20 λεπτά περίπου πριν εξαντληθεί η μπαταρία της συσκευής. Εάν θέλετε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής, συνδέστε τη στη πρίζα μέσω του καλωδίου USB.
2. Εναλλακτικά, το ηχείο θα απενεργοποιηθεί περίπου 30 λεπτά αφού η στάθμη της μπαταρίας πέσει σε χαμηλά επίπεδα.

Λειτουργία Bluetooth

1. Ρυθμίζετε τον διακόπτη ON/OFF (1) στη ρύθμιση ON. Κατόπιν, θα ακουστεί η ηχητική ένδειξη «μπιπ», και τότε θα έχει ανοίξει η αναζήτηση Bluetooth της συσκευής.
2. Το μπλε LED φωτάκι (10) θα αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό.
3. Όταν ενεργοποιήσετε το Bluetooth στη συσκευή σας (π.χ. κινητό τηλέφωνο), αυτή θα αρχίσει αυτόματα να ψάχνει για συσκευές Bluetooth. Εάν δεν γίνει αυτό, επιλέξτε την σχετική ρύθμιση στη συσκευή σας (βλ. τις οδηγίες χρήσης της εκάστοτε συσκευής).
4. Στη συσκευή σας θα εμφανιστεί η επιλογή BT-191. Επιλέξτε το ηχείο για ζεύξη. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί μήνυμα που επιβεβαιώνει τη ζεύξη των συσκευών. Θα ακουστεί ηχητική ένδειξη «μπιπ», και το LED φωτάκι (Bluetooth) θα αναβοσβήνει αργά.
5. Το ηχείο είναι έτοιμο για αναπαραγωγή μουσικής από την εξωτερική συσκευή.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση, ρυθμίζετε το διακόπτη στη ρύθμιση OFF.

Για να αποσυνδέσετε το ηχείο από τη συσκευή με την οποία είναι σε ζεύξη:

1. Ρυθμίζετε το διακόπτη ON/OFF στη ρύθμιση OFF (1).

2. Εναλλακτικά, πιέζετε «disconnect» (αποσύνδεση) από την εξωτερική συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία Bluetooth θα παραμείνει ενεργή στο ηχείο, και αυτό θα αναζητά συσκευές πλησίον του για ζεύξη, ενώ το LED φωτάκι Bluetooth (10) θα αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό.
3. Τώρα, μπορείτε είτε να συνδέσετε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth, ή να το απενεργοποιήσετε στο ηχείο.

*Σημείωση: η λειτουργία Bluetooth δεν απενεργοποιείται λόγω αδράνειας. Ακόμα και αν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ζεύξη, το ηχείο θα συνδεθεί μόλις βρεθεί συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας.

Αυτόματη επανασύνδεση με ήδη συνδεδεμένη συσκευή

Όποτε ενεργοποιείται η λειτουργία Bluetooth, το ηχείο θα αναζητήσει αυτόματα συσκευές με τις οποίες έχει συνδεθεί στο παρελθόν. Τέτοιες συσκευές συνδέονται αυτόματα κατά προτεραιότητα, εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στην εξωτερική συσκευή, και αν αυτή βρίσκεται εντός εμβέλειας. Εάν το ηχείο δεν ανιχνεύει τέτοια συσκευή, τότε αυτόματα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ζεύξης, και μπορείτε να αναζητήσετε καινούριες συσκευές για ζεύξη.

Λειτουργία NFC

a. Στο Bluetooth ηχείο:

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
2. Βεβαιωθείτε ότι το σήμα ανίχνευσης NFC «NFC 4» βρίσκεται στη σωστή θέση.

b. Σε κινητό τηλέφωνο:

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργή στο τηλέφωνο, και ότι η συσκευή δεν είναι κλειδωμένη.
2. Περάστε παρατεταμένα τον αισθητήρα NFC της συσκευής στη σχετική ένδειξη πάνω στο αρχείο Bluetooth. Μην απομακρύνετε τη συσκευή πριν αυτή δονηθεί ή παράγει ηχητική ειδοποίηση. Κατά την μεταφορά των αρχείων, ορισμένες συσκευές εμφανίζουν ειδοποίηση προς επιβεβαίωση της σύνδεσης NFC.
3. Κατόπιν επιτυχούς σύνδεσης, ο χαρακτηριστικός ήχος θα ακουστεί από το ηχείο, και το μπλε LED φωτάκι (10) θα αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.
4. Για να αποσυνδέσετε το ηχείο Bluetooth από μια συσκευή με την οποία έχει συνδεθεί, απλώς ξαναπεράστε τη συσκευή από τον αισθητήρα NFC του ηχείου.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες:

- Περάστε το κινητό τηλέφωνο αργά πάνω από τον αισθητήρα NFC του ηχείου.
- Εάν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται μέσα σε θήκη, και δη μεταλλική, αφαιρέστε την.

Bluetooth Music Playing Controls (two-way function)

c. Στην εξωτερική συσκευή Bluetooth:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, και επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να ακούσετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "</V->/V+". Κάνετε αναπαραγωγή/παύση του κομματιού με το πλήκτρο </V-||".
2. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth με τα πλήκτρα "</V->/V+" (βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής).

b. Στο ηχείο Bluetooth:

1. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πιέζετε το πλήκτρο (7) «</V-||» για να γίνει παύση, και το ξαναπιέζετε για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.
2. Πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο (9) ">/V+" για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
3. Πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο (8) "</V-" για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

*Σημείωση: Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να ηχογραφήσει όσο βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth.

*Σημείωση: Όταν επανενεργοποιήσετε τη συσκευή, η ένταση του ήχου θα βρίσκεται στο προκαθορισμένο επίπεδο (ένταση 50%).

4. Πιέζετε το πλήκτρο (9) ">/V+" για να μεταβείτε στον επόμενο φάκελο.

5. Πιέζετε το πλήκτρο (8) «</V-» για να μεταβείτε στον προηγούμενο φάκελο.

Λειτουργία Hands-free

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth:

1. Η αναπαραγωγή μουσικής θα σταματήσει αυτόματα, κα θα ακουστεί ο ήχος κλήσης του κινητού τηλεφώνου.
2. Πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο (7) «**/■**» για να μην δεχτείτε την κλήση.
3. Πιέζετε το πλήκτρο (7) «**/■**» για να δεχτείτε τη κλήση.
4. Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία hands-free με την εξωτερική συσκευή Bluetooth.
5. Πιέζετε το πλήκτρο (7) «**/■**» για να τερματίσετε τη κλήση, και η μουσική θα αρχίσει αυτόματα την αναπαραγωγή.

Συμβουλή: Ομιλείτε μέσω του μικροφώνου του ηχείου (5) από απόσταση 30~50 εκ. για βέλτιστα αποτελέσματα ήχου.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Το ηχείο είναι εξοπλισμένο με δυνατότητα επανάκλησης του τελευταίου αριθμού, ακόμα και όταν αναπαράγει μουσική μέσω Bluetooth:

1. Πιέζετε δύο φορές συνεχόμενα το πλήκτρο (7) «**/■**» για να εισέλθει το ηχείο σε λειτουργία hands-free. Η αναπαραγωγή μουσικής θα σταματήσει αυτόματα.
2. Πιέζετε ξανά το πλήκτρο (7) «**/■**» για να τερματίσετε την κλήση.
3. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα επανάκλησης του τελευταίου αριθμού, άλλως αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ούτε και στο ηχείο.

Λειτουργία με καλώδιο AUX in

Το ηχείο αυτό λειτουργεί κατά προτεραιότητα με Bluetooth. Έτσι, εάν υπάρχουν ταυτόχρονα συσκευές συνδεδεμένες με καλώδιο AUX in και Bluetooth, η αναπαραγωγή μουσικής θα πραγματοποιηθεί από τη συσκευή Bluetooth.

a. Use AUX In under power ON mode: (Bluetooth un-paired)

1. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη, και συνδεδεμένη με καλώδιο AUX in για αναπαραγωγή μουσικής.
2. Ενεργοποιείτε τη μονάδα;
3. Συνδέστε την υποδοχή AUX in (3) στη μονάδα με την εξωτερική συσκευή μέσω του καλωδίου ήχου AUX in.
4. Η λειτουργία «AUX in» θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, και το μπλε LED φωτάκι AUX IN (3) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

b. Παράλληλη χρήση λειτουργίας AUX In και Bluetooth:

1. Ενώ το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth, συνδέστε το βύσμα **AUX** (3) με το καλώδιο ήχου «**AUX/LINE**» της εξωτερικής σας συσκευής. Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω του καλωδίου **AUX in** θα αρχίσει να αναπαράγει μουσική.

c. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου:

1. Πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο (9) «</V- (9)» για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
2. Πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο (8) «>/V+» για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
3. Μπορείτε επίσης αν ρυθμίσετε τον ήχο από την εξωτερική συσκευή.

*Σημείωση: Για να επαναφέρετε το ηχείο σε λειτουργία αναπαραγωγής μέσω Bluetooth, πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο αναπαραγωγής (7), καθώς και το πλήκτρο αναπαραγωγής μουσικής από την εξωτερική συσκευή.

Λειτουργίες LED φωτός

Πιέζετε το πλήκτρο (6), και θα προβληθούν πέντε ρυθμίσεις για το LED φωτάκι που διαθέτει η συσκευή.

Πιέζετε 1 φορά → Αναπηδάει



Πιέζετε 2 φορές → Ανεβοκατεβαίνει



Πιέζετε 3 φορές → Εξισώνεται



Πιέζετε 4 φορές → Με χρώματα



Πιέζετε 5 φορές → Ουράνιο τόξο



Πιέζετε 6 φορές, και το LED φως θα απενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί μαύρη οθόνη.

*Σημείωση: Όταν απενεργοποιείτε η μονάδα, το LED φως θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Επίλυση προβλημάτων

Δεν υπάρχει ρεύμα	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη επαρκώς.• Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Δεν υπάρχει ήχος	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι πολύ χαμηλά στο Bluetooth ηχείο και στην εξωτερική σας συσκευή.• Ελέγξτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι εντός εμβέλειας• Ελέγξτε εάν οι συσκευές βρίσκονται σε ζεύξη• Ελέγξτε εάν οι συσκευή Bluetooth αναφέρει την ένδειξη «Συνδεδεμένο»• Ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία στο ηχείο.
Δεν ανταποκρίνεται το ηχείο	<ul style="list-style-type: none">• Επανεκκινήστε το ηχείο απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας το.
Έντονες παρεμβολές / Επίλυση γενικών προβλημάτων	<ul style="list-style-type: none">• Όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε ισχυρό ηλεκτροστατικό πεδίο, ή ισχυρό πεδίο ραδιοφώνου, μπορεί να προκληθούν παρεμβολές και να χρειάζεται να επαναρρυθμιστεί για να λειτουργήσει σωστά.

Διαστάσεις	170mm (Μ) x 50 mm (Π) x 70 mm (Υ)	
Βάρος	465g	
Bluetooth	Σύμβολο	BT
	Υποστηρίζει	A2DP, AVRCP
	Εμβέλεια	10 m (σε ανοιχτό χώρο)
Ενσωματωμένη μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 3.7 V 2600mAh	
	Χρόνος φόρτισης: 5 ώρες Χρόνος χρήσης: 4-5 ώρες (με ένταση ήχου στο 100%)	
Πηγή ρεύματος	Θύρα Micro USB	
	5V, 1A	
Ήχος	Ισχύς εξόδου: 2*3.6W	
	Συχνότητα :60HZ-20KHz	
Σύνδεση NFC	Για ζεύξη Bluetooth	Για ζεύξη Bluetooth

Θερμοκρασία χρήσης	-5 έως 45°C	-5 έως 45°C
--------------------	-------------	-------------

Η συσκευή εισάγεται κατ' αποκλειστικότητα από την ΚΑ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στην Αθήνα (Σαπφούς 7-9, Τ.Κ. 10553, Τηλέφωνο 2103737000, email info@zazouliossa.gr) και καλύπτεται από εγγύηση που παρέχεται από την εταιρεία μας, με τους παρακάτω όρους:

Α. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης είναι τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Β. Η εγγύηση ισχύει εφ' όσον υπάρχουν αποδεδειγμένα ελαττώματα κατασκευής και δεν έχουν προέλθει λόγω κακής χρήσης.

Γ. Η εγγύηση δεν καλύπτει την πρόκληση βλαβών λόγω θραύσης.

Δ. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση επεμβάσεων από τον χρήστη ή μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Ε. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας, λανθασμένης χρήσης ή μη ορθής εφαρμογής – υλοποίησης των οδηγιών χρήσης .

ΣΤ. Για να ισχύσει η εγγύηση , η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της απόδειξης λιανικής πώλησης, το οποίο πιστοποιεί την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Η . Η εγγύηση δεν αφορά αναλώσιμα μέρη της συσκευής.



Όροι Χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων / ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοιο περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας με τρόπο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον πάροχο υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή πάροχο υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, δημοσίευση, αναδημοσίευση μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων εργασιών, εκμετάλλευση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιουδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που μέσω αυτής της συσκευής.

Το περιεχόμενο τρίτων και οι υπηρεσίες παρέχονται « ΩΣ ΕΧΟΥΝ ». Η LENCO και η ΚΑ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δεν εγγυώνται περιεχόμενα ή παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και την εγκυρότητα, νομιμότητα ή ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω της παρούσης συσκευής ή είναι προσβάσιμο, αποποιείται δε κάθε σχετικής θετικής ή αποθετικής ζημίας καθώς και διαφυγόντων κερδών ή άλλων δαπανών, σε σχέση με πληροφορίες που περιέχονται ή αποτελούν αποτέλεσμα χρήσης από οιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία που προκύπτουν ή παρέχονται ως αποτελέσματα χρήσης του χρήστη ή τρίτου.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές CE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων, 2004/108/EC και 2006/95/EC. Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στο <http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/gklo5095jgkljs459.pdf>



Απόρριψη παλαιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών

Οι συσκευές που διαθέτουν αυτό το σύμβολο υπόκεινται στην Οδηγία 2002/96/EC της Ε.Ε. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές όταν φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να μην απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να μεταφέρονται σε ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Η σωστή απόρριψη των παλιών ηλεκτρονικών συσκευών βοηθά στην αποφυγή περιβαλλοντικής μόλυνσης.