

cecotec

CEC-03046



Ηλεκτρική Ψηστιέρα - Γκριλιέρα Cecotec Black&Water
2500

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται πιστά κατά τη χρήση η συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι ο τοίχος η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μην βυθίζετε μέσα το καλώδιο, την πρίζα ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις ποτίζω. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειρισμός του βύσματος ή ενεργοποίηση της συσκευής.
- Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην φτάσετε στο νερό!
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω ενός εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρίσετε. Τραβήξτε από την πρίζα, όχι το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Μην το χειρίζεστε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται από Cecotec, καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει το προϊόν και να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό, σταθερό, επίπεδο, ανθεκτικό στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Πάνω ή κοντά σε εστία αερίου ή ηλεκτρικής εστίασης, ζεστούς φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές εστίες φλόγες.
 - Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.
 - Σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση και όταν φεύγετε από το δωμάτιο όπου βρίσκεται είναι εγκατεστημένο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον υπάλληλο Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί

δεόντως. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν μετακινήσετε και τον καθαρισμό του.

- Δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από παιδιά.

- Μην πλένετε το κύριο σώμα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.

- Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες, όταν αδειάζετε το βάζο ή τον καθαρισμό της συσκευής για να αποφύγετε πιθανά κοψίματα και τραυματισμούς.

- Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με σκληρές τροφές όπως τα κόκαλα, ξηρούς καρπούς χωρίς κέλυφος, κατεψυγμένα κρέατα κ.λπ., τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν το μαρασμό

τις λεπίδες ή τον κινητήρα.

- Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με ζεστά ή βραστά υγρά. Επιτρέψτε τους να κρυώσουν πριν τα επεξεργαστούμε.

POWER TITANIUM 650 FRESH&GO INOX 10 11 POWER TITANIUM 650 FRESH&GO INOX

- Μην βάζετε το σωλήνα ψύξης στη φιάλη πριν την προετοιμασία χυμό ή smoothies. Μην ανάβετε το μπλέντερ όταν το σωλήνας ψύξης βρίσκεται μέσα στη συσκευή.

- Γεμίστε τους σωλήνες ψύξης μόνο με πόσιμο νερό. Η κακή χρήση θα μπορούσε προκαλέσει διαρροή του υγρού μέσα στο περιεχόμενο του βάζου και, κατά συνέπεια, την κατάποσή του.

- Βεβαιωθείτε ότι τα σωληνάκια είναι καλά κλειστά πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.

- Μην γεμίζετε τους σωλήνες ψύξης στο όριο πριν τους καταψύξετε.

Το νερό διαστέλλεται και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιό της σε ασφαλές μέρος όταν όχι σε χρήση.

- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημιά ή προσωπική τραυματισμοί που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό εγχειρίδιο οδηγιών.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη φυσική κατάσταση, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητο όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά ή κοντά παιδιά.

- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την πρόσβαση Παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Καπάκι/καπάκι στεγανοποίησης κενού x2
2. Μπουκάλι x2
3. Λεπίδες
4. Κύριο σώμα
5. Σωλήνας ψύξης x2
6. Μύλος
7. Χειροκίνητη αντλία κενού (δεν περιλαμβάνεται)

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
- Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες από την πλάκα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον υπάλληλο Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Πλύνετε και στεγνώστε το μπλέντερ και τα εξαρτήματά του προσεκτικά πριν από τη χρήση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μπλέντερ σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Γεμίστε τους σωλήνες ψύξης με νερό μέχρι το σημάδι στην επιφάνειά τους. Τα βάζουμε στην κατάψυξη για 12-24 ώρες.
2. Εισάγετε τα συστατικά στο μπουκάλι. Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν το σημάδι 600 ml στην επιφάνεια. Κλείστε τη φιάλη με τη διάταξη λεπίδας και γυρίστε την ανάποδα κάτω.
Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες ψύξης δεν βρίσκονται μέσα στο μπλέντερ πριν ξεκινήσετε την ανάμιξη. Μπορούν μόνο να τοποθετηθεί μέσα στο μπουκάλι μόλις υποβληθούν σε επεξεργασία τα συστατικά.
3. Συνδέστε τη συσκευή σε ένα τροφοδοτικό και τοποθετήστε τη φιάλη στο κύριο σώμα. Πάτα το μπουκάλι και γυρίστε το ελαφρώς δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του.
4. Πατήστε το κουμπί στη συσκευή για να ανακατέψετε το φαγητό.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό χωρίς παύσεις και αφήστε να ξεκουραστείτε για 2 λεπτά μεταξύ χρήσεων.

5. Γυρίστε το μπουκάλι αριστερόστροφα για να ξεκλειδώσετε και αφαιρέστε το από το κύριο σώμα της συσκευής.
Ξεβιδώστε το συγκρότημα της λεπίδας, βιδώστε το σωλήνα ψύξης στο καπάκι της φιάλης και στη συνέχεια κλείστε το μπουκάλι.

6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Προειδοποίηση

Η συσκευή μπορεί να μπλοκάρει όταν γεμίσει υπερβολικά. Εάν συμβεί αυτό: απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε το και αφαιρέστε το ρίξτε λίγο από το περιεχόμενό του. Στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

Τραπεζίτης

- Εισάγετε τα υλικά στο μύλο. Κλείστε το μύλο με τη διάταξη λεπίδας και γυρίστε το ανάποδα.
- Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό και τοποθετήστε τον μύλο στο κύριο σώμα. Πάτα το μύλος και περιστρέψτε τον ελαφρά δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του.
- Πατήστε το κουμπί της συσκευής για να αλέσετε τα υλικά.
- Γυρίστε τον μύλο αριστερόστροφα για να τον ξεκλειδώσετε και αφαιρέστε τον από το κύριο σώμα της συσκευής.
Ξεβιδώστε το συγκρότημα λεπίδας.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε το μύλο για να κονιορτοποιήσετε ή να αλέσετε βότανα, ξηρούς καρπούς, καφέ κ.λπ.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην καθαρίζετε το κύριο σώμα, το καλώδιο ρεύματος ή το φιλτράρισμα με νερό.
- Καθαρίστε το κυρίως σώμα με ένα μαλακό, υγρό πανί και λίγο ήπιο απορρυπαντικό.
- Γεμίστε το μισό μπουκάλι με ζεστό νερό και μερικές σταγόνες απορρυπαντικού. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι το μπουκάλι είναι καθαρό.
- Καθαρίστε τη φιάλη, το καπάκι, τους σωλήνες και τις λεπίδες με ζεστό νερό και μερικά καθαριστικά. Αυτά τα μέρη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος είναι εντελώς στεγνά πριν τα επανασυναρμολογήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.

Προειδοποίηση

Μην αγγίζετε απευθείας τις λεπίδες. Κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια πετσέτα για να τα σκουπίσετε για να τα αποφύγετε Τραυματισμοί.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Power Titanium 650 Fresh&Go Inox

Αναφορά προϊόντος: 04125

Ισχύς: 400 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V~, 50-60 Hz

Χωρητικότητα: 0,6 L

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητο. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και μεταφέρετέ τις σε ένα σημείο συλλογής ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο χρόνο παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, προϋποθέσεις και προθεσμίες που καθορίζονται από την

ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

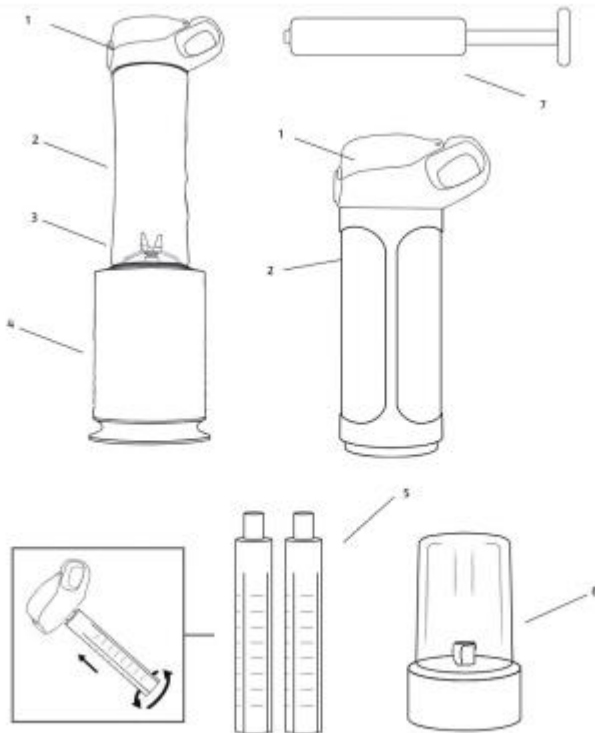


Fig./Img./Abb./Rys./Dbr. 1