

cecotec

CEC-03065



Τοστιέρα - Γκριλ 1500 W Rock'nGrill Rapid

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και στην πρίζα είναι γειωμένο.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία, η συσκευή είναι πιθανό να κολλήσει πολύ ζεστό. Χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλα βολικά αξεσουάρ προστασίας για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη σχάρα σε επίπεδη, στεγνή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Σε επιφάνειες όπου η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, μια μόνωση συνιστάται χαλάκι.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέστε το ηλεκτρικές συνδέσεις με νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνώστε πριν χειριστείτε το φιν ή θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος σε κανένα τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, πάνω ή κοντά σε αέριο ή ηλεκτρική εστία, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή αφού πέσει ή μετά από αυτήν
03065_Rock'nGrill 1500 Rapid_Manual_SA.indd 9 9/8/19 15:18
δυσλειτουργίες.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με καλώδιο επέκτασης.
- Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση της συσκευής.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα παροχή όταν δεν χρησιμοποιείται ή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για α μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν τον καθαρίσετε. Τραβήξτε από την πρίζα και όχι το καλώδιο για να το αποσυνδέσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται ή προτείνονται από την Cecotec, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή να οδηγήσουν σε κίνδυνο.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά, άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Λαβή
2. Επάνω περίβλημα
3. Φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας
4. Στήριγμα πάνω πλάκας
5. Κλείδωμα λαβής
6. Αντικολλητικό πιάτο
7. Κάτω περίβλημα
8. Δίσκος στάλαξης λίπους

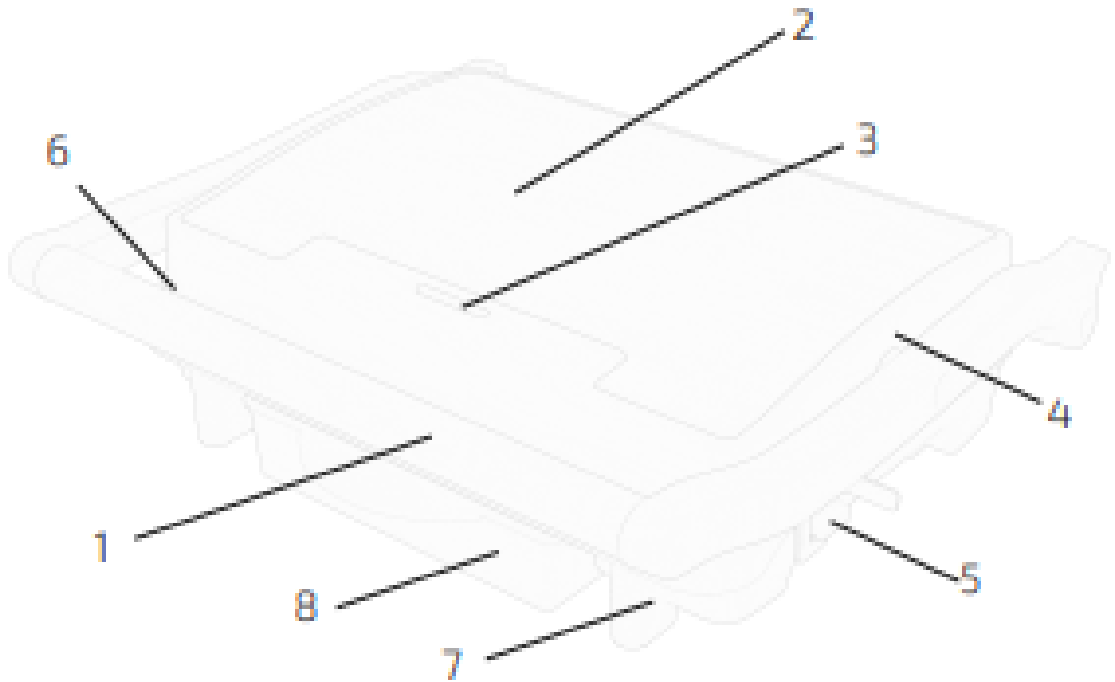

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
 - Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση, διαφορετικά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
 - Καθαρίστε τις πλάκες με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.
 - Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη της συσκευής με ένα πανί ή χαρτοπετσέτα.
 - Για καλύτερα αποτελέσματα, αλείψτε ελαφρά τις πλάκες μαγειρέματος με λίγο μαγειρικό λάδι ή μαγειρικό σπρέι.
- Προειδοποίηση: Μπορεί να εμφανιστεί μια ελαφριά οσμή και καπνός κατά τη θέρμανση της συσκευής για πρώτη φορά.
Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα υλικών κατασκευής και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το βύσμα του προϊόντος σε τροφοδοτικό. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει, υποδεικνύοντας η συσκευή έχει αρχίσει να προθερμαίνεται.
2. Θα χρειαστούν περίπου 3 λεπτά για να φτάσει η συσκευή στη βέλτιστη λειτουργία θερμοκρασία. Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει όταν η θερμοκρασία είναι έτοιμη.
3. Ανοίξτε τη σχάρα και βάζετε στον πάτο το σάντουιτς, το κρέας ή οποιοδήποτε άλλο φαγητό να ψηθεί πλάκα.
4. Κλείνουμε τη σχάρα και μαγειρεύουμε το φαγητό από 3 έως 8 λεπτά μέχρι να είναι έτοιμο.
5. Όταν μαγειρευτεί το φαγητό, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε τη σχάρα και χρησιμοποιήστε μια θερμομονωτική σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό.
6. Μόλις τελειώσετε το μαγείρεμα, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και αφήστε το η μονάδα ανοιχτή μέχρι να κρυώσει.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικές λαβίδες ή μαχαίρι για να αφαιρέσετε τα τρόφιμα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά αντικολλητική επίστρωση.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.
- Εάν έχει κολλήσει φαγητό στα πιάτα, ρίξτε μερικές σταγόνες σαπουνό νερό για να μαλακώσουν τα υπολείμματα των τροφίμων και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα μη λειαντικό σφουγγάρι ή χαρτοπετσέτα για να αφαιρέσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.
- Μην πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.
- Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο συλλογής λίπους μετά από κάθε χρήση και πλύνετε το δίσκο με ζεστό, σαπουνό νερό.

Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά με ένα καθαρό, μαλακό πανί και αντικαταστήστε το.

Αποθήκευση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα είναι δροσερή και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί γύρω από το κάτω μέρος της βάσης για πιο άνετη αποθήκευση.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος: Rock'nGrill 1500 Rapid

Αναφορά προϊόντος: 03065

1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών περιορίζουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να είναι αφαιρείται από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, χτυπημένο, εκτεθειμένο στην υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από

την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

- Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

- Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πλην των αναλώσιμων ανταλλακτικών. Σε περίπτωση κακής χρήσης, το η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 96 321 07 28.