

CECOMIX+ COMPACT



Πριν ξεκινήσετε

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
- Μην απορροφάτε σε οποιοδήποτε υγρό οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος του Cecomix Compact Plus.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν ένα από τα εξαρτήματα έχει υποστεί ζημιά.
- Τα εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο Cecomix Compact Plus, αλλιώς μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Μην εκθέτετε τον ήλιο ή άλλα κλιματικά στοιχεία.

- Μην χρησιμοποιείτε το Cecomix Compact Plus κοντά σε πηγές θερμότητας όπως οι φούρνοι ή κεραμικές εστίες, διαφορετικά θα μπορούσατε να το καταστρέψετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το Cecomix Compact Plus για διαφορετικές λειτουργίες από αυτές που περιγράφονται

Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.

- Μην βρίσκεστε κοντά στο καπάκι όταν εκκενώνει ατμούς, είναι πολύ ζεστό.
- Μη γεμίζετε το βάζο με περισσότερη τροφή από το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο.
- Παρακολουθήστε το Plusduct εάν χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Μην αγγίζετε το βάζο ή το καπάκι όταν το ρομπότ λειτουργεί, είναι ζεστό και εσείς κινδυνεύετε να καείτε
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το καπάκι του βάζου.
- Εγκαταστήστε σωστά το βάζο στη θέση του, διαφορετικά το Cecomix Compact Plus δε θα λειτουργήσει
- Εάν αφαιρέσετε το βάζο του ρομπότ σας, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το Cecomix Compact Plus εάν το βάζο είναι άδειο.
- Μην θερμαίνετε το γάλα πάνω από 100° ή άλλα τρόφιμα με άμυλο. Θα ξεχειλίσει από το δοχείο.
- Διατηρήστε αυτόν τον οδηγό χρήσης για περαιτέρω.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σύνθλιψης για περισσότερο από ένα λεπτό εάν οι λεπίδες του

Το ρομπότ σας δεν καλύπτεται από κάποιο υγρό, αυτό θα προκαλούσε μη αναστρέψιμες βλάβες.

- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μαγειρέματος χωρίς φαγητό, το ρομπότ σας θα υποστεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σύνθλιψης χωρίς τροφή ή υγρά, το ρομπότ θα είναι σκάρτος.

Ασφαλής χρήση

Παρακάτω είναι μια σειρά συμβουλών ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε για να χρησιμοποιήσετε το Cecomix Compact

Επιπλέον:

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής είναι επαρκής
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Αποφύγετε να κρεμάσετε το καλώδιο κατά τη διάρκεια της χρήσης σας, που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα, ειδικά εάν ένα παιδί είναι κοντά.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο της ηλεκτρικής πρίζας όταν είναι το Cecomix Compact Plus

Μη χρησιμοποιείτε, όταν το καθαρίζετε ή μετακινείτε το ρομπότ, ή σε περίπτωση σφάλματος στη λειτουργία.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cecomix Compact Plus υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
- Αν το Cecomix Compact Plus, το καλώδιο ή το φιλτράρισμα έχουν σπάσει.
- Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, λόγω πτώσης ή χτυπήματος και παρουσιάζει βλάβη στοιχείο.
- Εάν παρατηρηθεί μία από τις προηγούμενες συνθήκες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία.
- Μην τοποθετείτε το Cecomix Compact Plus κοντά σε καυτές επιφάνειες όπως φούρνους.
- Για να αποσυνδέσετε, πατήστε πρώτα το πλήκτρο "OFF" και στη συνέχεια αποσυνδέστε το χωρίς να τραπο καλώδιο.
- Το Cecomix Compact Plus είναι σχεδιασμένο για χειρισμό τροφίμων, δεν χειρίζεται άλλες ουσίες.

Η χρήση οποιασδήποτε άλλης ουσίας δεν αναφέρεται και θα ακυρώσει την εγγύηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Όταν μαγειρεύετε στο steamer, δεν πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία σύνθλιψης γιατί το steamer θα μετακινηθεί.
- Μην ανακατεύετε εάν έχετε επιλέξει θερμοκρασία 120 °C.
- Όταν επιλέξετε το χρόνο πριν από τη χρήση, αφού τελειώσει, το μηχάνημα θα σταματήσει, υποδεικνύοντας ότι το Pluscess έχει τελειώσει.
- Αν τα κουμπιά αναβοσβήνουν, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό και ότι το βάζο είναι τοποθετημένο στη βάση της Cecomix Compact Plus.

- Για το μαγείρεμα με ατμό, προσθέστε νερό κάτω από το steamer και βάλτε τα τρόφιμα πάνω από αυτό. Επιλέξτε Θερμοκρασία 120 °C.
- Για λόγους ασφαλείας, ο κινητήρας θα σταματήσει για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη

Βασικές οδηγίες

Λειτουργίες

Μαγειρέψτε στο βάζο: Εισάγετε τα συστατικά και επιλέξτε τη θερμοκρασία, την ταχύτητα και την επιθυμητή ώρα.

Ατμός: Προσθέστε νερό στο βάζο και επιλέξτε θερμοκρασία 120 °C. Τοποθετήστε τον ατμό και προσθέστε τα συστατικά για να μαγειρέψουν.

Grind: Βάλτε τα συστατικά και επιλέξτε την ταχύτητα (1) για λίγα λεπτά μέχρι να συνθλίψει.

Το Cecomix Compact Plus διαθέτει σύστημα ασφαλείας που αποτρέπει τις βλάβες. Εάν υπερθερμανθεί, σταματά αυτόματα.

Slice: Πατήστε το πλήκτρο (P) διαλείποντας για τα τρόφιμα με φέτες.

Chop/Scratch/Grind:: Εισάγετε στερεά τρόφιμα και επιλέξτε ταχύτητα 1 για μερικά λεπτά. Θα πάρετε μια λεία πάστα.

Pulverize: Η ίδια διαδικασία chop/grind , αλλά για σκληρότερα τρόφιμα. Παράδειγμα: ψωμί.

Beat: Μπορείτε να αναμίξετε τα στερεά και τα υγρά. Πιέστε (1) ταχύτητα για λίγα λεπτά για να πάρετε ένα πηχτό ομοιογενές υγρό.

Συντριβή πάγου: Χρησιμοποιείτε πάντα πάγο από το ψυγείο, μη επαγγελματικό. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (P) έως ότου ληφθεί ένας ομοιογενής σωρός από κύβους παγοθραυσμένου πάγου.

Bain Marie: Χωρίς ταχύτητα. Βυθίστε το φαγητό στο νερό σε θερμοκρασία 100 °C και για όσο ορίζεται από την συνταγή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Αυτή η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας που προστατεύει τον κινητήρα, σε περίπτωση υπερθέρμανσης, και αποσυνδέει αυτόματα τη συσκευή.

Μια υπερθέρμανση του Cecomix Compact Plus μπορεί να συμβεί λόγω της συνεχούς χρήσης του ρομπότ.

Μέρη και αξεσουάρ

Μετρητής (measurer) Χρησιμοποιήστε το για να κλείσετε το άνοιγμα του καπακιού, εκτός από τη μονάδα μέτρησης του βιβλίου συνταγών.

Καπάκι για το βάζο (jar lid): Πρέπει να είναι εντελώς κλειστό για λειτουργία, διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει.

Ατμομάγειρας (steamer) : Χρησιμοποιήστε για τον ατμό, ακολουθήστε τις οδηγίες του βιβλίου συνταγών. Όταν χρησιμοποιείτε το steamer, βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε καλά το κλείσιμο.


Επίπεδο νερού (ζατερ λεωελς): Είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεπεράσετε.

Κύριο σώμα : Περιλαμβάνει πίνακα ελέγχου, ελεγκτή θερμοκρασίας και βάση για τοποθέτηση το βάζου.

Όταν συνθλίβετε με το Cecomix Compact Plus, προσέξτε τις κινήσεις του δοχείου, το Cecomix Compact Plus διαθέτει αυτόματο σύστημα ασφαλείας

Αποσυνδέστε το ρομπότ σας για να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα.

Συνιστάται να πατάτε το καπάκι του ρομπότ σας κατά τη διάρκεια της σύνθλιψης επειδή το βάζο κινείται και μπορεί να ανοίξει.

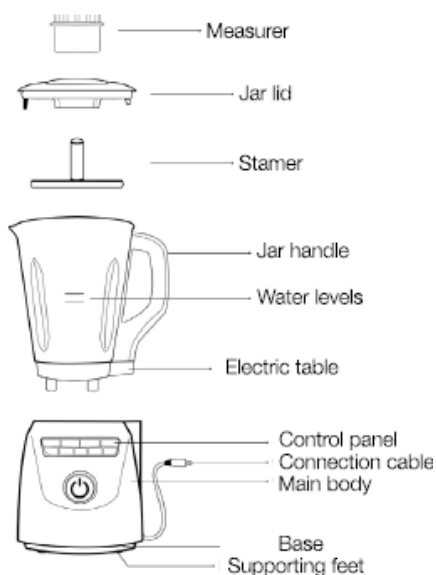

Πριν ξεκινήσετε, θυμηθείτε ότι το καπάκι πρέπει να τοποθετηθεί. Διαφορετικά το Cecomix Compact Plus διαθέτει αισθητήρα που ανιχνεύει αν το καπάκι δεν είναι κλειστό.



Είναι σημαντικό να εξετάσετε το γεγονός ότι το μηχάνημα θα αρχίσει να μαγειρεύει όταν το φως στο πάνελ παραμένει σταθερό . Εάν αναβοσβήνει περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα και αυτό συμβαίνει και με το κουμπί,σημαίνει ότι το καπάκι δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

Στην κορυφή του πίνακα εμφανίζεται το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και οι ταχύτητες.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση : Για να ξεκινήσετε, πρέπει να πατήσετε το κουμπί .
Πατήστε ξανά για να την σταματήσετε .

Μόλις είναι ενεργοποιημένο το μηχάνημα, επιλέξτε τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών που θέλετε. Όταν το φως παραμένει σταθερό αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα λειτουργεί.

Πιέζοντας 1: Μαγειρεύει σε συνεχή ταχύτητα.

Πατώντας 2: Μαγειρέματα χωρίς διακοπή. Αλέθετε και σταματήστε.

Πατώντας Pulse (Turbo): Εργαστείτε με τη μέγιστη ταχύτητα. Λειτουργεί μόνο εάν κρατάτε πατημένο.

Το ρομπότ μπορεί να μαγειρεύει με ή χωρίς θερμοκρασία. Εάν θέλετε να μαγειρέψετε με τη θερμοκρασία, πρέπει να το επιλέξετε πρώτα. Βρίσκεται στο κάτω μέρος του πίνακα, μεταξύ 40 και 120 °C.

Ο χρόνος μεταγωγής είναι ο τροχός που βρίσκεται στο κέντρο του πίνακα. Πρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα. Οι επιλογές επιλογής ώρας είναι 0 έως 30 λεπτά. Αν δεν επιλέξετε ο χρόνος μαγειρέματος θα φτάσει τα 60 λεπτά.

Πώς να μαγειρέψετε

Το μαγείρεμα με το νέο σας Cecomix Compact Plus Plus είναι πολύ απλό και απλώς βάζετε τα συστατικά και χρησιμοποιείτε το ρομπότ σύμφωνα με το βιβλίο συνταγών.

Θα σας εξηγήσουμε πώς να μαγειρεύουμε με το ρομπότ σας Cecomix Compact Plus.

Όλα τα συστατικά θα πρέπει να εισάγονται μέσα στο βάζο.

Τοποθετήστε το βάζο με φαγητό στο κύριο σώμα του Cecomix Compact Plus. Στη συνέχεια, βάλτε το καπάκι και γυρίστε προς την αντίθετη κατεύθυνση της δεξιόστροφα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Υπάρχουν εσωτερικές μεζούρες που δείχνουν ότι δεν μπορείτε να υπερβείτε το μέγιστο.

Πριν από το μαγείρεμα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συνταγής όπως δίνεται στο βιβλίο συνταγών. Επιλέξτε το χρόνο μαγειρέματος για το ρομπότ που διαθέτει περιστροφικό χειριστήριο, το οποίο αλλάζει από 1 σε 60 λεπτά σε διαστήματα 5 λεπτών.

Κάθε 5 λεπτά το ρομπότ σας θα κάνει beer, και όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος που έχει οριστεί, θα κάνει 3 φορές beer.

Επιλέξτε την ταχύτητα λείανσης που αναφέρεται στη συνταγή, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 1 και 2.

Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε την ταχύτητα που σημειώνεται στο βιβλίο συνταγών, αλλά μπορείτε αλλάξετε πάντα.

Επιλέξτε τη θερμοκρασία μαγειρέματος, γι 'αυτό υπάρχουν κουμπιά, τα οποία επιλέγουν την κατάλληλη θερμοκρασία.

Κάθε φορά που επιλέγετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος, το ρομπότ θερμαίνεται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το Cecomix Compact Plus χωρίς να επιλέξετε θερμοκρασία.

Εάν προγραμματίσετε μια θερμοκρασία για ένα καθορισμένο χρόνο και ταχύτητα, η ταχύτητα θα συνεχιστεί μέχρι ο προγραμματισμένος χρόνος να τελειώσει.

Παράδειγμα: Θερμάνετε 20 λεπτά στους 100 °C χωρίς ταχύτητα και 8 λεπτά πριν το τέλος του παρασκευάσματος, εάν αλέθουμε με ταχύτητα 2, επιλέγουμε την ταχύτητα 2 και τα 8 λεπτά που απομένουν θα εφαρμόσουν λείανση στους 100 °C και ταχύτητα 2.

Πώς να καθαρίσετε

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό του Cecomix Compact Plus.

Το καπάκι, το κύπελλο μέτρησης και το εσωτερικό του βάζου είναι σε επαφή με τα τρόφιμα,

Οπότε πρέπει να καθαριστεί με σαπούνι και νερό χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι. Για τα υπόλοιπα εξαρτήματα χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί.

Μην βουτάτε το δοχείο ή το κύριο σώμα σε οποιοδήποτε υγρό, θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό των λεπίδων, να χαράσσονται τόσο πολύ. Μη βυθίζετε το βάζο σε υγρό για καθαρισμό. Είναι συνηθισμένο όταν μαγειρεύουμε ντομάτα ή γάλα να παραμένουν υπολείμματα στο τοίχωμα, οπότε αφήστε να μουλιάσει λίγες ώρες σε ζεστό νερό και να πλύνετε με σαπούνι.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων για να καθαρίσετε το Cecomix Compact Plus.

TAS (Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας)

Εάν εντοπίσετε μια δυσλειτουργία του Cecomix Compact Plus, πριν καλέσετε την Υποστήριξη

Υπηρεσία, ελέγξτε τα εξής:

- Μερικές φορές το ρομπότ σας δεν αρχίζει να μαγειρεύει. Περιμένετε να δείτε αν μετά από μερικά δευτερόλεπτα η συσκευή λειτουργεί.
- Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση. Ελέγξτε ότι το βάζο έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εάν παρατηρήσετε παράξενο θόρυβο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ελέγξτε αν υπάρχουν παράξενες ουσίες μέσα στο δοχείο.

Εάν κάποτε ελέγξτε αυτές τις καταστάσεις, το Cecomix Compact Plus εξακολουθεί να παρουσιάζει πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας της Cecomix Compact Plus

www.cecotec.es