

### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για προσωπική χρήση και δεν είναι κατάλληλη για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.  
Μην αφήνετε παιδιά και ζώα χωρίς επίβλεψη με τη συσκευή και κρατήστε το υλικό συσκευασίας μακριά από αυτά για να αποφευχθεί ατυχήματα.  
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς. Πάντα ελέγχετε για ζημιές πριν από κάθε χρήση και σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία υποστήριξης της Cecotec.  
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (κινητά τηλέφωνα, τηλεχειροκίνητα κ.λπ.). Η ακρίβεια της μέτρησης μπορεί να επηρεαστεί.  
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.  
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία, υγρές συνθήκες ή άμεσο ηλιακό φως.  
Κρατήστε το νερό και άλλα υγρά μακριά από τη συσκευή.  
Ευρείες διακυμάνσεις θερμοκρασίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν συμπίκνωση. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε τη συσκευή να επιστρέψει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.  
Μην ρίχνετε τη συσκευή και μην πηδάτε στην επιφάνεια μέτρησης.  
Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά υλικά καθαρισμού για να καθαρίσετε τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ρυθμίστε τη μονάδα πριν ζυγίσετε τις αποσκευές.

Πατήστε M/T για 2 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Αλλαγή μονάδας kg-lb.

Ενδειξη σφάλματος

Χαμηλή μπαταρία: Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, η οθόνη θα εμφανίσει μια άδεια μπαταρία και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Υπερφόρτωση: Όταν η κλίμακα είναι υπερφορτωμένη, η οθόνη θα εμφανίσει "Err". Το μέγιστο φορτίο είναι 50 kg.

Χρήση της μονάδας

Ανακινήστε γρήγορα τη μονάδα όπως φαίνεται στην εικόνα για να την ενεργοποιήσετε. Η οθόνη LCD θα ανάψει.

Εικ. 2. Εικ. 3.

Επιμολκάρετε το άγκιστρο.

Εικ. 4

Κρατήστε πατημένο το κουμπί M/T για 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη μονάδα ζύγισης.

Εικ. 5

Τεντώστε τη βαλίτσα και στη συνέχεια σηκώστε την κάθετα κρατώντας από τη ζυγαριά.

Εικ. 6

Τα δεδομένα βάρους θα κλιμακωθούν αυτόματα και θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD μετά από λαμπύρισμα δύο φωρών.

Εικ. 7

Απόβαρο

Ζυγίστε τη βαλίτσα, το βάρος θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί M/T για να επαναφέρετε το βάρος της βαλίτσας. Εισάγετε τις αποσκευές στη θήκη και η οθόνη LCD θα εμφανίσει το νέο βάρος.

Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, εκδώστε την μονάδα.

Χρησιμοποιήστε την ταινία σιλικόνης για να κρατήσετε τον μόνιμο με το σώμα της ζυγαριάς.

### 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: TravelControl 5000 EcoPower

Διορθώσιμες υψηλής ακρίβειας

οθόνη LCD

Χωρητικότητα: 50 kg/110,23 lbs

Αυτόματα απενεργοποίηση

Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας/υπερφόρτωσης

Χωρίς μπαταρία


## Ψηφιακή Ζυγαριά Ταξιδιού 50 Kg Cecotec



### ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

1. Οθόνη LCD
2. Αλλαγή μονάδας/Απόβαρο
3. Λογία
4. Γάντζος
5. Ταινία σιλικόνης

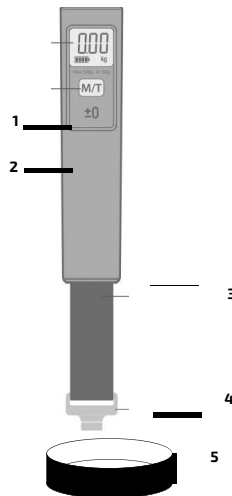



Ек. 2



Ек. 3



Ек. 4



Ек. 5



Ек. 6



Ек. 7