

ceco^{te}c

Συσκενή Ατμού για Εύκολο Σιδέρωμα Fast&Furious
4040 Absolute Cecotec



1. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1.

1. Βραχίονας πίνακα
2. Κεφαλή ατμού
3. Κουμπί κλειδώματος
4. Κουμπί ατμού
5. Κάτω κάλυμμα
6. Διακοσμητικό
7. Κάλυμμα εισόδου νερού
8. Δεξαμενή
9. Κάλυμμα κεφαλής
10. Κάλυμμα
11. Διακόπτης τροφοδοσίας
12. Άνω Κάλυμμα
13. Κορδόνι
14. Βούρτσα για χοντρά ρούχα
15. Βούρτσα για ευαίσθητα ρούχα

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα αξεσουάρ και ελέγχτε για τυχόν ορατές ζημιές.

Εάν παρατηρήθει κάποιο, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή προστατευτικό στοιχείο από την κεφαλή του ατμομάγειρα.

Ξετυλίξτε και ισιώστε το κορδόνι.

Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό και, στη συνέχεια, σιδερώστε ένα κομμάτι απορριμμάτων δύο φορές για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα. Θα δημιουργηθούν μικρά σταγονίδια για την πρώτη χρήση.

Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τον ατμομάγειρα ενδυμάτων για πρώτη φορά, αφήστε τον να αχνίσει για λίγα λεπτά για να αφαιρέσει τυχόν ακαθαρσίες και οσμές που μπορεί να είχαν απομείνει από τη διαδικασία κατασκευής.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εγκατάσταση

Κρατήστε τη δεξαμενή νερού και κρατήστε το βαπόρι ρούχων από τη λαβή.

Ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου νερού και γεμίστε τη δεξαμενή με νερό. Η δεξαμενή νερού είναι αφαιρούμενη.

Βεβαιωθείτε ότι το ένα τρίτο του νερού μέσα στη δεξαμενή είναι πάνω από το μέγιστο. σημάδι.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση του μέγιστου επιπέδου.

Επανασυναρμολογήστε τη δεξαμενή νερού στη θέση της.

Κρατήστε τη λαβή της συσκευής με το ένα χέρι και τοποθετήστε την πρόσθετη υφασμάτινη βούρτσα ή βούρτσα τρίχας στην κεφαλή του ατμομηχανή με το άλλο χέρι. Όταν εγκατασταθεί στη σωστή θέση, θα κάνει ήχο.

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από τη σκιά της λυχνίας θα αναβοσθήνει μία φορά και θα επιστρέψει στο εικονίδιο αναμονής, κόκκινο φως. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσθήνει και η συσκευή θα αρχίσει να προθερμαίνεται. Η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να αναβοσθήνει και θα ανάβει σταθερά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προθέρμανσης. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας, το προϊόν θα αρχίσει να παράγει ατμό.

Αφήστε το κουμπί, το προϊόν θα σταματήσει να παράγει ατμό.

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να μεταβείτε από την κατάσταση αναμονής σε χαμηλό ατμό και από χαμηλό ατμό σε υψηλό ατμό.

Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης

Όταν ο χρήστης σταματήσει να χρησιμοποιεί το προϊόν για περισσότερο από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το κύκλωμα εσωτερικού ελέγχου του προϊόντος θα διακόψει την παροχή ρεύματος και θα εισέλθει σε λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Όταν συμβεί αυτό, η ενδεικτική λυχνία αναμονής θα αναβοσθήνει.

Λειτουργία προστασίας άδειας δεξαμενής

Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας που ενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή για να προστατεύσει την αντλία και να αποτρέψει την αντλία από ξηρό άντληση. Με αυτόν τον τρόπο, η διάρκεια ζωής της αντλίας θα παραταθεί και θα διασφαλιστεί. Όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη ένδειξη και η αντλία δεν μπορεί να αντλήσει νερό, η αντλία θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί εντός 30-50 δευτερολέπτων και θα ανάψει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο εικονίδιο της κενής δεξαμενής.

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή

Σημείωση: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ρούχα κρεμασμένα κάθετα.

Ελέγχετε αν το πίσω μέρος του υφάσματος αναπνέει, έτσι ώστε να αποφύγετε τη συγκέντρωση ατμού στο υφάσμα και να βρέξετε τα ρούχα.

Ελέγχετε τις τσέπες για να βεβαιωθείτε ότι είναι άδειες.

Ελέγχετε το πίσω μέρος των ρούχων για αντικείμενα που εύκολα καταστρέφονται από τον ατμό.

Σύσταση: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή γύρω από μεταλλικά μέρη ρούχων, ο ατμός υψηλής

θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το ξεθώριασμα των μεταλλικών μερών.

Όταν πατήθετε το κουμπί ατμού, η συσκευή θα δονείται ελαφρώς και θα βουίζει. Αυτό είναι φυσιολογικό ως μέρος της διαδικασίας λειτουργίας.

Όταν βράζετε στον ατμό, αγγίξτε ελαφρά το υλικό με το πινέλο ή τη βούρτσα των υφασμάτων και μετακινηθείτε πάνω και κάτω για να αφαιρέσετε καλύτερα τις πτυχώσεις. Είναι σημαντικό να μην αγγίξετε το ρούχο και/ή το ύφασμα με τη συσκευή όταν τα αξεσουάρ δεν είναι συναρμολογημένα.

Εάν τα αξεσουάρ βιούρτσας δεν χρησιμοποιούνται στη συσκευή, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 5 cm μεταξύ τους

η κεφαλή ατμού και το πανί.

Σημείωση: Εάν ο ίχος λειτουργίας της συσκευής ατμού γίνεται πιο δυνατός και δεν εκτοξεύεται ατμός, αυτό υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή. Παρακαλώ, ελέγχετε τη δεξαμενή νερού.

Αφήστε το κουμπί ατμού για να σταματήσει ο ατμός.

Συμβουλές

Προτείνεται να σιδερώνετε ή να ατμίζετε ρούχα στην εσωτερική του πλευρά.

Το παντελόνι μπορεί να σιδερωθεί ή να αχνιστεί κρατώντας το από τις άκρες του.

Η συσκευή ατμού ενδυμάτων δεν εξαλείφει τους λεκέδες.

Μην ατμίζετε ρούχα ενώ τα φοράτε.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε τύπο υφάσματος: Μετάξι, τζιν, βαμβάκι, πολυεστέρα, μαλλί κ.λπ.

Ελέγχετε πάντα αν το ρούχο που θα ατμιστεί έχει ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος και αν έχει, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Όταν το παίρνετε για ταξίδια, μην μεταφέρετε τη βάση της μονάδας, μεταφέρετε μόνο το κύριο σώμα για ευκολότερη αποθήκευση.

Μετά τη χρήση

Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής, διατηρήστε την τροφοδοσία ενεργοποιημένη και θερμάνετε για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να μην υπάρχει ατμός.

Πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό.

Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς. Προσοχή μην καείτε! Αφαιρέστε τη δεξαμενή, ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου της δεξαμενής και αδειάστε το υπόλοιπο νερό στη δεξαμενή.

Τοποθετήστε το κάθετα σε μια επίπεδη επιφάνεια και περιμένετε να κρυώσει το προϊόν πριν το αποθηκεύσετε.

Εικ. 2

1. ON/OFF

2. Προειδοποίηση άδειας δεξαμενής νερού

3. Χαμηλό επίπεδο ατμού

4. Υψηλό επίπεδο ατμού

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, αδειάστε το δοχείο νερού (κάντε το μετά από κάθε χρήση) και αφήστε το να κρυώσει εντελώς.

Η χρήση αποσταγμένου ή απομεταλλωμένου νερού θα μειώσει την ανάγκη καθαρισμού του ατμοποιητή σας και θα παρατείνει τη ζωή του. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνηθισμένο νερό βρύσης.

Πρόσθετα όπως καθαριστικά, απορρυπαντικά, αλάτι, αρώματα και βαφές δεν πρέπει ποτέ να προστίθενται στη δεξαμενή νερού.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής μετά από κάθε χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή μαξιλάρια καθαρισμού για να καθαρίσετε το προϊόν.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρίξτε το νερό στη δεξαμενή και αποθηκεύστε το σίδερο σε ασφαλές, δροσερό μέρος.

Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση ή τη μείωση των ορυκτών, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις.

Πραγματοποιήστε αυτήν τη διαδικασία μία φορά το μήνα εάν δεν χρησιμοποιείτε φυσικό νερό.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεμένη και έχει κρυώσει.


Αναμίξτε το 50 % του προϊόντος αφαλάτωσης και το 50 % χαμηλό μεταλλικό ή φυσικό νερό.

Αφαιρέστε το κάλυμμα ανοίγματος της πλήρωσης νερού και ρίξτε το μείγμα στη δεξαμενή νερού.


Αντικαταστήστε το κάλυμμα.

Αφήστε το να δράσει για 40 λεπτά και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή.

Σκουπίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.

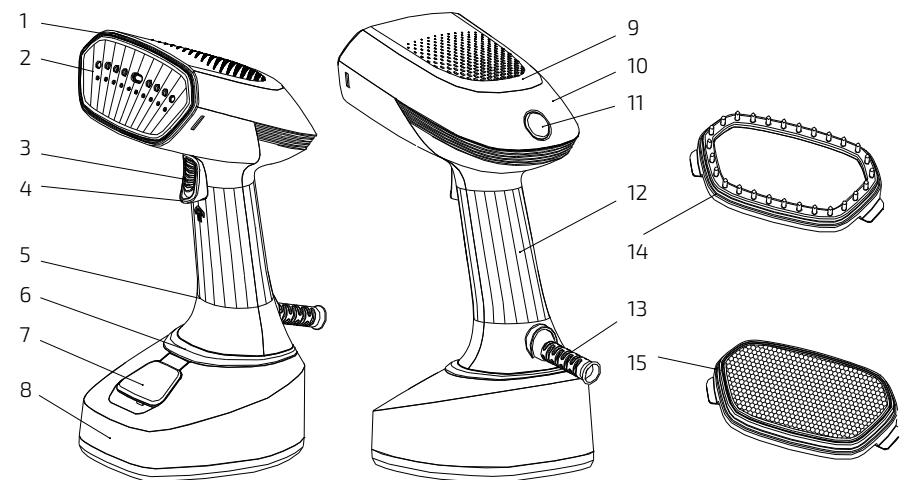

EIK.1

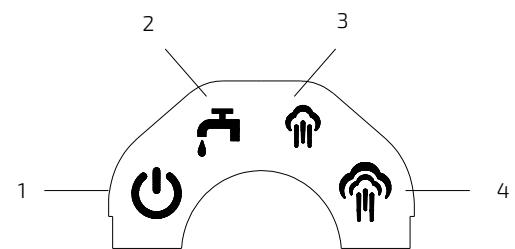

EIK.2