

cecotec

CEC-05832/CEC-05830



Επιδαπέδιο Ηλεκτρικό Τζάκι με Τηλεχειριστήριο 26"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή νέοι χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση καθορίζεται στην ετικέτα ταξινόμησης του προϊόντος και ότι το βύσμα έχει σύνδεση γείωσης.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση οικιακός. Μην το χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Όχι για εξωτερική χρήση.
- Επιθεωρείτε τακτικά το καλώδιο ρεύματος στο Ψάξτε για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι να επισκευαστεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας της Cecotec για αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.
- Τα έπιπλα, οι κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά πρέπει να είναι να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μπροστά από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί πέσει ή να πεταχτεί στο νερό ή αφήστε το να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν είναι σε λειτουργία.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, τοποθετήστε όλα τα χειριστήρια θέση εκτός λειτουργίας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φις από το παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Τραβήξτε το φις για να το αποσυνδέσετε, όχι από το σύρμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι τοίχοι όπου πρόκειται να εγκαταστήσετε το συσκευή είναι άθικτη και ότι είναι σε καλές συνθήκες.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται υπό τάση τάσης **ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ**.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα.
- Προειδοποίηση: αυτός ο θερμαντήρας δεν διαθέτει συσκευή για έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα σε μικρά δωμάτια. Αν οι άνθρωποι που συναντιούνται σε αυτά δεν μπορούν να φύγουν με τα πόδια τους, να τους επιβλέπουν.
- Για να το αποσυνδέσετε, μην τραβάτε το καλώδιο, χρησιμοποιήστε το φις.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία για αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία και χωρίς επίβλεψη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε αφήστε το απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
- Η συσκευή θα φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργία. Αποφύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια ενώ είναι ενεργοποιημένο και αμέσως μετά την απενεργοποίηση.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε το συσκευή.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να εισέλθει μέσω των ανοιγμάτων αερισμού εισόδου ή εξόδου αέρα.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε

ανακαλύφθηκε. Εάν αγγίξετε κατά λάθος τη συσκευή, αφαιρέστε σημάδια με ένα πανί και μετουσιωμένο οινόπνευμα. απο Διαφορετικά, τα σημάδια θα μπορούσαν να κάψουν τη συσκευή κάνοντας Αποτυγχάνει νωρίτερα από το αναμενόμενο.

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην κατευθύνετε την καλωδίωση κάτω από χαλιά ή χαλιά.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο με μοκέτες, μοκέτες ή παρόμοια.
- Τοποθετήστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζει τη διέλευση και όπου δεν μπορεί να προκαλέσει εμπόδια.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με χρονόμετρα ή άλλα συστήματα τηλεχειρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες.
- Αφήστε απόσταση ασφαλείας 30 cm από το έδαφος και 100 cm από την οροφή. Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτί, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο έδαφος ή εάν έχει πέσει κάποιου είδους ζημιά. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Επίσημη Τεχνική Βοήθεια Cecotec για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επισκευή.
- Κρατήστε το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά, μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 0 έως 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών εάν υπόκειται σε συνεχή επίβλεψη.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και άτομα με σωματική, αισθητηριακή ή διανοητικά μειωμένη, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνωρίζουν εάν εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλείς και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται. Δεν επιτρέπουν επιτρέψτε στα παιδιά να παίξουν με τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι ο τοίχος η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Όχι για εξωτερική χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή τυχόν ναι από κίνδυνος.
- Τα έπιπλα, οι κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μπροστά από τη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτη ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει ή να ωθηθεί νερό ή αφήστε το να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από το α πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, γυρίστε όλα τα χειριστήρια στη θέση απενεργοποίησης, στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος. Τραβήξτε το βύσμα για αποσύνδεση, όχι το καλώδιο.
- Εξασφαλίστε τους τοίχους όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η συσκευή δεν παρουσιάζουν ζημιές και ότι είναι καλά και ασφαλή συνθήκες.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται υπό τάση AC.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γείωση.
- Αυτή η θερμάστρα δεν είναι εξοπλισμένη με συσκευή ελέγχου του δωματίου θερμοκρασία. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα σε μικρά δωμάτια. Αν οι άνθρωποι μέσα στο δωμάτιο δεν μπορούν να φύγουν από το δωμάτιο πάνω τους δική, συνεχής επίβλεψη είναι απαραίτητη.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το καλώδιο, χρησιμοποιήστε το φως αντι αυτού.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί για να την αποφύγετε ζημιές και κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία και χωρίς επίβλεψη για πολύ χρονικές περιόδους. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή θα φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση. Αποφύγετε ακουμπώντας την επιφάνειά του ενώ λειτουργεί και αμέσως μετά.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται σε κανένα άνοιγμα αερισμού ή εξάτμισης.
- Μην χειρίζεστε το στοιχείο με γυμνά ή βρεγμένα χέρια. Αν εσύ αγγίξετε κατά λάθος τη συσκευή, αφαιρέστε τα σημάδια με ένα πανί και μετουσιωμένο αλκοόλ. Διαφορετικά τα σημάδια θα καούν το στοιχείο που προκαλεί πρόωρη βλάβη του θερμαντήρα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από μοκέτα.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας με χαλιά, ρολό ή παρόμοια καλύμματα.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την κίνηση των πεζών και όπου βρίσκεται δεν θα σκοντάψει.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με άλλα χρονόμετρα ή ξεχωριστά συστήματα τηλεχειρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα στο άμεσο περιβάλλον του α μπάνιο, ντους ή πισίνα.
- Αφήστε μια απόσταση ασφαλείας 30 cm από το δάπεδο και 100 cm από την οροφή. Αποφύγετε την επαφή με έπιπλα, μαξιλάρια,

κλινοσκεπάσματα, χαρτί, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ.

- Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή πέσει στο πάτωμα κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο. Επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη Υπηρεσία της Cecotec για επισκευή.

- Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, μπορεί να είναι επικίνδυνα.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω την ηλικία των 8.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον αυτά υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε την κινδύνους. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το συσκευή.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
2. Θέρμανση ισχύος 1 (1000 W)
3. Θέρμανση ισχύος 2 (2000 W)
4. Θερμοκρασία
5. Ημέρα της εβδομάδας
6. Ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος
7. Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
8. Ανοίξτε την ένδειξη παραθύρου
9. Φωτεινότητα
10. Χρόνος (ώρες/λεπτό)

Σημείωση

Τα χειριστήρια βρίσκονται στο επάνω μέρος του θερμαντήρα. Η λήψη του σήματος μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. Κάνω μην πατάτε επανειλημμένα τα κουμπιά για να αποφύγετε δυσλειτουργίες.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

- Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε τοίχο ή σε παρεχόμενη βάση.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν υπάρχει ορατό

παρατηρούνται σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Σημείωση

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία πέσει απότομα κατά 5 έως 10°C.

Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. (σύμβολο ανοιχτού παραθύρου)

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συναρμολόγηση τοίχου

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να στερεώνεται σε τοίχο με ελάχιστο ύψος 30 cm και το

Η ελάχιστη απόσταση από την κορυφή του θερμαντήρα μέχρι την οροφή πρέπει να είναι 100 cm. Ο τοίχος

ο βραχίονας πρέπει να εγκατασταθεί οριζόντια και το καλώδιο πρέπει να δρομολογηθεί κάτω δεξιά

του θερμαντήρα.

- Συνιστάται να αφήνετε απόσταση τουλάχιστον 60 cm μεταξύ του πυθμένα του καλοριφέρ και το πάτωμα για βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα.

- Το στήριγμα είναι στερεωμένο στο πίσω μέρος της συσκευής. Ξεβιδώστε το από το πίσω μέρος της συσκευής

πριν την εγκατάσταση.

- Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης και σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή χρησιμοποιώντας αλφάδι, σημειώνοντας το

4 τρύπες όπου θα κρεμαστεί το στήριγμα τοίχου. Εικ. 2

- Ανοίξτε 4 τρύπες με πάχος 8 mm και βάθος 26 mm στα 4 σημάδια του προηγούμενου σημείο. Εισαγάγετε τα βύσματα στις οπές έως ότου να ευθυγραμμιστούν με τον τοίχο.

- Βιδώστε το στήριγμα της συσκευής στον τοίχο με τις 4 βίδες που παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές

στερεωμένο στον τοίχο. Εικ. 3

- Κρεμάστε τη συσκευή στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις υποδοχές στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως στερεωμένη στο στήριγμα τοίχου.

- Στερεώστε το κάτω μέρος της συσκευής στον τοίχο χρησιμοποιώντας 2 καρφιά για να αποτρέψετε τη συσκευή

αιωρούμενος. Εικ. 4

Τοποθέτηση στη βάση

Βήμα 1: Αφαιρέστε τις 4 βίδες από το κάτω μέρος του προϊόντος.

Βήμα 2: Τοποθετήστε την πλαστική βάση στα ανταλλακτικά με τις 4 βίδες του πρώτου σκαλοπατιού.

Βήμα 3: Τοποθετήστε τη γυάλινη βάση στα ανταλλακτικά από τις 4 βίδες με ροδέλες στα ανταλλακτικά

πακέτο.

Ολοκληρωμένη συναρμολόγηση.

Εικ.5

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πίνακας Ελέγχου

Αυτό βρίσκεται στην κορυφή της καμινάδας. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να απαντήσει ο δέκτης στο

πομπός. Μην πατάτε τα κουμπιά περισσότερες από μία φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα για σωστή λειτουργία.

Εικ. 6

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και είναι έτοιμη για επιλογή

οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Χρονοδιακόπτης: Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη και επιλέξτε "+" ή "-" για να ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Αύξηση/μείωση φωτεινότητας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα της φλόγας.

Ρύθμιση θερμοκρασίας: πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας. Πατήστε 2

φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας. Πατήστε 3 φορές για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης.

Εικ. 7

Μετρών την ώρα

Πατήστε αυτό το κουμπί και "+" ή "-" για να ορίσετε την πραγματική ώρα, την ημέρα (Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή), την ώρα και τα λεπτά.

Θερμότητα

Δύο ρυθμίσεις. Πατήστε μία φορά για χαμηλή φωτιά, πατήστε δύο φορές για υψηλή θερμοκρασία, πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε το

θέρμανση και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της θέρμανσης.

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου Εικ. 8

- On/Off: Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Ημέρα: Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να ορίσετε την τρέχουσα ώρα και ημέρα.

- Ώρα: πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τις ώρες του χρονοδιακόπτη.

- Ελάχ.: πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τα λεπτά του χρονοδιακόπτη.

- Εβδομάδα: Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το εβδομαδιαίο χρονόμετρο.

- Ρύθμιση: Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας με το κουμπί εβδομάδας.

- Αύξηση/μείωση φωτεινότητας: πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα του η φλόγα.

- Ρύθμιση θερμοκρασίας: πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη θερμοκρασία λειτουργίας.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας σε βήματα των 15-30 °C χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "+" και "-".

- Χαμηλή θερμοκρασία

- Υψηλή θερμοκρασία

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο απαιτεί μία μπαταρία λιθίου 3V CR2025. (περιλαμβάνεται).

Αφαιρέστε το

προστατευτικό φύλλο μεταξύ της μπαταρίας και των επαφών για να λειτουργήσει (βλ. Εικ. Α και Εικ. Β).

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν καθαρίσετε.

- Καθαρίζετε ή αφαιρείτε με ηλεκτρική σκούπα τη βρωμιά από την επιφάνεια και τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής περιοδικά.

- Μην κάνετε τη συσκευή υγρή, αποφύγετε την επαφή με νερό ή άλλα υγρά.

- Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή μαξιλαιών καθαρισμού, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά προϊόν.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05830-05832

Προϊόν: Chimenea eléctrica ReadyWarm 2700 Design Flames Μαύρο/Chimenea eléctrica

ReadyWarm 2700 Design Flames Λευκό

Ισχύς και τάση: 1750 – 2000 W, 220-240 V~ 50 Hz

IP20

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλιές συσκευές

πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση

των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε

της συσκευής σωστά.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη

της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από

την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

- Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση

σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει

ισχύουν.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210

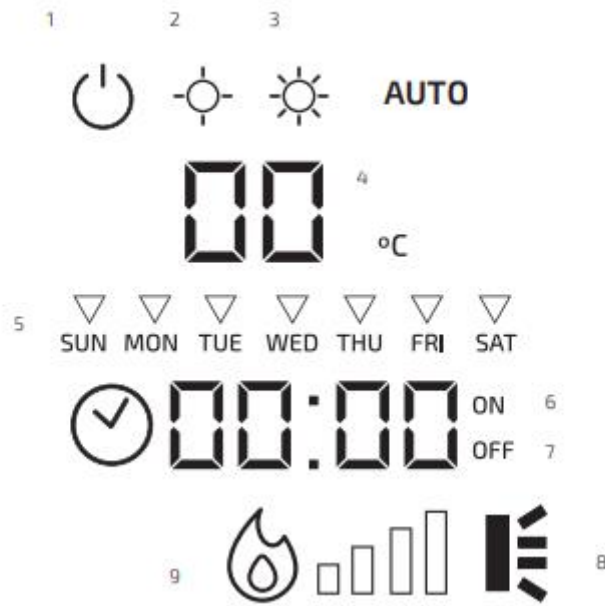


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

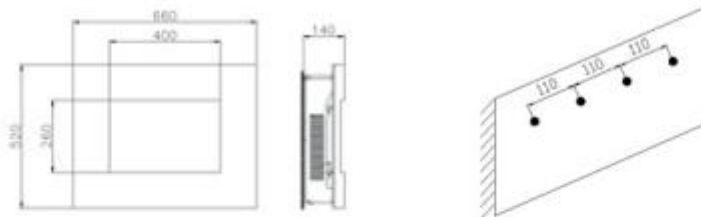


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

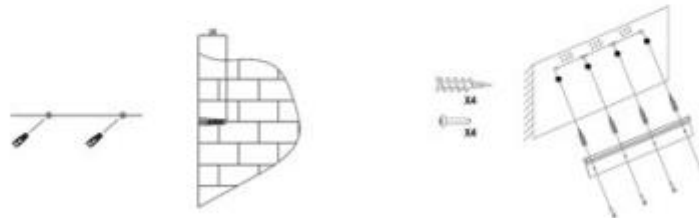


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

728.



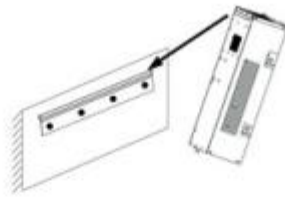



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

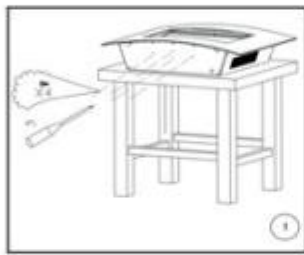


1

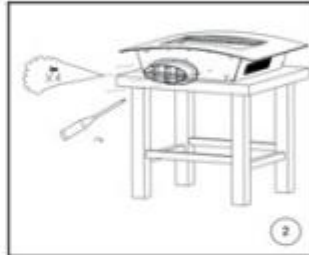

2

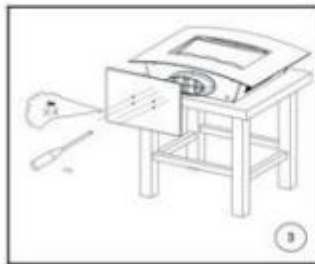

3

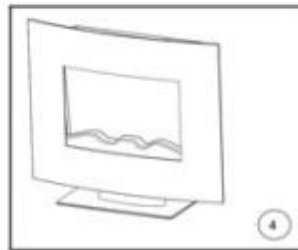

4

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8

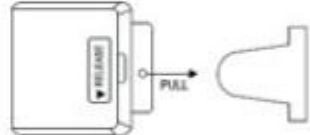


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. A

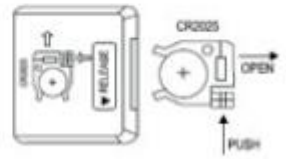


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. B