


ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

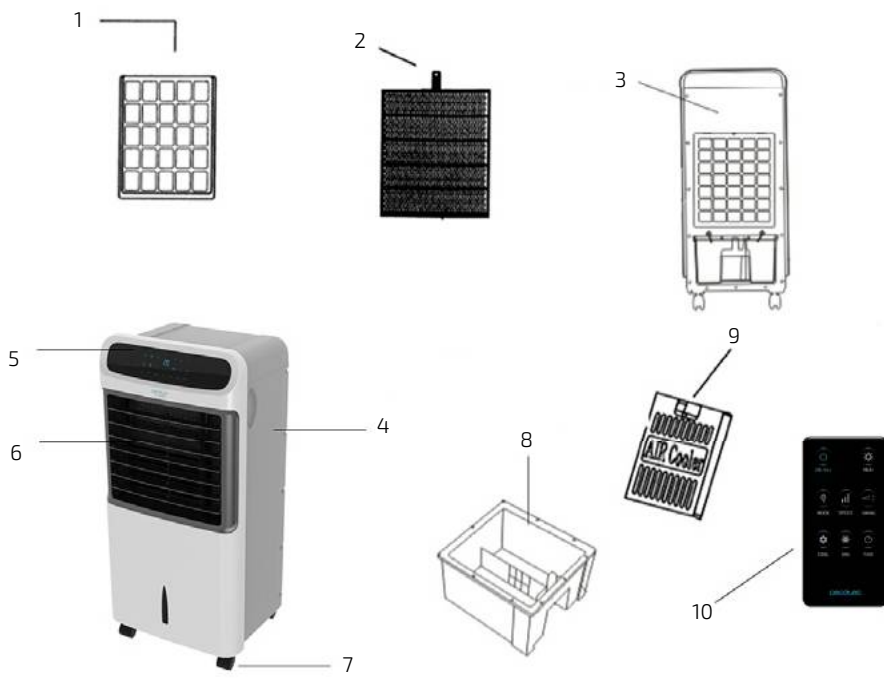

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

Βγάλτε τη δεξαμενή νερού από το κάτω μέρος της πλάτης του κλιματιστικού και γεμίστε το 1/3 της δεξαμενής νερού. Δώστε προσοχή στον δείκτη στάθμης νερού ενώ γεμίζετε το δοχείο.

- Η στάθμη νερού της δεξαμενής νερού πρέπει να είναι κάτω από το «MAX».
- Η στάθμη νερού της δεξαμενής νερού πρέπει να υπερβαίνει το "MIN".
- Τα κιβώτια πάγου τοποθετούνται μέσα στη δεξαμενή νερού για να δημιουργήσουν τον πιο δροσερό αέρα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΓΟΚΙΒΩΤΙΑ


Τα παγοκιβώτια επιτρέπουν τη συντήρηση κρύου και απορροφούν αργά τη ζεστασιά του νερού.

Ταυτόχρονα, μειώνουν τη θερμοκρασία της δεξαμενής νερού για να είναι πιο κρύα από τη θερμοκρασία δωματίου. Χάρη στα κιβώτια πάγου, ο ψύκτης αέρα μπορεί να παράγει πολύ πιο δροσερό αέρα.

- Γεμίστε τα παγοκιβώτια με νερό και τοποθετήστε τα στην κατάψυξη.
 - Μετά την επιτυχή κατάψυξη των παγοκιβωτίων, βγάλτε τα κιβώτια πάγου από την κατάψυξη.
 - Τραβήξτε έξω τη δεξαμενή νερού και βάλτε τα παγωμένα κιβώτια πάγου στη δεξαμενή νερού.
- Κάθε ψυγείο περιλαμβάνει 2 παγοκιβώτια, ώστε ο πελάτης να έχει πάντα 1 διαθέσιμο για χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

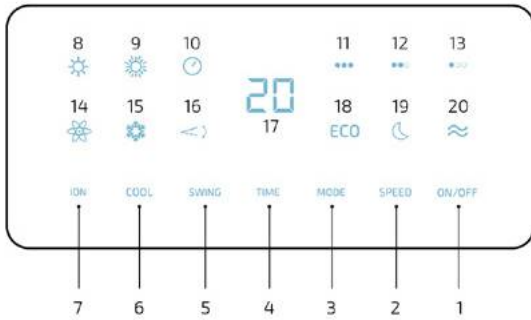


Δείκτες

- 8 Θερμότητα I
- 9 Θερμότητα II
- 10 χρονόμετρο
- 11 Υψηλή ταχύτητα
- 12 Μεσαία ταχύτητα
- 13 Χαμηλή ταχύτητα
- 14 Ιονιστής
- 15 Δροσερό
- 16 ταλάντωση
- 17 LED οθόνη
- 18 ECO
- 19 Υπνος
- 20 Κανονικό

ΚΟΥΜΠΙΑ

- 1 ON/OFF
- 2 Ταχύτητα
- 3 Λειτουργία

- 4 Χρονόμετρο
- 5 Ταλάντωση
- 6 Δροσερό
- 7 Ιονιστής

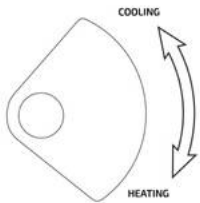

Λειτουργία ψύξης

Σύρετε τον επιλογέα ψύξης και θέρμανσης προς τα πάνω, που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος του προϊόντος και μεταφέρετέ τον στη θέση "Ψύξη"(cooling).

1. "ON / OFF"

- Εάν πατηθεί μία φορά, ενεργοποιείται η λειτουργία "LOW" και το κλιματιστικό λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.
- Εάν πατηθεί δύο φορές, το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί.

2. Ταχύτητα

- Εάν πατηθεί μία φορά, ενεργοποιείται η λειτουργία "MIDDLE".(ΜΕΣΑΙΑ)
- Εάν πατηθεί δύο φορές, ενεργοποιείται η λειτουργία "HIGH".(ΥΨΗΛΗ)
- Εάν πατηθεί 3 φορές, ενεργοποιείται η λειτουργία "LOW".(ΧΑΜΗΛΗ)

3. "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ(MODE)"

- Εάν πατηθεί μία φορά, ενεργοποιείται η λειτουργία "ΚΑΝΟΝΙΚΗ".(NORMAL)
- Εάν πατηθεί δύο φορές, ενεργοποιείται η λειτουργία "NATURE". (Λειτουργία ECO).
- Εάν πατηθεί 3 φορές, ενεργοποιείται η λειτουργία "SLEEP".(ΥΠΝΟΣ)

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Εάν πατηθεί μία φορά, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από 1 ώρα.

Εάν πατηθεί δύο φορές, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από 2 ώρες

- Εάν πατηθεί 3 φορές, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από 3 ώρες.
- Εάν πατηθεί 4 φορές, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από 4 ώρες.
- Εάν πατηθεί 5 φορές, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από 5 ώρες.
- Εάν πατηθεί 6 φορές, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από 6 ώρες.
- Εάν πατηθεί 7 φορές, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από 7 ώρες.
- Εάν πατηθεί 8 φορές, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από 12 ώρες.

5. "COOL"(ΔΡΟΣΕΡΟ)

- Εάν πατηθεί μία φορά, ενεργοποιείται η λειτουργία "COOL" ..

6. "SWING"(ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ)

Εάν πατηθεί μία φορά, η λειτουργία "SWING" ενεργοποιείται και λεπίδες ταλαντεύονται.

7. "ION"(ιονιστής)

- Εάν πατηθεί μία φορά, ενεργοποιείται η λειτουργία "ION".

Λειτουργία θέρμανσης

Σύρτε τον επιλογέα ψύξης και θέρμανσης προς τα κάτω, που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος του προϊόντος και μεταφέρετέ το στη θέση "Θέρμανση". Κατά τη λειτουργία "Θέρμανση", ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο σε σταθερή μέση ταχύτητα. Δεν είναι δυνατή η επιλογή της ταχύτητας.


1. "ON/OFF"

- Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "HEAT I".
- Εάν πατηθεί δύο φορές, ο ψύκτης αέρα θα σταματήσει μετά τη λειτουργία 30 δευτερολέπτων με μέση ταχύτητα.

2. "MODE"

- Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "HEAT II".
- Εάν πατηθεί δύο φορές, ο το κλιματιστικό σταματά τη θέρμανση.
- Εάν πατηθεί 3 φορές, η λειτουργία "HEAT I" θα ενεργοποιηθεί και το κλιματιστικό θα θερμανθεί με χαμηλή ταχύτητα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

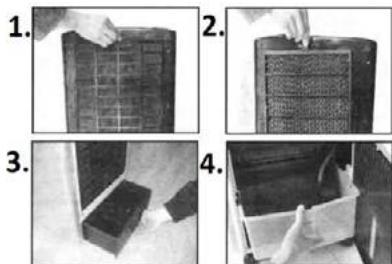

1. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό και τραβήξτε από το στήριγμα του φίλτρου σκόνης για να το βγάλετε. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο προϊόν καθαρισμού και μια μαλακή βούρτσα, στη συνέχεια, καθαρίστε το με νερό.

2. Καθαρίστε το υγρό φίλτρο

Βγάλτε το υγρό φίλτρο. Καθαρίστε με μαλακό πινέλο, νερό και προϊόν καθαρισμού. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή μαζί με το φίλτρο αέρα.

Προειδοποίηση: για να αποφευχθεί η διαρροή, πρέπει να εγκατασταθεί σωστά το υγρό φίλτρο.

3. Καθαρισμός δεξαμενής νερού

Βγάλτε τη δεξαμενή νερού και καθαρίστε την με ένα πανί και προϊόν καθαρισμού. Ξεπλύνετε με νερό και τοποθετήστε το ξανά στον ψύκτη αέρα.

4. Καθαρίστε το περίβλημα

Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα ουδέτερο καθαριστικό και ένα μαλακό πανί.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: ForceSilence PureTech 6500

Αναφορά προϊόντος: 05258

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 12 λίτρα

Ισχύς, ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα: 80 W, 220-240 V, 50/60

Hz Ονομαστική ισχύς θέρμανσης: 2000 W

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία