

HKoenig



FO25

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
25L**



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες.
3. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
4. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ή σε θερμαινόμενο φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
8. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, κρατήστε τουλάχιστον τέσσερις ίντσες χώρο σε όλες τις πλευρές του φούρνου για να επιτρέπεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
9. Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε

Αφήστε να κρυώσει πριν φορέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε.

10. Για να αποσυνδέσετε, θέστε το χειριστήριο στη θέση OFF, πριν αφαιρέσετε το φισ. Κρατάτε πάντα το φισ, αλλά ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
11. Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά.
12. Μην καλύπτετε κανένα μέρος του φούρνου με μεταλλικό φύλλο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου.
13. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αφαίρεση του δίσκου ή την απόρριψη ζεστού λίπους ή άλλων καυτών υγρών.


14. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά επιθέματα καθαρισμού.
15. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά το ψήσιμο ή το ψήσιμο.
16. Μεγάλα τρόφιμα ή μεταλλικά σκεύη δεν πρέπει να εισάγονται στη συσκευή καθώς μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
17. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στο φούρνο και μην καλύπτετε τον φούρνο με εύφλεκτο υλικό κατά τη λειτουργία γιατί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
18. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε δοχεία κατασκευασμένα από οτιδήποτε άλλο εκτός από μέταλλο ή γυαλί.
19. Μην τοποθετείτε κανένα από τα ακόλουθα υλικά στο φούρνο: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή οτιδήποτε παρόμοιο.
20. Μην αποθηκεύετε άλλα υλικά, εκτός από εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή, σε αυτόν τον φούρνο όταν δεν χρησιμοποιείται.
21. Να φοράτε πάντα προστατευτικά, μονωμένα γάντια φούρνου όταν εισάγετε ή αφαιρείτε αντικείμενα από τον ζεστό φούρνο.
22. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη ικανότητα σωματικής, διανοητικής ή αισθητηριακής ή έλλειψης εμπειρίας και γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες χρήσης της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. τη συσκευή και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
23. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
24. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, είναι εμφανή σημάδια βλάβης ή εάν έχει διαρροές.
25. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- * * ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
- * ΣΧΑΡΑ
- * ΛΑΒΗ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Επιλογέας θερμοστάτη
2. Επιλογέας
3. Χρονόμετρο
4. Φως τροφοδοσίας
5. Γυάλινη πόρτα
6. Ταψί ψησίματος
7. Σχάρα
8. Λαβή

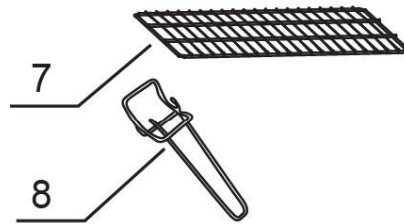

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ

1. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
2. Άνω θέρμανση
3. Κάτω θέρμανση
4. Πάνω & κάτω θέρμανση

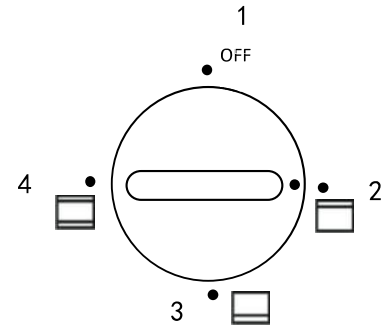

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός γύρω από το φούρνο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι εντελώς στεγνός πριν από τη χρήση.
- Ο φούρνος δεν πρέπει να τοποθετείται σε μη επεξεργασμένη ξύλινη επιφάνεια.

Τοποθετήστε το

φούρνο σε επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα.

- Τα πόδια του φούρνου μπορεί να αφήσουν κάποια σημάδια στο τραπέζι, αν συμβεί αυτό, αφαιρέστε τα σημάδια με ένα υγρό πανί.

ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Περιστρέψτε τον επιλογέα του θερμοστάτη δεξιόστροφα στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Γυρίστε τον επιλογέα στην επιθυμητή θέση.
- Γυρίστε το χρονόμετρο δεξιόστροφα στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.
- Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη και θα σβήσει όταν το χρονόμετρο είναι απενεργοποιημένο.
- Όταν τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος, το χρονόμετρο θα σβήσει αυτόματα και το κουδούνι θα χτυπήσει.
- Εάν το μαγείρεμα τελειώσει νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο μαγειρέματος, γυρίστε το πίσω χρονοδιακόπτη στο OFF για να απενεργοποιήσετε το φούρνο.
- Στην πρώτη χρήση αυτού του φούρνου, μπορεί να βγαίνει ελαφρύς καπνός από τον φούρνο, αυτό είναι φυσιολογικό. Μετά από 5-10 λεπτά ο καπνός θα εξαφανιστεί.
- Για να έχετε καλύτερη απόδοση μαγειρέματος, συνιστάται να προθερμάνετε τον φούρνο για περίπου 10-15 λεπτά.

ΓΚΡΙΛ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

- - Αφήστε την πόρτα στο ανοιχτό σημείο.
- Γυρίστε τον επιλογέα στη ρύθμιση **GRILL** (πάνω θέρμανση).
- Γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στους **250°C**.
- Γυρίστε το χρονόμετρο στον επιθυμητό χρόνο γκριλ.
- Όταν τελειώσει το μαγείρεμα στο γκριλ, γυρίστε το χρονόμετρο στη θέση **OFF** για να σβήσετε τον φούρνο.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- - Γυρίστε ξανά το χρονόμετρο στη θέση **OFF**.
- Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **OFF**.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως ο φούρνος πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Όλες οι επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με ένα καθαρό υγρό πανί.
- Εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται λεκέδες, συνιστάται η χρήση σαπουνιού.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά σκεύη για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Καθαρίστε τον εσωτερικό θάλαμο με ένα καθαρό υγρό ΠΑΝΙΪ.