

ΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΘΗΤΙΣΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Κρατήστε το συνθεσάιζερ μακριά από πηγές θερμότητας για να προστατέψετε τα μέρη του από ζημιά.
- Αποτρέψτε την είσοδο υγρού, μικρών σωματιδίων και άλλων ξένων υλών στο περίβλημα του συνθεσάιζερ που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
- Αποσυνδέστε το συνθεσάιζερ πριν το καθαρίσετε. Μην αγγίζετε ποτέ το φως με βρεγμένα χέρια.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε το συνθεσάιζερ. Μη χρησιμοποιείτε χρώμα, οινόπνευμα ή άλλους χημικούς διαλύτες για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του συνθεσάιζερ.
- Αποσυνδέστε το συνθεσάιζερ μετά τη χρήση ή εάν δεν θα χρησιμοποιήσετε το συνθεσάιζερ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ι. Πίνακας Ελέγχου και Εξωτερικές Θύρες


• Πάνω πίνακας ελέγχου

1. Μεγάφωνο	1. Ηχείο
2. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	2. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
3. Κύριος τόμος	3. Κύριος τόμος
4. Τόμος λογαριασμού	4. Συνοδευτικός τόμος
5. Τέμπο	5. Τέμπο
6. Ανύπαντρος	6. Λαβή συγχροδίας με ένα δάχτυλο
7. Δακτυλωτός	7. Λήψη συγχροδίας
8. Έναρξη / Διακοπή	8. Έναρξη / Διακοπή
9. Καταγραφή	9. Καταγραφή
10. Προγραμματισμός	10. Προγραμματισμός
11. Παίξτε	11. Αναπαραγωγή
12. Διατήρηση	12. Αντοχή ήχου
13. Βιμπράτο	13. Βιμπράτο
14. Οθόνη LED	14. Οθόνη LED
15. ΜΟΝΟΚΛΕΙΔΙ	15. ΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙ
16. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ	16. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
17. ΣΥΝΟΛΟ	17. ΜΑΖΙ
18. Κρουστά πληκτρολογίου	18. Κρουστικά όργανα συνθεσάιζερ
19. Τίμπρ	19. Τόνος
20. Demo τραγούδι	20. Τραγούδι επίδειξης
21. Ρυθμός	21. Ρυθμός
22. Αριθμοί	22. Αριθμοί
23. Συγχρονισμός	23. Συγχρονισμός
24. Συμπλήρωση	24. Διακόσμηση
25. Έλεγχος έντασης	25. Έλεγχος έντασης
26. Προηγούμενο / Επόμενο	26. Προηγούμενο / Επόμενο

27. Αναπαραγωγή / Παύση	27. Αναπαραγωγή / Παύση
28. Σταμάτα	28. Σταμάτα
29. Συνεχής / Τυχαία / Απλή αναπαραγωγή	29. Συνεχής / Ανακάτεμα / Ενιαία αναπαραγωγή
Έλεγχος MP3	Έλεγχος MP3
30. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ	30. ΚΛΕΙΔΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
31. Ζώνη συγχροδίας	31. Περιοχή πληκτρολογίου χορδής
Έλεγχος MP3	Έλεγχος MP3
32. UDISK	32. U-PLATE
33. ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ	33. ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ
34. MIC	34. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
35. ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΕΞΟΔΟΣ	35. ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΕΞΟΔΟΣ
36. DC 9V	36. DC 9V

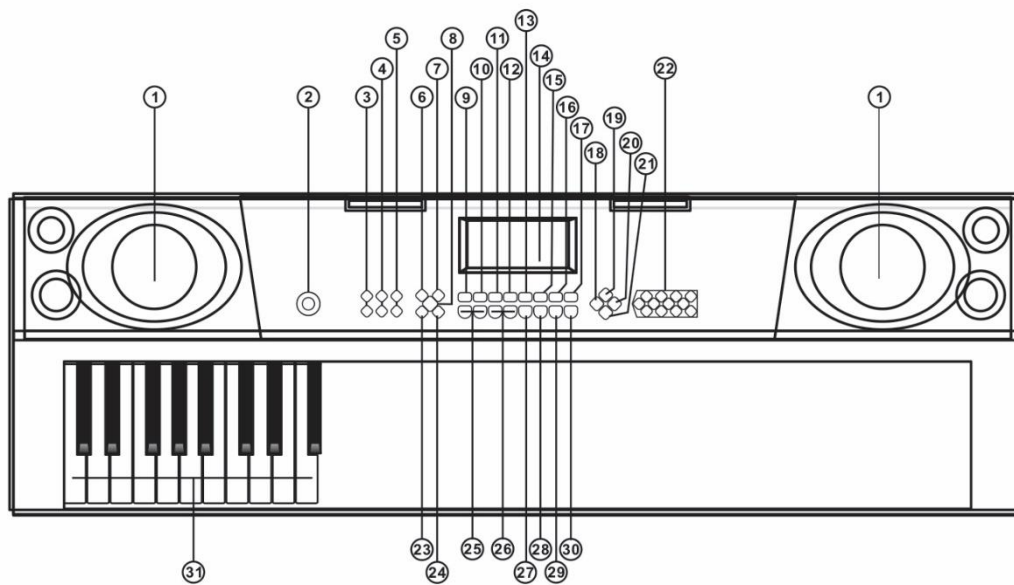


- Εξωτερικές θύρες στο πίσω μέρος

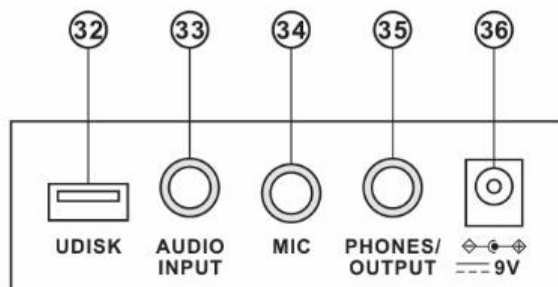

II. Προετοιμασία για χρήση

• Τοποθέτηση των μπαταριών

Τοποθετήστε έξι μπαταρίες AA 1,5 V στη θήκη μπαταριών. Δώστε προσοχή στην πολικότητα των μπαταριών. (δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες)

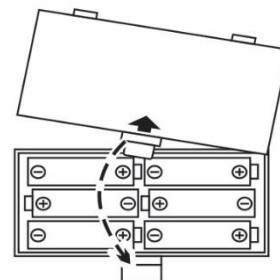

Σημείωση: Εάν πέσει η τάση της μπαταρίας και η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες εγκαίρως. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στη συσκευή.

• Προσαρμογέας δικτύου

Συνδέστε το άκρο εξόδου του προσαρμογέα στην πρίζα στο πίσω μέρος του συνθεσάιζερ και το άλλο άκρο στην πρίζα.

• Έξοδος ήχου / εξωτερικά ακουστικά

◆ Έξοδος ήχου: Απενεργοποιήστε το συνθεσάιζερ και τις εξωτερικές συσκευές ήχου και συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου στη θύρα PHONES / OUTPUT στο πίσω μέρος του συνθεσάιζερ και το άλλο άκρο στη θύρα εισόδου ήχου στις συσκευές ήχου.

◆ Σύνδεση ακουστικών: Εάν συνδέσετε ακουστικά στη θύρα PHONES / OUTPUT στο πίσω μέρος του συνθεσάιζερ, το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παίξετε χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους.

Σχόλιο! Μην ρυθμίζετε ή διατηρείτε την ένταση στο μέγιστο ενώ χρησιμοποιείτε ακουστικά, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει την ακοή σας.


• Είσοδος μικροφώνου και είσοδος ήχου

◆ Είσοδος μικροφώνου: Συνδέστε ένα μικρόφωνο (δεν παρέχεται) στη θύρα MIC, ώστε να μπορείτε να τραγουδάτε κατά την αναπαραγωγή μουσικής στο συνθεσάιζερ.

◆ Το συνθεσάιζερ έχει στερεοφωνική λειτουργία εισόδου. Ηχητικά σήματα από κινητό τηλέφωνο, MP3 player, υπολογιστή και άλλες συσκευές ήχου μπορούν να εισαχθούν στο συνθεσάιζερ για αναπαραγωγή. Απενεργοποιήστε το συνθεσάιζερ, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου (δεν παρέχεται) στη θύρα εξόδου της συσκευής ήχου και το άλλο άκρο στη θύρα AUDIO INPUT στο πίσω μέρος του συνθεσάιζερ και μετά ενεργοποιήστε το συνθεσάιζερ.

• Αναπαραγωγή μουσικής σε μορφή MP3

Τοποθετήστε το USB στη θύρα στο πίσω μέρος του συνθεσάιζερ για αναπαραγωγή μουσικής MP3. Υποστηρίζεται έως και 32 GB

◆ Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε [-  κουμπί +].

♦ Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι, πατήστε [◀] στο επόμενο τραγούδι [για παράβλεψη, πατήστε [▶] κλειδί. Για αναπαραγωγή / παύση κομματιών χρησιμοποιήστε το κουμπί [⏸], το κουμπί [■] για να σταματήσετε το τρέχον κομμάτι, [⏹] κλειδί και για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών επανάληψης για συνεχή, τυχαία ή απλή αναπαραγωγή.

III. Βασικές ρυθμίσεις

Πατήστε το πλήκτρο [ENERΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ] και το συνθεσάιζερ θα ανάψει και στις δύο πλευρές. Η οθόνη LED ανάβει και δείχνει την τρέχουσα τιμή ρυθμού: "120". Μετά από αυτό, μπορείτε να παίξετε στο συνθεσάιζερ όπως θέλετε.

• Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο έχει λειτουργία φωτισμού. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κατά την αναπαραγωγή, την προπόνηση και την αναπαραγωγή. Η λειτουργία φωτισμού είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πιέστε το [KEY LIGHTING] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού.

• Ρυθμίστε την κύρια ένταση ήχου

Πατήστε [MASTER VOL +] ή [MASTER VOL -] για να αυξήσετε ή να μειώσετε την κύρια ένταση. Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη τιμή, πατήστε [MASTER VOL +] και [MASTER VOL -] ταυτόχρονα.

Ο συνοδευτικός τόμος ελέγχεται από τον κύριο όγκο.

• Ρυθμίστε τη συνοδευτική ένταση

Πατήστε [ACCOM VOL +] ή [ACCOM VOL -] για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συνοδευτική ένταση. Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη τιμή, πατήστε ταυτόχρονα [ACCOM VOL +] και [ACCOM VOL -].

• Επιλέξτε τον τόνο

Το συνθεσάιζερ περιέχει 255 τόνους, από "000" έως "254", από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε όπως θέλετε. Όταν ενεργοποιείτε το συνθεσάιζερ, η λειτουργία επιλογής τόνου ενεργοποιείται αυτόματα. Σε άλλες λειτουργίες, πατήστε [TONE] [TIMEBRE] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής τόνου. Το "tne" εμφανίζεται στην οθόνη. Η προεπιλεγμένη τιμή τόνου είναι "000" και μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά ή πατώντας το κουμπί "+" / "-".

• Χρήση κρουστών οργάνων

Το συνθεσάιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή 61 τύπων οργάνων κρουστών. Πατήστε το κουμπί [KEYBOARD PERCUSSION] για να αλλάξετε τα πλήκτρα στη λειτουργία κρουστών. Τα πλήκτρα αντιστοιχούν σε διαφορετικά κρουστά όργανα. Πατώντας ξανά το κουμπί απενεργοποιείται η λειτουργία "Synthesizer percussion".

• Αναπαραγωγή τραγουδιών επίδειξης

Το συνθεσάιζερ αποθηκεύει 50 τραγούδια επίδειξης, από το "00" έως το "49", από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε όπως θέλετε. Για να παίξετε τα τραγούδια επίδειξης με τη σειρά, πατήστε το κουμπί [DEMO SONG] και το φωτισμένο πλήκτρο θα αναβοσβήσει στη μελωδία. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του τραγουδιού επίδειξης, πατήστε ξανά [DEMO SONG].

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή τα κουμπιά «+» / «-» για να επιλέξετε το τραγούδι επίδειξης. Εάν πατήσετε [ΗΧΟΣ] [ΧΡΟΜΟ] κατά την αναπαραγωγή του τραγουδιού επίδειξης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το "tnE". Εντός 3 δευτερολέπτων, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί «+» / «-» για να επιλέξετε διαφορετικό τόνο για αναπαραγωγή του τραγουδιού επίδειξης.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του τραγουδιού επίδειξης, πατήστε το κουμπί [START / STOP] ή πατήστε ξανά το κουμπί [DEMO SONG].

ΤΟΞΟ. Αυτόματος ρυθμός

• Επιλέξτε ρυθμό

Το συνθεσάιζερ μπορεί να παίξει 255 ρυθμούς από "000" έως "254". Ο προεπιλεγμένος ρυθμός είναι "000". Πατήστε [Ρυθμός] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής ρυθμού. Η ένδειξη "Rhy" εμφανίζεται στην οθόνη. Για να επιλέξετε άλλους ρυθμούς, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή τα κουμπιά «+» / «-».

• Έλεγχος ρυθμού

1. Ενεργοποίηση

◆ Πατήστε το πλήκτρο [START / STOP] για να ξεκινήσει ο ρυθμός της συνοδείας.

◆ Πατήστε το πλήκτρο [SYNC], στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Syn". Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στην περιοχή του πληκτρολογίου συγχροδίας (πλήκτρα 1-19, από αριστερά) και θα ενεργοποιηθεί ο συνοδευτικός ρυθμός.

2. Διακόσμηση

Αφού ενεργοποιήσετε τον ρυθμό συνοδείας, πατήστε το κουμπί [FILL-IN] για να εισαγάγετε έναν προσωρινό ρυθμό ενώ παίζει ο ρυθμός συνοδείας. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί [FILL-IN] συνεχίζεται ο προσωρινός ρυθμός.

3. Σταματήστε τον ρυθμό

◆ Για να σταματήσετε τον συνοδευτικό ρυθμό, πατήστε το πλήκτρο [START / STOP].

• Ρυθμίστε το ρυθμό

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα του ρυθμού, πατήστε [TEMPO +] ή [TEMPO-]. Πατώντας τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα, η ρύθμιση επιστρέφει στην προεπιλεγμένη τιμή.

V. Αυτόματη συγχροδία μπάσου

• Λήψη χορδής με ένα δάχτυλο

Αφού ενεργοποιήσετε τον ρυθμό, πατήστε [SINGLE]. Αφού εμφανιστεί το "Sin" στην οθόνη, μπορεί να παιχτεί μία μόνο συγχροδία στα πλήκτρα στην περιοχή του πληκτρολογίου συγχροδίας.

Πατήστε ξανά το κουμπί [SINGLE]: Η ένδειξη "OFF" εμφανίζεται στην οθόνη και η λειτουργία [SINGLE] απενεργοποιείται.

Το δικό

σύλληψη συγχροδίας
(Κλειδί C)


(Κλειδί AC

χρησιμοποιώντας

προς το

σύλληψη συγχροδίας

Ο παρακάτω απεικόνιση κατάλληλα συμβαίνει στα υπόλοιπα και αναλογία μέσω της εφικτός μεγ.) με ένα δάχτυλο σύλληψη συγχορδίας

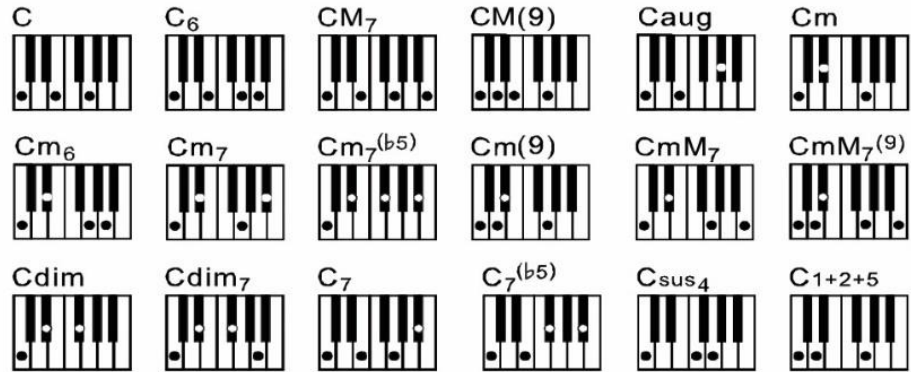

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

• Λήψη συγχορδίας

Αρρυθμία μετά, πατήστε

δραστηριοποίηση

[ΤΟ ΔΙΚΟ

ΧΟΡΔΟΝ ΚΟΡΔΟΝ]. Αφού εμφανιστεί το "Fin" στην οθόνη, μπορείτε να παίξετε τις επιθυμητές συγχορδίες στα κουμπιά στην περιοχή του πληκτρολογίου χορδών του συνθεσάιζερ. Όταν πατάτε το [FINGERED] επανειλημμένα, η ένδειξη "OFF" εμφανίζεται στην οθόνη και η λειτουργία "My Chord Capture" απενεργοποιείται.

VI. Έλεγχος εφέ

• Λειτουργία ηχομόνωσης

Όταν πατάτε το κουμπί [SUSTAIN], εμφανίζεται το "SUS" στην οθόνη και ενεργοποιείται το εφέ "Sound Hold". Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το εφέ.

• Λειτουργία Vibrato

Όταν πατάτε το [VIBRATO], στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Vib" και ενεργοποιείται το εφέ δόνησης. Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το εφέ vibrato.

VI. Ηχογράφηση και προγραμματισμός ρυθμού

• Εγγραφή

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Εγγραφή", πατήστε το πλήκτρο [REC]. Η ένδειξη "REC" εμφανίζεται στην οθόνη. Σε αυτή τη λειτουργία, όλες οι νότες που παίζονται εγγράφονται. Όταν γεμίσει η μνήμη, εμφανίζεται η ένδειξη "FULL" στην οθόνη και η εγγραφή διακόπτεται αυτόματα.

♦ Για να αναπαράγετε τους ηχογραφημένους ήχους, πατήστε το κουμπί [PLAY] και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Ply". Στο τέλος της αναπαραγωγής, η λειτουργία "Εγγραφή" ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "rEC". Μπορείτε να ηχογραφήσετε έναν νέο ρυθμό ή να αναπαράγετε τον ηχογραφημένο ρυθμό πατώντας [PLAY].

♦ Πατήστε το κουμπί [START / STOP] ή πατήστε ξανά το κουμπί [REC] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής και όλοι οι εγγεγραμμένοι ρυθμοί θα διαγραφούν.

• Προγραμματισμός ρυθμού

Η λειτουργία προγραμματισμού ρυθμού μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί [PROG]. Το "Prg" εμφανίζεται στην οθόνη και η λειτουργία κρουστών συνθεσάιζερ ενεργοποιείται. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους ρυθμούς πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα κρουστών.

♦ Μπορούν να ηχογραφηθούν έως και 32 κρουστά. τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί το «FULL» και ο προγραμματισμός θα σταματήσει αυτόματα.

♦ Για να παίξετε τον προγραμματισμένο ρυθμό, πατήστε το κουμπί [PLAY]. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά [PLAY]. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "PRG" και ενεργοποιείται η λειτουργία προγραμματισμού. Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε τους ρυθμούς ή να πατήσετε το [PLAY] ξανά για αναπαραγωγή. Για να παίξετε τον προγραμματισμένο ρυθμό, πατήστε [PLAY].

♦ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε ξανά το πλήκτρο [START / STOP] ή το πλήκτρο [PROG] και όλοι οι εγγεγραμμένοι ρυθμοί θα διαγραφούν.

VIII. Φωτιζόμενο κλειδί. Έξυπνη εκπαίδευση σε τρία βήματα

• Προπόνηση 1: ΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙ

Πατήστε το πλήκτρο [ONE-KEY] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκπαίδευσης με ένα πάτημα. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί «+» / «-» για να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε να μάθετε.

Το φωτιζόμενο πληκτρολόγιο αναβοσβήνει σύμφωνα με τις κύριες νότες της μελωδίας, υποδεικνύοντας τις νότες που θα παιχτούν. Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική ελέγχοντας τα πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό. Η εκπαίδευση 1 είναι για μακροχρόνια μάθηση και δεν απαιτεί τόση ή δημιουργικότητα. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε λάθη κατά την αναπαραγωγή μουσικής στα πλήκτρα, αλλά το συνθεσάιζερ θα εξακολουθεί να παίζει τις σωστές νότες και οι σωστές νότες θα εμφανίζονται επίσης στην οθόνη.

Όταν τελειώσετε ένα τραγούδι, επαναλάβετε το τρέχον τραγούδι για να το μάθετε. Πατήστε [START / STOP] ή [ONE-KEY] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκπαίδευσης.

• 2. Εκπαίδευση: FOLLOW-UP

Πατήστε το πλήκτρο [FOLLOW] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Training Track. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί «+» / «-» για να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε να μάθετε.

Με το Training 2, μπορείτε να μάθετε ακολουθώντας τις νότες που παίζονται σωστά. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε τραγούδια επίδειξης: τα πλήκτρα ανάβουν σύμφωνα με τις νότες της μελωδίας, υποδεικνύοντας τις νότες που θέλετε να παίξετε και μπορείτε να τα παίξετε σωστά ακολουθώντας τις οδηγίες. Μπορείτε επίσης να μάθετε ακολουθώντας τις σημειώσεις στην οθόνη: προτού προχωρήσετε στην επόμενη νότα, η συσκευή σας περιμένει να παίξετε τη σωστή νότα.

Σημείωση: Σε αυτήν τη λειτουργία, το συνθεσάιζερ αναπαράγει μόνο τις σωστές νότες και δεν υποδεικνύει λανθασμένους ήχους.

Πατήστε το πλήκτρο [START / STOP] ή [FOLLOW] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκπαίδευσης.

• 3. Προπόνηση: MAZI

Πατήστε [INSEMBLE] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Συν-άσκησης. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί «+» / «-» για να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε να μάθετε.

Το Training 3 στοχεύει στη μακροχρόνια εκμάθηση και στην κατάκτηση της σωστής αναπαραγωγής μουσικών νότων. Το συνθεσάιζερ εμφανίζει τις νότες και παίζει μαζί σας. Το φωτιζόμενο πληκτρολόγιο ανάβει σύμφωνα με τις νότες της κύριας μελωδίας, υποδεικνύοντας τις νότες που θα παιχτούν. Μπορείτε να παίξετε σωστά ακολουθώντας τις οδηγίες στο φωτιζόμενο πληκτρολόγιο. Πρέπει να παίξετε τις σωστές νότες, τηρώντας τη σωστή διάρκεια του τραγουδιού. Εάν μια νότα δεν παιχτεί μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, το συνθεσάιζερ θα παίξει αυτόματα τη σωστή νότα.

Όταν τελειώσετε ένα τραγούδι, επαναλάβετε το τρέχον τραγούδι για να το μάθετε.

Πατήστε [START / STOP] ή [INSEMBLE] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προπόνησης.