

HM-400



Βιομηχανική Ηλεκτρική Σκούπα 20 Lt 1200 W Humberg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.humberg.pl.

- Όταν μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, συμπεριλάβετε αυτό το εγχειρίδιο.
- Η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς χώρους (στο σπίτι ή βλάβπει το προϊόν και θέτει σε κίνδυνο τον χρήστη.)
- Συνδέετε πάντα τη συσκευή σε πρίζα (μόνο AC) με τάση
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της. Η μη συμμόρφωση με τις συστάσεις έχει ως αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς σύμφωνα με τα δεδομένα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Για την αποφυγή ατυχημάτων που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύμα, συνιστάται η χρήση ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος (μέγιστο ονομαστικό ρεύμα ταξιδιού 30 mA)
- Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένη ηλικία με περιορισμένες σωματικές και πνευματικές δυνατότητες και άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση του εξοπλισμού, αν παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού, έτσι ώστε οι κίνδυνοι ήταν κατανοητοί.


Μια προειδοποίηση!

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- υπεύθυνος για την ασφάλεια του παιδιού. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή εκτός εάν το παιδί είναι άνω των 8 ετών και βρίσκεται υπό συνεχή επίβλεψη κοντά σε παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στη συσκευή.
- Προστατέψτε το καλώδιο δικτύου από ζημιά. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινήσεις τα μέρη της συσκευής μου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα, αντ' αυτού βγάλτε το από την πρίζα.
- Μην αγγίζετε ποτέ το φως ή το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή νεροχύτη.
- Το βύσμα αφαιρέθηκε από την πρίζα.
- Όλες οι ρυθμίσεις, οι εργασίες συντήρησης ή σέρβις (π.χ. αντικατάσταση φίλτρου) θα πρέπει να εκτελούνται σε εξειδικευμένο εργαστήριο και όχι από μη επαγγελματίες.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο μόνο κατά τη λειτουργία.
- Απαιτείται εύκολη πρόσβαση στο βύσμα, ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα από αυτό σε περίπτωση ατυχήματος ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση του εργαλείου. Ελέγχετε πάντα πριν την εισαγωγή πρίζα με τον διακόπτη κυκλώματος στη θέση απενεργοποίησης. Σύνδεση του εργαλείου με παροχή ρεύματος, η μεταφορά του με το δάχτυλό σας στον διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, τη βάση ή το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού στον ΟΗΕ σχετικά με συσκευές με και αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Εάν χυθεί νερό ή άλλο υγρό στα εσωτερικά ή εξωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα στεγνώστε καλά τη συσκευή πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
- Μην γυρίζετε τη συσκευή στο πλάι ή ανάποδα για να μην μπει νερό μέσα της. Αν το νερό από τη δεξαμενή στο πάνω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας, μπορεί να πλημμυρίσει τον κινητήρα και να προκαλέσει ζημιά συσκευές.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως αντλία νερού για να μην καταστρέψετε τη συσκευή.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες
- Σωλήνες άλλων δεξαμενών που περιέχουν νερό
- Μην χρησιμοποιείτε μια κατεστραμμένη συσκευή.
- Μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει τη συσκευή Λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους στον χρήστη. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αυτο-επισκευών γενναία.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια. Μην το βάζετε ζεστό επιφάνειες ή κοντά σε ζεστές συσκευές μαγειρέματος όπως φούρνοι, ηλεκτρικές κουζίνες, καυστήρας, καυστήρας αερίου κ.λπ. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία και πηγές φωτιάς
- Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να είναι υπερβολικά λυγισμένος ή τεντωμένος για να αποφευχθεί η καταστροφή του
- Κατά τη χρήση, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί. Κρατήστε τη συσκευή μόνο από την ειδική συσκευή λαβή
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας εσωτερική θερμοκρασία και υπερθέρμανση
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο με τα παρεχόμενα αξεσουάρ ή αξεσουάρ που προτείνονται από κατασκευαστής/διανομέας
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την αναρρόφηση της επιβλαβούς γύρης.
- Μην πιπιλίζετε τα αποτσίγαρα που σιγοκαίνονται, διαφορετικά η συσκευή μπορεί να καταστραφεί
- Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, επιστρέψτε το φασκόμηλο σε μάζες μαλλιών ή άλλα υπολείμματα για να αποφύγετε το φράξιμο είσοδος αέρα (συμπεριλαμβανομένου του αγωγού). Διαφορετικά, ο κινητήρας της συσκευής μπορεί να καταστραφεί
- Μην κατευθύνετε το ρεύμα αέρα όταν χρησιμοποιείτε τον funky φυσητήρα με προαιρετικά αξεσουάρ, σε πηγή ανοιχτού πυρός
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
- Σε περίπτωση κατασκευής σχεδιαγραμμάτων ή διαρροής υγρού αμέσως
- ή αφαιρέστε το βύσμα από το δίκτυο!
- Μπορείτε να συνδέσετε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στην υποδοχή σύνδεσης που βρίσκεται στο κάλυμμα της ηλεκτρικής σκούπας
συνδέστε μια συσκευή με ελάχιστη ισχύ 300 W και μέγιστη ισχύ 2000 W. Σύνδεση συσκευών με υψηλότερη τροφοδοσία μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη φθορά χρησιμοποιώντας τη συσκευή, όχι σύμφωνα με τη χρήση της και τις συμβουλές που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη και απενεργοποιείτε τη συσκευή όποτε δεν τη χρησιμοποιείτε

- Για την ασφάλεια των παιδιών, μην τοποθετείτε ελεύθερα προσβάσιμα μέρη της πλαστικής σακούλας σε χαρτοκιβώτια Ito1 πολυστερένιο Κίνδυνος ασφυξίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

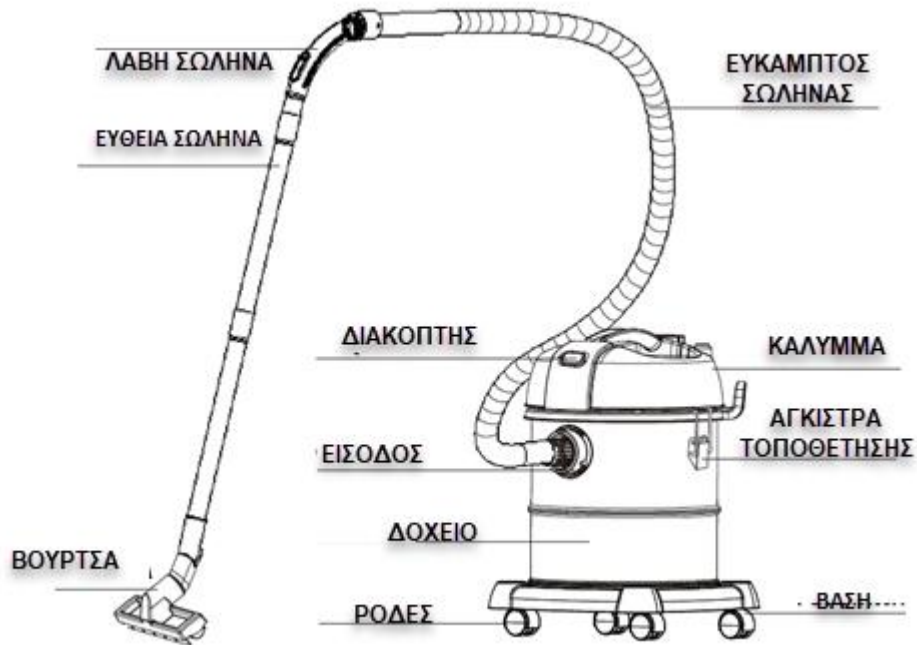

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Προετοιμασία για εργασία

Πάντα να εκτελείτε τις ακόλουθες λειτουργίες με αποσυνδεδεμένο το ρεύμα.

- Ελευθερώστε τα αλιεύματα συνδετήρες και ανύψωση επάνω κάλυμμα σφυρήλατο
- Αποσυμπίεση όλων των μέρων της ηλεκτρικής σκούπας.
- Τοποθετήστε τους τροχούς στη λίμνη ηλεκτρικής σκούπας, μεταλλική καρφίτσα-

ΞΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο στο καλάθι της βαλβίδας που προεξέχει από το κάλυμμα τύπου HEPA, διασφαλίζοντας ότι η ελαστική τσιμούχα εφαρμόζει σφιχτά περίβλημα κινητήρα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα από τα παρακάτω φίλτρα:

A. Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου στο δοχείο σκόνης.

B. Βάλτε μια χάρτινη σακούλα (προαιρετικά) στη θηλή που παρέχεται μέσα στη δεξαμενή της ηλεκτρικής σκούπας. Βεβαιωθείτε ότι είναι από καουτσούκ ή φλάντζα εφαρμόζει καλά. Θα πρέπει να παρέχεται σκλήρυνση από χαρτόνι της σακούλας και πιέστε τη δεξαμενή κενού.

ΥΓΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αντικαταστήστε το φίλτρο HEPA με ένα σφουγγάρι εάν σκοπεύετε να καθαρίσετε υγρό επιφάνεια με σημαντικές ποσότητες νερού. Στο καλάθι που προεξέχει από το καπάκι βαλβίδα, βάλτε το κάλυμμα αφρού, προσέχοντας να είναι λαστιχένιο η φλάντζα εφαρμόζει άνετα στο περίβλημα του κινητήρα

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς φίλτρο HEPA ή κάλυμμα αφρού!

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε χαρτοσακούλα όταν εργάζεστε υγρά!

ΧΡΗΣΗ

- Σύμφωνα με τις περιγραφές που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο και με τους κανονισμούς ασφαλείας του δεν προορίζεται για χρήση ως ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων, για ιδιωτική χρήση και μη προορίζεται για βιομηχανική ή εμπορική χρήση.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στεγνά ή υγρά.
- Η συσκευή διαθέτει μια επιλογή εμφύσησης στην οποία πρέπει να συνδεθεί ο εύκαμπτος σωλήνας που παρέχεται.
- Πριν από κάθε χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Πριν ξεκινήσετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συνδεδεμένος, διαφορετικά η συσκευή μπορεί να καταστραφεί!

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας στο καπάκι της ηλεκτρικής σκούπας στο κάτω μέρος-

0-OFF

1-ON

Η ηλεκτρική σκούπα είναι εξοπλισμένη με διάφορους τύπους επίπεδα ακροφύσια - χρήσιμα όταν καθαρίζετε μεγαλύτερα αντικείμενα, επιφάνεια δαπέδων, χαλιά, στενή - την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν σκουπίζουμε στενά σκληρά διαθέσιμες θέσεις (π.χ. γωνίες, κενά κ.λπ.). Θέστε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα και χρησιμοποιήστε τη

σωστή λήγει όπως προβλέπεται. Θα πρέπει να προσέχετε να μην μαζεύεται σκόνη που μπορεί μπλοκάρει στο άνοιγμα της ηλεκτρικής σκούπας ή του εύκαμπτου σωλήνα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης, σύρετε το καπάκι που βρίσκεται στη λαβή του σωλήνα όταν το καπάκι

Η βαλβίδα ελέγχου ροής αέρα είναι ανοιχτή, η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά όταν είναι κλειστή, η ισχύς αναρρόφησης αυξάνεται σταδιακά.

ΥΓΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

Όταν καθαρίζετε υγρή βρωμιά, να θυμάστε ότι η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσκευή ασφαλείας διακοπή της εισαγωγής νερού στον κινητήρα. Όταν φτάσετε στο μέγιστο επίπεδο νερό στην ηλεκτρική σκούπα, η συσκευή θα γίνει πολύ πιο δυνατή, οπότε αμέσως σταματήστε τον περαιτέρω καθαρισμό και αδειάστε το δοχείο νερού.

Κατά την αφαίρεση της υγρής και υγρής βρωμιάς, εξοπλίστε τη συσκευή με κάλυμμα σανίδας σωλήνα και αφαιρέστε τη χάρτινη σακούλα και το φίλτρο HEPA