


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

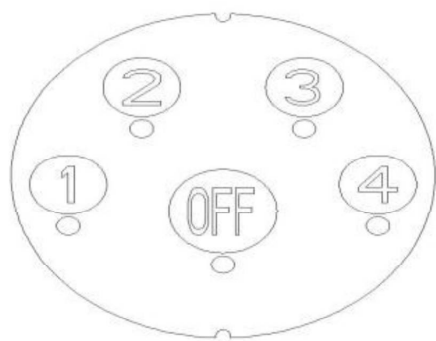

OFF ----- Διακοπή

Ρύθμιση 1-4 -----




Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας 1

----- Ελάχιστη ταχύτητα - αργή

Ρύθμιση 4 ----- Μέγιστη ταχύτητα

— γρήγορη





ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

αξεσουάρ	Φώτο	κουμπί	ταχύτητα	χρόνος
Γάντζος		1, 2	33rpm/50rpm	1.5 λεπτό στο κουμπί 1 και 8λεπτά στο κουμπί 2
Σύρμα		4	151rpm	10 λεπτά
Χτυπητήρι		1, 2, 3	33rpm/50rpm/88rpm	5 λεπτά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προειδοποίηση!

Λειτουργήστε τη συσκευή μόνο όταν το εξάρτημα / το εργαλείο είναι προσαρτημένο σύμφωνα με αυτόν τον πίνακα και βρίσκεται στη θέση λειτουργίας.

Θέση				
1.				

2.		<p>Ρυθμίστε το γάντζο, το χτυπητήρι, το σύρμα ανάλογα με την επιθυμία σας</p>
----	--	---

Κίνδυνος τραυματισμού από τα περιστρεφόμενα εργαλεία!






Ενώ η συσκευή λειτουργεί, κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από το μπολ ανάμειξης.







Μην αλλάζετε εργαλεία μέχρι να σταματήσει η συσκευή και να αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Όταν απενεργοποιήσετε, η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί για λίγο.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

Αναδευτήρας, Αυγοδάρτης,
γάντζος ζύμωσης

<p>1.</p> 	<p>Ευθυγραμμίστε το βέλος στο μπροστινό κάλυμμα προστασίας με αυτό στο βραχίονα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το στο βραχίονα αριστερόστροφα.</p>
<p>2.</p> 	<p>Περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα. Εν τω μεταξύ, ρυθμίστε το βραχίονα στη θέση όπως φαίνεται στην εικόνα.</p>
<p>3.</p> 	<p>Συναρμολόγηση του μπολ γεμάτο με σκόνη στη βάση δεξιόστροφα.</p>
<p>4.</p> 	<p>συναρμολόγηση καλύμματος μπολ στο βραχίονα αριστερόστροφα.</p>
<p>5.</p> 	<p>Σύμφωνα με την επιθυμία σας, συναρμολογήστε το χτυπητήρι, το σύρμα μπαλονιού, και το γάντζο σε περιστρεφόμενο άξονα και περιστρέψτε τα δεξιόστροφα (Όπως φαίνεται στην εικόνα).</p>

6.		<p>Πατήστε το βραχίονα προς τα κάτω στη θέση όπως φαίνεται στην εικόνα. Ενεργοποίηση. Ρυθμίστε το διακόπτη στην κατάλληλη ταχύτητα.</p>
7.		<p>Αφού το φαγητό είναι έτοιμο, ρυθμίστε τον πίνακα ελέγχου στο "OFF" και στη συνέχεια αποσυνδέστε το. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα και ρυθμίστε το βραχίονα στη θέση όπως φαίνεται στην εικόνα.</p>
8.		<p>Αφαιρέστε το χτυπητήρι, το σύρμα μπαλονιού, το γάντζο ζύμωσης αριστερόστροφα</p>
9.		<p>Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπολ.</p>
10.		<p>Αφαιρέστε το μπολ με τα έτοιμα τρόφιμα αριστερόστροφα.</p>
11.		<p>Πατήστε το βραχίονα προς τα κάτω στη θέση όπως φαίνεται στην εικόνα.</p>