


ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πίνακας ελέγχου: Εύκολη στη χρήση, ορατές λειτουργίες αφής ρύθμιση οθόνης.

- A. Επιλεγμένο μέγεθος εμφάνισης πάγου: Μικρό και Μεγάλο.
- B. Ένδειξη ισχύος
- C. Ένδειξη πλήρους πάγου
- D. Δείκτης έλλειψης νερού
- E. Κουμπί για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της μονάδας.
- F. Κουμπί για επιλογή μεγέθους για το παγάκι.

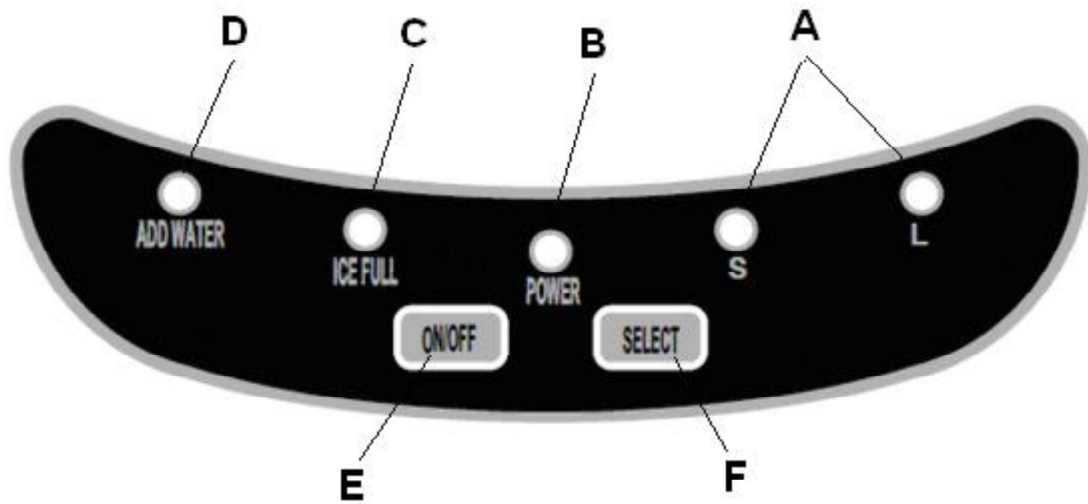

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΓΟΥ

1. Αφαιρέστε την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Ελέγξτε εάν το καλάθι πάγου και η σέσουλα πάγου είναι μέσα.
2. Αφαιρέστε τις ταινίες για τη στερέωση του φτυαριού πάγου, καλάθι πάγου και σέσουλα πάγου. Καθαρίστε τη δεξαμενή και το καλάθι πάγου.
3. Τοποθετήστε την παγομηχανή σε επίπεδη επιφάνεια χωρίς άμεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπα, φούρνος, καλοριφέρ).
4. Αφήστε μια ώρα να κατακαθίσει το ψυκτικό υγρό πριν συνδέσετε την παγομηχανή.
5. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: γεμίστε μόνο με πόσιμο νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: * Η ακατάλληλη χρήση του γειωμένου βύσματος μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1. Αυτή η μονάδα πρέπει να είναι σωστά γειωμένη για την ασφάλειά σας. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής είναι εξοπλισμένο με ένα βύσμα γείωσης που συνδυάζεται με τυπικές πρίζες γείωσης για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια αποκλειστική, σωστά εγκατεστημένη πρίζα γείωσης. Σε καμία περίπτωση, μην καταστρέψετε τα μέσα γείωσης του φισ σε καμία περίπτωση. Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την ισχύ και / ή τη γείωση πρέπει να απευθύνονται σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
3. Αυτή η συσκευή απαιτεί μια τυπική πρίζα 220-240Volt, 50Hz με καλά μέσα γείωσης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΓΟΥ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα, αφαιρέστε το καλάθι πάγου και ρίξτε νερό στη δεξαμενή. Διατηρήστε τη στάθμη νερού κάτω από τη μέγιστη ένδειξη στάθμης νερού.
2. Πατήστε το κουμπί "ON / OFF" στον πίνακα ελέγχου για να ξεκινήσετε τον κύκλο παραγωγής πάγου.
3. Επιλέξτε το μέγεθος του παγακιού πατώντας το κουμπί "ΕΠΙΛΟΓΗ"(SELECT). Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 15 °C, συνιστάται να επιλέξετε μικρό παγάκι για να αποφύγετε να κολλήσει ο πάγος.
4. Ο κύκλος παραγωγής πάγου διαρκεί περίπου. 6 έως 13 λεπτά, ανάλογα με την επιλογή του μεγέθους του παγάκι και τη θερμοκρασία δωματίου. Η συνιστώμενη θερμοκρασία δωματίου είναι 10 °C έως 43 °C
5. Εάν η αντλία νερού δεν μπορεί να εγχύσει νερό, η παγομηχανή θα σταματήσει αυτόματα και η ένδειξη "Προσθήκη νερού" θα ανάψει. Πατήστε το κουμπί "ON / OFF", γεμίστε νερό μέχρι το μέγιστο. σημάδι στάθμης νερού και πατήστε ξανά το κουμπί "ON / OFF" για να ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα. Αφήστε το ψυκτικό υγρό μέσα στο συμπιεστή να κατακαθήσει τουλάχιστον 3 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση.
6. Η μονάδα σταματά όταν το καλάθι πάγου είναι γεμάτο και η ένδειξη "Ice Full" θα είναι αναμμένη. Προειδοποίηση: Η άμεση αντανάκλαση του ήλιου ή του ηλιακού φωτός μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα υπερύθρων. Εάν η μονάδα δεν σταματά ακόμη και παγάκια εμποδίζει τον αισθητήρα, μετακινήστε τη μονάδα όπου δεν υπάρχει ηλιακό φως.
7. Αλλάξτε το νερό στη δεξαμενή νερού κάθε 24 ώρες για να εξασφαλίσετε ένα λογικό επίπεδο υγιεινής. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μονάδα, αδειάστε όλο το νερό και στεγνώστε τη δεξαμενή.