

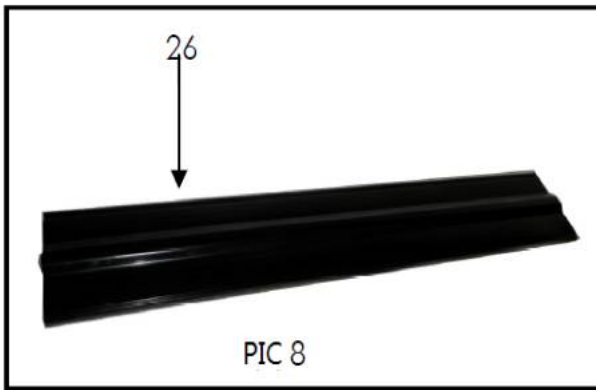


Ψαλίδι Μπορντούρας - Κλαδευτήρι  
Μπαταρίας 18 V Kraft&Dele X-SERIES

**KD1763**

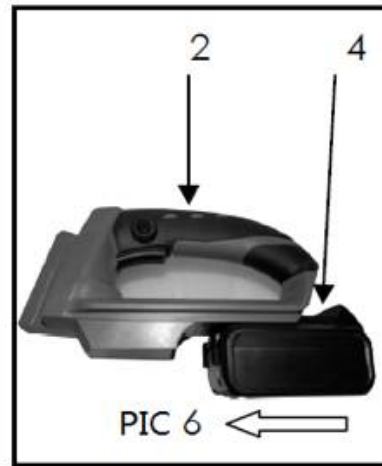

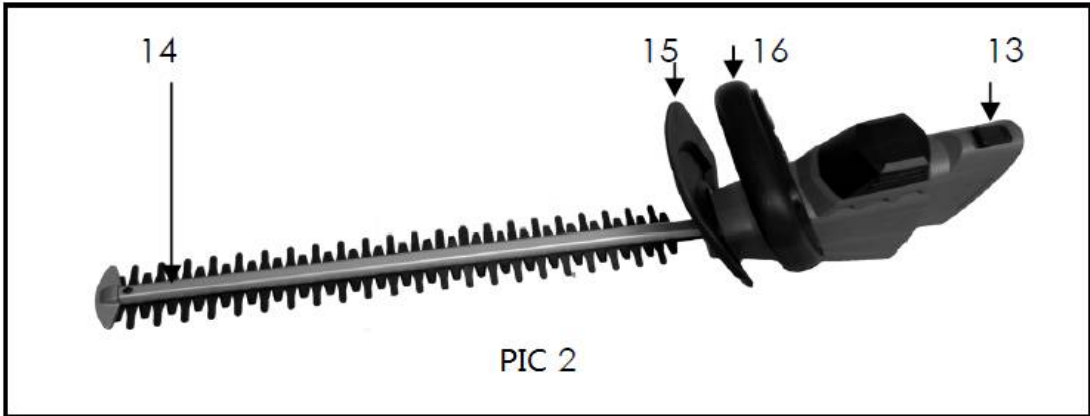

1. Εισαγωγή : Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη λειτουργία τις οδηγίες χρήσης της συσκευής και τις προδιαγραφές της για την αποφυγή ατυχημάτων Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη σωστή λειτουργία και συντήρηση της συσκευής

Σημείωση Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις περιγραφές και τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο

2 Αυτό το μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα κοπής Η εγγύηση δεν καλύπτει άλλα υλικά όπως τούβλα πλαστικά και τρόφιμα

2.1 Ο χλοοκοπτικός φράκτης έχει σχεδιαστεί για να κόβει φράχτες και θάμνους στο σπίτι . Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν είναι σύμφωνη με αυτές τις οδηγίες χρήσης και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή επικίνδυνο ατύχημα

2.2 Το μηχάνημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το κόψιμο χόρτου σε γκαζόν Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν είναι σύμφωνη με αυτές τις οδηγίες χρήσης και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή επικίνδυνο ατύχημα

2.3 Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για την κοπή φρακτών και θάμνων Το μηχάνημα δεν προορίζεται για κοπή σκληρού υλικού Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχερή ημέρα ή σε υγρό περιβάλλον Η συσκευή προορίζεται για ενήλικες Ο χρήστης ή ο χειριστής είναι υπεύθυνος για ατυχήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ή ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τις ζημιές Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά

Σημείωση Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση Δεν προορίζεται για βιομηχανία και εμπόριο Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στη βιομηχανία το εμπόριο ή τα παρόμοια ο κατασκευαστής δεν παρέχει επαρκή ασφάλεια

• • 4. Τεχνικές παράμετροι. 4.1

**Κόφτης φράχτη**

Μήκος λεπίδας : 430mm

**Τομή : 15mm**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 1100r/min

LPA : 78.6dB ; K=3dB(A)

LWA : 89.6dB ; K=3dB(A)

τιμή εκπομπής κραδασμών(m/s<sup>2</sup>): 2.11m/s<sup>2</sup>;k=1.5m/s<sup>2</sup>

5, Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και σοβαρό τραυματισμό. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει προειδοποιητικές ετικέτες. Κατά την εργασία με τη συσκευή πρέπει να παρέχονται επαρκείς προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας.

5.1 Να θυμάστε ότι οι παρευρισκόμενοι κρατούν πάντα μια ασφαλή απόσταση από το χώρο εργασίας με τη συσκευή.

5.2 Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται με μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτίζεται κάθε 3 μήνες, ακόμη και αν θα αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

5.3 Ο χρήστης πρέπει να φορά προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, σκληρό καπέλο, ρούχα εργασίας, προστατευτικά αυτιών. Ο παραπάνω εξοπλισμός μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τραυματισμών σε ορισμένα περιβάλλοντα.

5.4 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα που δεν μπορούν να ελέγξουν τις κινήσεις τους ή που έχουν διαταραχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορθολογική σκέψη κατά την εργασία με τη συσκευή και για παιδιά. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα χωρίς εμπειρία και κατάλληλη εκπαίδευση στη χρήση τέτοιων συσκευών.

5.5 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον εύφλεκτο και εκρηκτικό. Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες και σκόνη, τα οποία με τη σειρά τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έκρηξη ή φωτιά.

5.6 Αυτό το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με διακόπτη τροφοδοσίας που πρέπει να λειτουργεί σωστά. Απαγορεύεται η χρήση συσκευής με σπασμένο κουμπί λειτουργίας. Οι συσκευές με οποιοδήποτε ελάττωμα πρέπει να συντηρούνται ή να αντικαθίστανται από ειδικευμένους τεχνικούς σέρβις. Χρησιμοποιείτε πάντα τα ίδια μέρη.

5.7 Όταν εργάζεστε με τη συσκευή, κρατήστε επαρκή απόσταση από το σώμα. Βεβαιωθείτε ότι το χλοοκοπτικό, το ψαλίδι κλαδέματος και το αλυσοπρίονο είναι μακριά από όλα τα άλλα μέρη και άτομα. Κρατήστε τη συσκευή και με τα δύο χέρια για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρών κινδύνων. Διατηρήστε τη σωστή στάση και ισορροπία όταν εργάζεστε.

- 1, Διακόπτης
- 2 Πίσω λαβή
- 3 Εξάρτημα συσκευής

- 4 Μπαταρία
- 5 Κλείδωμα μπαταρίας

- |                    |                              |                       |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| 12, Μπροστινή λαβή | 14, Ακρη                     | 26 Κάλυμμα αλυσίδας   |
|                    | 15, Κάλυμμα                  | 28 Φορτιστής          |
|                    | 16, Λαβή καλώδιο τροφοδοσίας | 29 Στοιχείο μπαταρίας |
|                    | 24, Λαβή                     | 30, Εσοχή             |
|                    | 25, Μέρος της συσκευής       | 31, Μπουλόνι          |

## Χρήση

### 8.3 Κλάδεμα θάμνων

Φοράτε πάντα λαστιχένια γάντια πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με τη συσκευή. Παρέχετε επαρκή λίπανση μεταξύ των σταθερών λεπίδων και των κινούμενων λεπίδων και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη λεπίδα και τοποθετήστε την μπαταρία. Τοποθετήστε το αριστερό σας χέρι στη λαβή του διακόπτη (16). Τοποθετήστε το δεξί σας χέρι στην πίσω λαβή (2). Πατήστε την εγκοπή (3) με τον αντίχειρά σας και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη (1) με το δείκτη σας. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Μετακινήστε τη συσκευή με τη λεπίδα στραμμένη προς τους θάμνους που πρόκειται να κοπούν. Εάν συναντήσετε μεγάλη αντίσταση, οι λεπίδες μπορεί να κολλήσουν και να προκαλέσουν ανώμαλο θόρυβο από το μηχάνημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, σταματήστε να εργάζεστε με τη συσκευή και απενεργοποιήστε την. Εάν υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα με τη συσκευή, ανατρέξτε στον πίνακα των πιθανών αιτιών και λύσεων στα προβλήματα στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που το κάλυμμα της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επισκευάστε ή αντικαταστήστε αμέσως το κάλυμμα.

### **Φόρτιση μπαταρίας**

Όπως φαίνεται στο σχήμα 14 τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή 28. Ο φορτιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας. Το κόκκινο φως σημαίνει ότι ο φορτιστής λειτουργεί, το πράσινο φως σημαίνει ότι η μπαταρία είναι γεμάτη. Μετά τη φόρτιση αποσυνδέστε το φορτιστή και αφαιρέστε την μπαταρία. Εάν ανάψουν τα κόκκινα και πράσινα φώτα υπάρχει σφάλμα. Εάν ο φορτιστής δεν λειτουργεί ελέγξτε την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια τις επαφές του φορτιστή και της μπαταρίας. Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λειτουργούν στείλτε το φορτιστή και τη συσκευή στο κέντρο μετά την πώληση. Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί εγκαίρως.

### **10. Καθαρισμός και αποθήκευση**

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με πεπιεσμένο αέρα ή πινέλο εγκαίρως. Προστατέψτε το εργαλείο έτσι ώστε να μην περιέχει λιπαντικό λάδι. Πριν ξεκινήσετε την εργασία καθαρίζετε πάντα καλά τον εξοπλισμό. Η συσκευή πρέπει επίσης να καθαριστεί μετά το τέλος της εργασίας. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τον καθαρισμό και να αποθηκευτεί σε ξηρό περιβάλλον. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί εγκαίρως.