

KD5620



1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα μέρη του πριονιού. Το σετ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- - σώμα πριονιού / κλαδευτηρίου
- - Τηλεσκοπικός σωλήνας με πίσω λαβή
- - δρομέας
- - αλυσίδα
- - κάλυμμα οδηγού
- - ιμάντα μεταφοράς
- - μπουκάλι λαδιού αλυσίδας (100 ml, άδειο)
- - βίδα υποδοχής 1 τεμ.
- - εξάγωνο παξιμάδι 2 τεμ.
- - κλειδί με κάλτσες
- - εγχειρίδιο χρήστη
- - Κάρτα εγγύησης



2. Το ηλεκτρικό αλυσοπρίονο / κλαδευτήρι έχει σχεδιαστεί για το κούρεμα και το κόψιμο κλαδιών δέντρων και θάμνων από το επίπεδο του εδάφους.

Η συσκευή δεν προορίζεται για καμία άλλη εφαρμογή (π.χ. πεσμένα δέντρα, κοπή τοίχων, πλαστικά ή τρόφιμα). Οποιαδήποτε άλλη χρήση του είναι αντίθετη με τον επιδιωκόμενο σκοπό (π.χ. κοπή τοίχων, πλαστικών ή τροφίμων) και μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τον χρήστη, καθώς και να καταστρέψει τη συσκευή.

Το αλυσοπρίονο / κλαδευτήρι δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και ενήλικες υπό την επήρεια αλκοόλ, τοξινών ή ναρκωτικών που περιορίζουν την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών. Ο χειρισμός της συσκευής επιτρέπεται μόνο από ενήλικα που έχει διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο και γνωρίζει τον κίνδυνο τραυματισμών και ζημιών που μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που περιέχονται σε αυτό.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση της συσκευής σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση της και τη λανθασμένη λειτουργία της. Ο ιδιοκτήτης ή/και χειριστής του αλυσοπρίονου / κλαδευτηρίου στύλου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές στην υγεία ή την περιουσία άλλων ανθρώπων.




Το πριόνι/κλαδευτήρι δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση. Η σύμβαση εγγύησης δεν ισχύει εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνική, βιομηχανική ή άλλη εμπορική δραστηριότητα.

3. Γενική περιγραφή

3.1 Περιγραφή λειτουργίας

Ένα ηλεκτρικό πριόνι / κλαδευτήρι κόβει το ξύλο με μια αλυσίδα τοποθετημένη σε έναν οδηγό, η οποία κινείται με μεγάλη ταχύτητα περίπου κάθετα στο επίπεδο κοπής. Η αλυσίδα τίθεται σε κίνηση με τον οδοντωτό τροχό κίνησης μέσω ενός κινητήρα που λειτουργεί από το δίκτυο. Η μπούμα επιτρέπει την πρόσβαση σε κλαδιά που βρίσκονται έως και 2,4 m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Η αλυσίδα λιπαίνεται σωστά με λάδι. Η άνεση εργασίας του χρήστη εγγυάται το μικρό βάρος της συσκευής, τον ιμάντα μεταφοράς, τη μπούμα, τη δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας εργασίας και τα προστατευτικά - προστατευτικά που προστατεύουν τα χέρια του χειριστή από το στοιχείο κοπής.

3.2 Στοιχεία πριονιού / κλαδευτηρίου

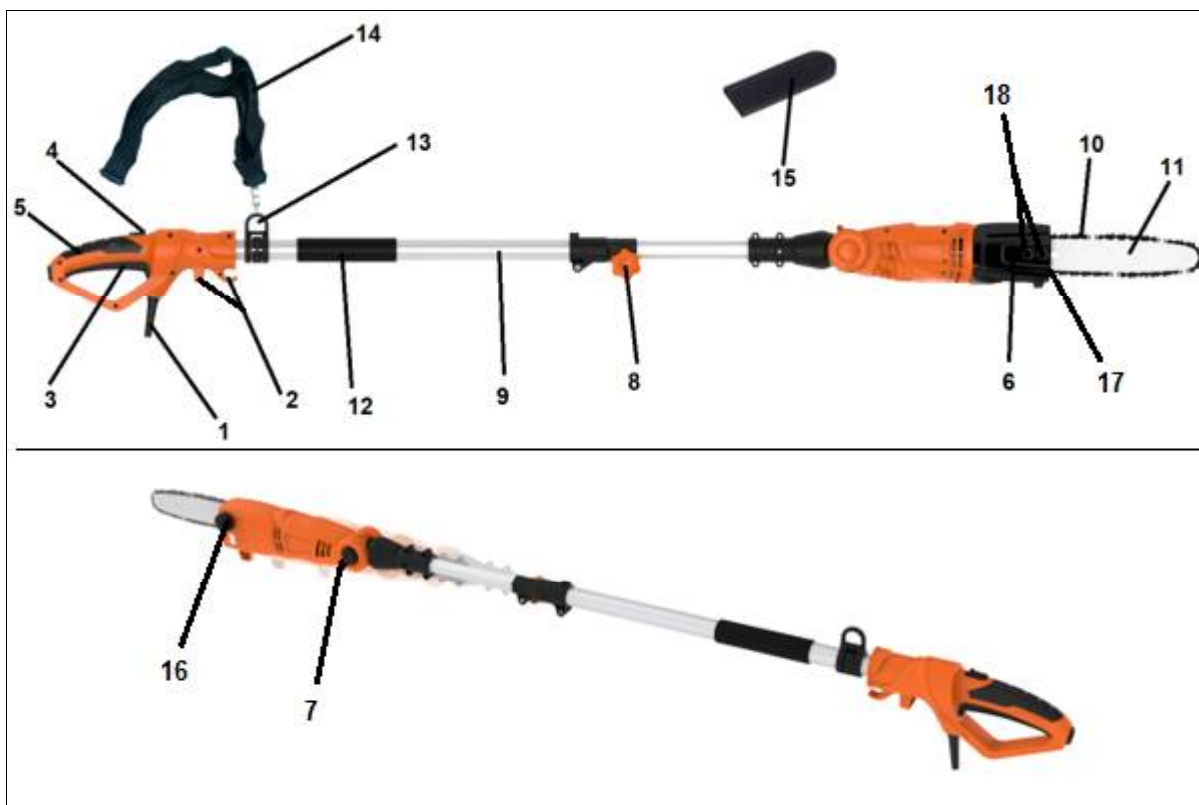

Εικ. 1

1. Καλώδιο ρεύματος
2. Ανακούφιση καταπόνησης του καλωδίου ρεύματος
3. Διακόπτης ON / OFF
4. Κλειδωμα διακόπτη ασφαλείας
5. Πίσω λαβή
6. Κάλυμμα σχάρας κίνησης
7. Κουμπί ρύθμισης γωνίας εργασίας (στην άλλη πλευρά της συσκευής)
8. Κουμπί για τη ρύθμιση του μήκους του τηλεσκοπικού σωλήνα (μπούμα)
9. Τηλεσκοπικός άξονας - σωλήνας μπούμας
10. Αλυσίδα
11. Οδηγός

12. Λαβή με επένδυση
13. Θέση στερέωσης του ιμάντα μεταφοράς - οπή στερέωσης
14. Λουράκι μεταφοράς
15. Κάλυμμα οδηγού
16. Καπάκι δεξαμενής λαδιού
17. Μπουλόνι τάνυσης αλυσίδας
18. Παξιμάδια για το κάλυμμα της βάσης κίνησης



Πριν συναρμολογήσετε το πριόνι / κλαδευτήρι, δείτε το Σχ. 1 για τα εξαρτήματα της συσκευής.

3.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	CHP750T
Τάση	230V-240V~ 50Hz
Ισχύς	750 W
Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο	11 m/s
Μήκος κοπής	180mm
Το μήκος του οδηγού	240mm
Πάχος κρίκου αλυσίδας	1,3 mm
Αριθμός δοντιών για οδοντωτούς τροχούς j	6
Καθαρό βάρος (χωρίς ράβδο και αλυσίδα)	3,5 kg
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού	100 ml
Εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος	104 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	100,3 dB(A) k= 3 dBA
Στάθμη ηχητικής πίεσης	88,7 dB(A) k= 3 dBA
Δόνηση στην κύρια λαβή	1,353 m/s ² k= 1,5 m/s ²
Δρομέας	8"
Αλυσίδα	3/8" 1,3mm

Οι τιμές θορύβου και κραδασμών προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που καθορίζονται στη δήλωση συμμόρφωσης. Η δηλωμένη τιμή εκπομπής κραδασμών έχει μετρηθεί με τυποποιημένη μέθοδο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της μονάδας με άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό και για την εκτίμηση της έκθεσης του χρήστη σε κραδασμούς.



Ο εκπομπής κραδασμών μπορεί να διαφέρουν από τις δεδομένες και διαφορετικές κατά τη λειτουργία της συσκευής, ανάλογα με τη μέθοδο χρήσης της. Οι προφυλάξεις για την προστασία του χρήστη θα πρέπει να βασίζονται σε αξιολόγηση της έκθεσης υπό συγκεκριμένες, πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του κύκλου λειτουργίας, δηλαδή τόσο ο χρόνος λειτουργίας όσο και ο χρόνος κατά τον οποίο η συσκευή παραμένει απενεργοποιημένη και λειτουργεί χωρίς φορτίο).

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της συσκευής, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζονται απαραίτητα στα σχέδια και τις περιγραφές αυτού του εγχειριδίου.

4. Βασικές συστάσεις ασφαλείας

Περιέχει τους βασικούς κανόνες ασφαλείας που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προειδοποιητικά αυτοκόλλητα και πληροφορίες σε μορφή εικονογραμμάτων - προειδοποιητικών πινακίδων συμβολαίου, τα οποία υπενθυμίζουν την ασφαλή χρήση και λειτουργία. Αυτά τα αυτοκόλλητα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και δεν πρέπει να ξεκολλάνε. Σε περίπτωση ζημιάς, βρωμιάς ή απώλειας της αναγνωσιμότητας, θα πρέπει να τα αγοράσετε από τον εισαγωγέα και να τα τοποθετήσετε ξανά στο μηχάνημα.

Σήματα ασφαλείας και προειδοποιητικό κείμενο τοποθετούνται στο περίβλημα του πριονιού/κλαδευτηρίου.

4.1 Σύμβολα συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι είναι ευανάγνωστα: (δεν είναι όλα στη συσκευή)

	ΠΡΟΣΟΧΗ! Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί!
	Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χειριστή για το πριόνι / κλαδευτήρι με κοντάρια.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φορέστε τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Φοράτε προστατευτικά ακοής και γυαλιά ασφαλείας. Εάν εργάζεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος να χτυπηθείτε από αντικείμενο που πέφτει, πρέπει να φοράτε προστατευτικό κράνος.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εργαστείτε σε παπούτσια εργασίας με αντιολισθητική σόλα και προστατευτικά γάντια.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιήστε προστατευτική ενδυμασία.
	Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία. Μην βλέπετε βρεγμένο πανί ή εργασία στη βροχή.

 	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού - κίνδυνος κλωτσήματος ξένων σωμάτων κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τους παρευρισκόμενους (ιδιαίτερα τα παιδιά) και τα κατοικίδια σε ασφαλή απόσταση.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ Κατά την εργασία, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια.</p>
	<p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! Βγάλτε το φισ από την πρίζα εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή κομμένο.</p>
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος πριν το καθαρίσετε, το συντηρήσετε ή το επισκευάσετε.</p>
	<p>Εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος.</p>
	<p>Το προϊόν πληροί τα πρότυπα ασφαλείας.</p>
	<p>Μην πετάτε τη συσκευή μαζί με οικιακά σκουπίδια. Πάρτε τη συσκευή, τα εξαρτήματά της και τα υλικά συσκευασίας για περιβαλλοντική απόρριψη (κέντρα ανακύκλωσης).</p>
	<p>Κατηγορία μόνωσης 2 - το προϊόν δεν χρειάζεται να γειωθεί..</p>

4.2 Σύμβολα στο εγχειρίδιο χρήσης



Προειδοποίηση - σύμβολο κινδύνου με πληροφορίες για την προστασία ανθρώπων και περιουσίας.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ που διευκολύνει τη χρήση της συσκευής.

4.3 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας



Αυτή η μονάδα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα. Για να αποφύγετε ζημιές σε πρόσωπα και περιουσίες, φροντίστε να τηρείτε την περιγραφόμενη ασφάλεια και δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Εξοικειωθείτε με όλα τα μέρη του πριονιού / κλαδευτηρίου πριν το εγκαταστήσετε.



Το ηλεκτρικό αλυσοπρίονο / κλαδευτήρι πόλων παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία. Αυτό το πεδίο μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να επηρεάσει τους βηματοδότες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, συνιστούμε στους ανθρώπους να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν χειριστούν αυτόν τον εξοπλισμό.

Προετοιμασία για ασφαλή εργασία:

- Μην αφήνετε παιδιά και άλλους ενήλικες που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Το αλυσοπρίονο / το κλαδευτήρι δεν είναι παιχνίδι, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ανά πάσα στιγμή όταν έρχεται σε επαφή με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι / κλαδευτήρι για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την κοπή / κοπή ξύλου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν άλλα άτομα (ιδιαίτερα μικρά παιδιά) και κατοικίδια είναι κοντά. Σταματήστε τη συσκευή εάν εισέλθει κάποιος στην περιοχή εργασίας σας. Η απόσπαση της προσοχής κατά την κοπή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.
- Να θυμάστε ότι ο χρήστης ή/και ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνοι για ατυχήματα και τραυματισμούς σε άλλα άτομα και στην περιουσία τους.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας σας και η άμεση γεινιάσή του είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι - καθαρισμένοι.
- Όταν κόβετε, ρυθμίζετε και επισκευάζετε το πριόνι / κλαδευτήρι, να φοράτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό: γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικά αυτιών. Συνιστούμε πρόσθετα μέτρα για την προστασία του κεφαλιού, των χεριών και των ποδιών. Εάν εργάζεστε σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι (π.χ. από πτώση κλαδιών), φορέστε προστατευτικό κράνος.
- Φοράτε στιβαρά παπούτσια με αντιολισθητική σόλα στη δουλειά. Μην κόβετε το ξύλο ξυπόλητοι ή με ξεκούμπωτα και ελαφριά παπούτσια. Αποφύγετε να φοράτε χαλαρά μαλλιά, φαρδιά ρούχα με κρεμαστά κορδόνια ή ιμάντες και κοσμήματα, καθώς μπορεί εύκολα να πιαστούν σε κινούμενα μέρη του πριονιού / κλαδευτηρίου.
- Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο της συσκευής πριν από κάθε χρήση. Μην εκκινείτε το πριόνι / αναπτήρα εάν λείπουν κάποια εξαρτήματα ή εάν οι σύνδεσμοι είναι χαλαροί (σφιχτοί).
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε πάντα ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο προέκτασης δεν παρουσιάζουν ορατά σημάδια ζημιάς ή φθοράς. Εάν το καλώδιο καταστραφεί κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε το αμέσως από το ρεύμα. Μην αγγίζετε το καλώδιο πριν το αποσυνδέσετε. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο ή φθαρμένο καλώδιο.

Ασφαλής εργασία με τη συσκευή:



Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε χέρια ή πόδι κάτω ή κοντά στον οδηγό με την αλυσίδα να περιστρέφεται πάνω του. Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.



Συμμορφωθείτε με τους νόμους για την προστασία από τον θόρυβο και τους τοπικούς κανονισμούς. Είναι δυνατή η χρήση της συσκευής σε συγκεκριμένες ημέρες (π.χ. Κυριακές και αργίες), σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (μεσημεριανό γεύμα, ώρες ησυχίας) και σε ορισμένες περιοχές (π.χ. θέρετρα ή κλινικές) είναι περιορισμένη.



- Εργαστείτε μόνο στο φως της ημέρας ή με πολύ καλό τεχνητό φωτισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πριόνι/κλαδευτήρι στη βροχή ή σε υγρό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση κόπωσης, κακής συγκέντρωσης ή υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή άλλων τοξινών. Δούλεψε με λογική, κάνε διαλείμματα.
- Μην αφήνετε ποτέ το πριόνι/κλαδευτήρι χωρίς επίβλεψη στο χώρο εργασίας. Σταματήστε τον κινητήρα κάθε φορά που αφήνετε το αλυσοπρίονο / αναπτήρα. Αποθηκεύστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελεί απειλή για κανέναν κατά τα διαλείμματα στην εργασία.



- Μην εργάζεστε με τη συσκευή που είναι ατελής, κατεστραμμένη (π.χ. με σπασμένο διακόπτη) ή τροποποιημένη χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Εργαστείτε μόνο στο δεδομένο εύρος ισχύος, μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του ρυθμιστή στον κινητήρα.
- Μην εργάζεστε κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη - Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Διατηρείτε πάντα μια σταθερή θέση του σώματος - στέκεστε ελαφρώς χώρια, κρατήστε την ισορροπία σας και χρησιμοποιήστε το πριόνι / κλαδευτήρι μόνο όταν στέκεστε σε μια σταθερή, ασφαλή και επίπεδη επιφάνεια. Οι ολισθηρές επιφάνειες, οι τρύπες που κρύβονται σε αυτό ή μια ασταθής θέση (π.χ. σε μια σκάλα) μπορεί να σας κάνουν να χάσετε την ισορροπία ή να ελέγξετε το προϊόν, ειδικά σε μια απροσδόκητη κατάσταση.
- Μεταφέρετε το αλυσοπρίονο/αναπτήρα σε απενεργοποιημένη θέση από την μπροστινή λαβή και την αλυσίδα μακριά από το σώμα σας. Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα ράβδου οδήγησης.
- Πριν ξεκινήσετε το πριόνι/κλαδευτήρι, βεβαιωθείτε ότι η ράβδος και η αλυσίδα στο μηχάνημα δεν αγγίζουν τίποτα.
- Κρατάτε πάντα σταθερά το αλυσοπρίονο/αναπτήρα με το δεξί σας χέρι στο πίσω χέρι και το αριστερό σας στη λαβή του τηλεσκοπίου (Εικ. 1, στοιχείο 12). Το να κρατάτε τη συσκευή ανάποδα αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού και δεν επιτρέπεται.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τον παρεχόμενο ιμάντα μεταφοράς.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το αλυσοπρίονο / κλαδευτήρι με κοντάρι από το επίπεδο σταθερού εδάφους, μην το χρησιμοποιείτε σε δέντρο ή σε σκάλα.
- Μην αφήνετε ποτέ το πριόνι / κλαδευτήρι κατά τη λειτουργία.
- Κατά το πριόνισμα ενός τεντωμένου κλαδιού, λάβετε υπόψη την πιθανότητα να αναπηδήσει. Όταν η δύναμη εφελκυσμού των ινών ξύλου σταματήσει, το κλαδί μπορεί να σας χτυπήσει ή/και να σκίσει το πριόνι/κλαδευτήρι εκτός ελέγχου.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν πριονίζετε χαμόκλαδα και νεαρά δέντρα. Ένα αλυσοπρίονο / κλαδευτήρι με κοντάρια μπορεί να μαζέψει λεπτά κλαδιά και να τα πετάξει προς το μέρος σας.
- Μην αγγίζετε την αλυσίδα ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
- Μικρές ποσότητες λαδιού μπορεί να πεταχτούν έξω όταν η αλυσίδα λειτουργεί (η αλυσίδα λιπαίνεται με λάδι). Εάν πιπιλιστεί λάδι στην κινούμενη επιφάνεια, μπορεί να γλιστρήσει.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και βγάξτε το καλώδιο ρεύματος:
 - όταν απομακρύνετε από το πριόνι / κλαδευτήρι.
 - εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
 - πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό, τη ρύθμιση και την αποθήκευση του πριονιού / κλαδευτηρίου.
 - πριν ρυθμίσετε την τάση της αλυσίδας ή αντικαταστήσετε την αλυσίδα ή/και άλλα εξαρτήματα.εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή μπερδεμένο.



Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το ακόνισμα και τη συντήρηση του πριονιού / κλαδευτηρίου - οι στάσεις πολύ χαμηλού βάθους θα αυξήσουν την τάση του πριονιού / κλαδευτηρίου.

5. Συναρμολόγηση




Πριν συναρμολογήσετε μεμονωμένα στοιχεία, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Ξεκινήστε τον κινητήρα μόνο όταν το πριόνι / κλαδευτήρι είναι συναρμολογημένο.



Κατά τη διάρκεια των εργασιών συναρμολόγησης και ρύθμισης, το πριόνι / κλαδευτήρι πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος! Φοράτε προστατευτικά γάντια!

5.1 Συναρμολόγηση ράβδου και αλυσίδας

Στο σώμα του πριονιού / κλαδευτηρίου, ξεβιδώστε τα παξιμάδια κλειδώματος (Εικ. 2, στοιχείο 18), αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης κίνησης (Εικ. 2, στοιχείο 6).

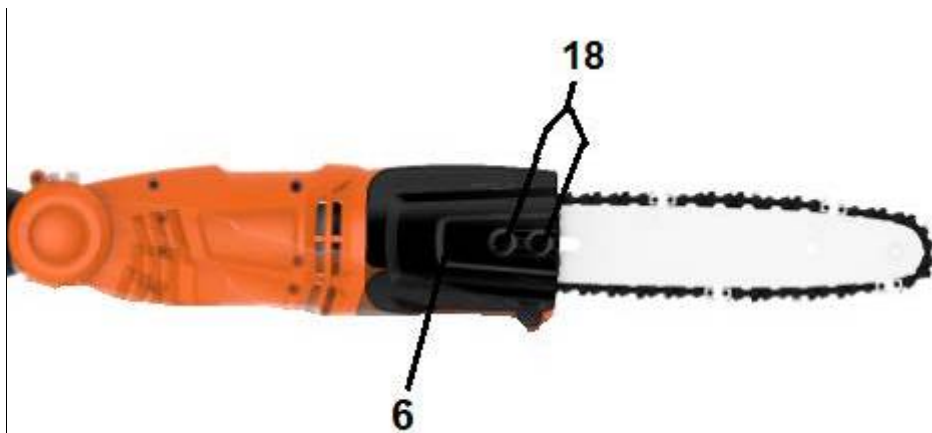

Εικ.. 2


2. Η ράβδος οδήγησης και η αλυσίδα του πριονιού παρέχονται χωριστά. Για να συναρμολογήσετε την αλυσίδα στη ράβδο οδηγού, πάρτε την στο χέρι σας.

Βεβαιωθείτε ότι το κρατάτε σωστά - δηλαδή, η κατεύθυνση των κρίκων της αλυσίδας είναι σωστή. Συγκρίνετε το με τα σημάδια στο περίβλημα του πριονιού / κλαδευτηρίου κάτω από το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού κίνησης (βέλη και σχέδιο). Πιάστε τη ράβδο οδήγησης (Εικ. 1, στοιχείο 11), κρατήστε την όρθια και εφαρμόστε την αλυσίδα (Εικ. 1, στοιχείο 10) ξεκινώντας από το επάνω μέρος της ράβδου οδήγησης.




Εικ.3

Τοποθετήστε τον οδηγό στο πριόνι / αναπτήρα - τοποθετήστε τον οδηγό στους πείρους με τη μεσαία διαμήκη τομή (Εικ. 4, στοιχείο 18Α).

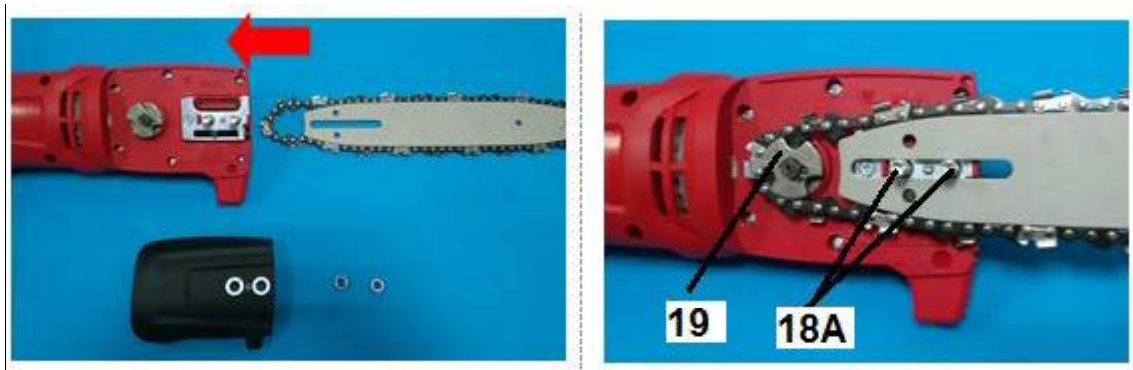


Εικ. 4

4. Τοποθετήστε την αλυσίδα στον οδοντωτό τροχό κίνησης και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ξανά σωστά (Εικ. 5

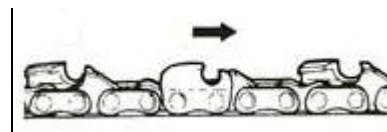

Εικ. 5

5. Τοποθετήστε το κάλυμμα του γριναζιού (Εικ. 1, θέση 6) και σφίξτε απαλά τα παξιμάδια ασφάλισης (Εικ. 1, θέση. 17) δεξιόστροφα ...

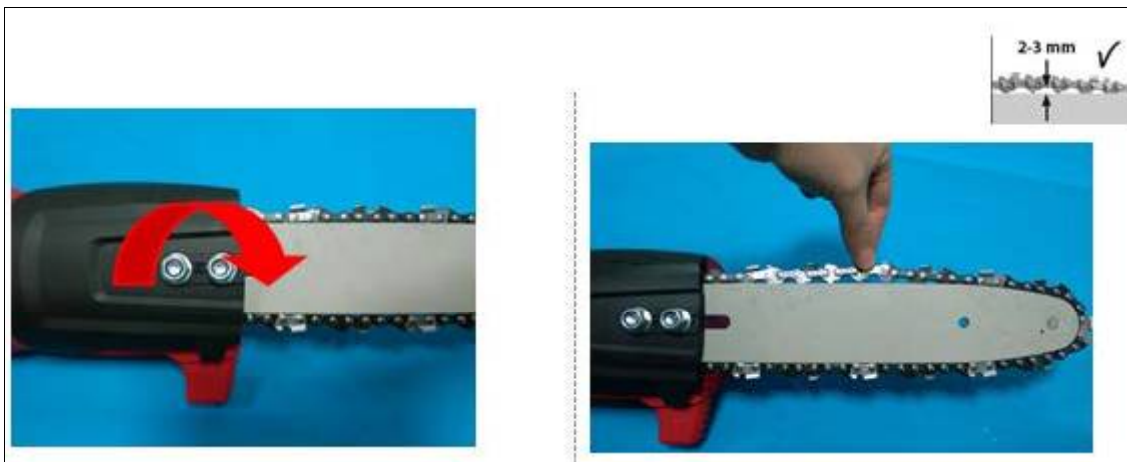



Εικ.. 6

6. Σφίξτε την αλυσίδα του πριονιού με τον τεντωτήρα (σύμφωνα με την παράγραφο 5.2).

7. Στη συνέχεια σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια

5.2 Τέντωμα της αλυσίδας του πριονιού

 Μια εσφαλμένα τεντωμένη αλυσίδα μπορεί να σπάσει ή να αποκολληθεί - Κίνδυνος τραυματισμού. Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας πριν από κάθε εκκίνηση και μετά από κάθε 1 ώρα κοπής.

 Η αλυσίδα μπορεί να τεντωθεί κατά τη λειτουργία και υπάρχει κίνδυνος να ξεκολληθεί η αλυσίδα από τη ράβδο οδήγησης. Επομένως, σταματάτε το μηχάνημα από καιρό σε καιρό, ελέγχετε την τάση της αλυσίδας και ρυθμίστε τη εάν χρειάζεται.




Εάν σφίγγετε μια ζεστή αλυσίδα - χαλαρώστε την μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Διαφορετικά, η συρρίκνωση της αλυσίδας όταν κρυώσει μπορεί να σπάσει.

Μια καλά τεντωμένη αλυσίδα εξασφαλίζει υψηλή απόδοση κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το πριόνι/κλαδευτήρι. Η αλυσίδα τεντώνεται σωστά, εάν δεν κρέμεται από το κάτω μέρος της ράβδου, και μπορεί να τραβηχτεί εντελώς γύρω-γύρω με ένα χέρι με γάντι. Δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτό - θα πρέπει να μπορείτε να σηκώσετε την αλυσίδα στη μέση της ράβδου οδήγησης κατά περίπου 2-3 mm.

Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι σύνδεσμοι βρίσκονται στις αυλακώσεις της ράβδου.

Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, γυρίστε τη βίδα τάνυσης (Εικ. 7, Θέση 17) δεξιόστροφα μέχρι να τεντωθεί σωστά η αλυσίδα.

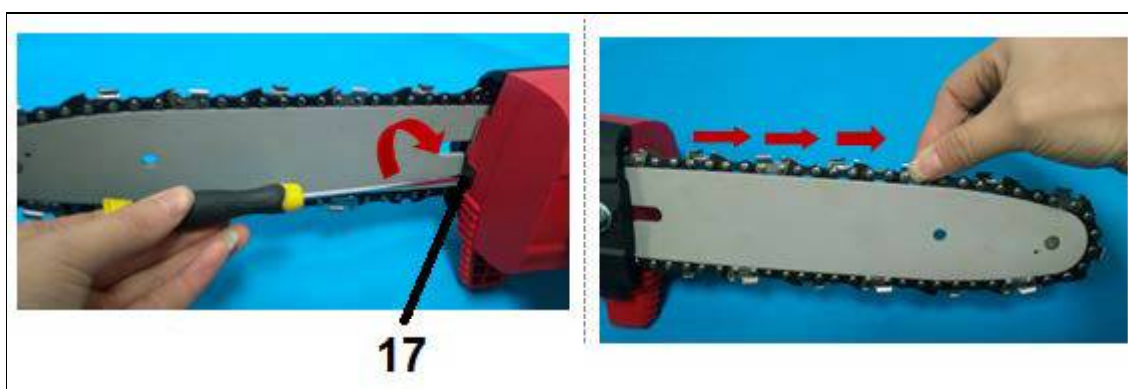

Εικ. 7

Για να χαλαρώσετε την αλυσίδα, γυρίστε τη βίδα σύσφιξης αριστερόστροφα. Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας με προστατευτικό γάντι



Ένα νέο πριόνι / κλαδευτήρι ... απαιτεί 5 λεπτά για να λειτουργήσει. Η λίπανση της αλυσίδας είναι επίσης πολύ σημαντική εδώ. Αφού τρέξετε μέσα, ελέγξτε την τάση της αλυσίδας και ρυθμίστε εάν χρειάζεται.

5.3 Έλεγχος της στάθμης λαδιού και των λειτουργιών αυτόματης λίπανσης




Το αλυσοπριόνιο / κλαδευτήρι παραδίδεται χωρίς λάδι ή με μικρή ποσότητα λαδιού στο ρεζερβουάρ (κάτω από το επίπεδο MIN)



Να βεβαιώνετε πάντα ότι το πριόνι/αναπτήρας είναι απενεργοποιημένο και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο πριν πραγματοποιήσετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις ή συντήρηση.

Για να συμπληρώσετε τη στάθμη λαδιού:

1. Ξεβιδώστε την τάπα του δοχείου λαδιού (Εικ. 8, Θέση 16).

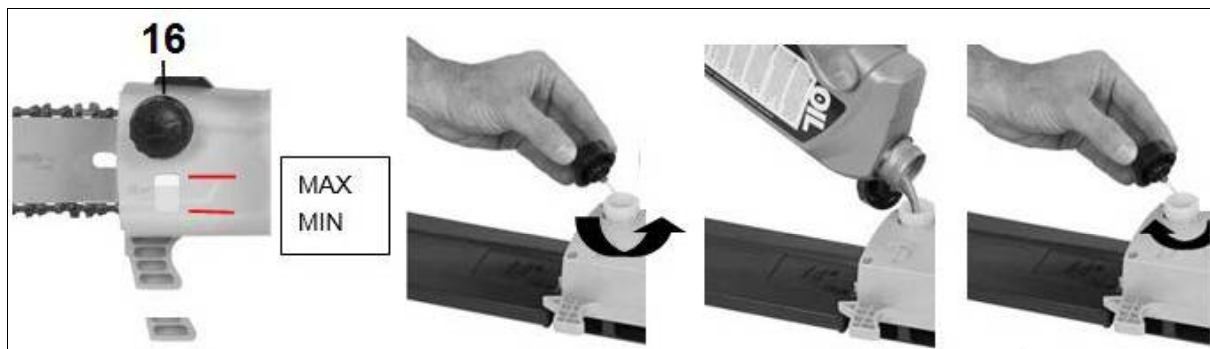

Εικ. 8

2. Γεμίστε τη δεξαμενή με λάδι πυκνότητας SAE 30 μέχρι τη στάθμη MAX του λαδιού της αλυσίδας.
3. Ελέγχετε συχνά τη στάθμη λαδιού στη ράβδο στάθμης λαδιού.
4. Τοποθετήστε και σφίξτε καλά την τάπα λαδιού.
5. Σκουπίστε την περίσσεια λαδιού και τυχόν ίχνη λαδιού.



Για θερμοκρασίες κάτω από 0°C, χρησιμοποιήστε λάδι SAE 10. Για θερμοκρασίες πάνω από 25°C χρησιμοποιήστε λάδι SAE 40.

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και την αυτόματη λίπανση.

Ανάψτε το αλυσοπριόνιο / κλαδευτήρι και κρατήστε το πάνω από ανοιχτόχρωμο έδαφος. Ο οδηγός της συσκευής δεν πρέπει να αγγίζει το έδαφος (κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 20 cm). Εάν υπάρχει ίχνος λαδιού στο υπόστρωμα

(γραμμή), η συσκευή λειτουργεί σωστά. Το λάδι μπορεί να γίνει παχύρρευστο σε κρύο καιρό. Εάν δεν υπάρχει ίχνος λαδιού στο έδαφος, ελέγξτε την κατάλληλη επιλογή λαδιού για τις καιρικές συνθήκες. Εάν ναι - επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις επισκευής.




Είναι φυσιολογικό να διαρρεύσει το λάδι όταν το πριόνι/αναπτήρας δεν χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα. Επομένως, είναι καλύτερο να αδειάζετε το δοχείο λαδιού μετά από κάθε χρήση.

5.4 Συναρμολόγηση του τηλεσκοπικού σωλήνα Για να συναρμολογήσετε

τον τηλεσκοπικό σωλήνα:

1. Συνδέστε το σώμα του πριονιού / κλαδευτηρίου στον τηλεσκοπικό σωλήνα με την πίσω λαβή εισάγοντας τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο άνοιγμα στο σώμα του μηχανήματος.
2. Στερεώστε τα δύο στοιχεία με τα παρεχόμενα μπουλόνια και παξιμάδια (Εικ. 9, στοιχείο Α) όπως στο Σχ. 9

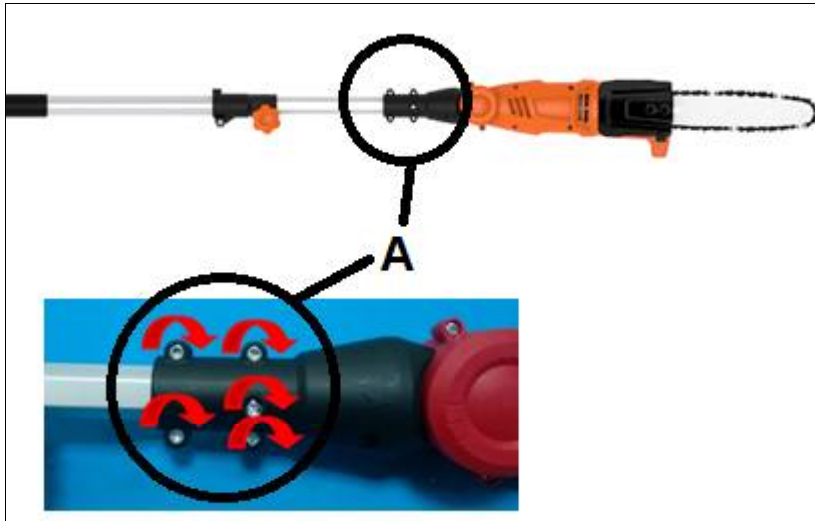

Εικ.. 9

5.5 Τοποθέτηση του ιμάντα μεταφοράς



Να φοράτε πάντα τη ζώνη ώμου (στήριξης) όταν χειρίζεστε το μηχάνημα. Απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα πριν χαλαρώσετε τον ιμάντα φορτίου. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Για να τοποθετήσετε τον ιμάντα ώμου (Εικ. 10, στοιχείο 14), πιέστε το κλιπ (Εικ. 10, στοιχείο 14Α) μακριά από τον ιμάντα μεταφοράς με τον αντίχειρα και το δάχτυλό σας και στερεώστε το πάνω από την τρύπα του κλιπ (Εικ. 10 , στοιχείο 13).



Εικ. 10



Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης έτσι ώστε το караμπίνερ να βρίσκεται στο ύψος του γοφού.

Κρεμάστε τον ιμάντα μεταφοράς στον δεξιό σας ώμο. Τοποθετήστε το πριόνι / κλαδευτήρι στη



δεξιά πλευρά του σώματος. **Ποτέ** μην φοράτε τη ζώνη στήριξης διαγώνια στον ώμο και το στήθος σας. Τοποθετήστε τον ιμάντα ώμου πάνω από τον ώμο σας. Μια τέτοια διάταξη του μηχανήματος επιτρέπει τη γρήγορη αφαίρεση του μηχανήματος σε επικίνδυνη κατάσταση.

Απενεργοποιείτε πάντα το μηχανήμα πριν χαλαρώσετε τον ιμάντα φορτίου. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

5.6 Ρύθμιση της γωνίας εργασίας

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή γωνία εργασίας

1. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης γωνίας εργασίας (Εικ. 11, στοιχείο 7) και ρυθμίστε το πριόνι / αναπτήρα στην επιθυμητή θέση.
2. Η συνιστώμενη γωνία εργασίας είναι μεταξύ 0 και 40 μοιρών.



Εικ.11

5.7 Ρύθμιση του μήκους του τηλεσκοπίου


Για να ρυθμίσετε το σωστό μήκος τηλεσκοπίου

3. Ξεβιδώστε το κουμπί για τη ρύθμιση του μήκους του τηλεσκοπικού σωλήνα (Εικ. 11, στοιχείο 8) και προσαρμόστε (βγάλτε ή εισάγετε) τον σωλήνα στην επιθυμητή θέση.
4. Μπλοκάρτε την κίνηση του σωλήνα σφίγγοντας το κουμπί για τη ρύθμιση του μήκους του τηλεσκοπικού σωλήνα.

6. Εργασία με τη συσκευή



Πριν ξεκινήσετε την εργασία, τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας (καλώδιο επέκτασης) στο ανακούφιση καταπόνησης του καλωδίου τροφοδοσίας (Εικ. 1, στοιχείο 2), το οποίο χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Κόψτε το άκρο του καλωδίου επέκτασης βρόχου μέσα από την τρύπα του φίλτρου και γαντζώστε το στο ανακούφιση καταπόνησης όπως φαίνεται στην Εικ. 12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας των αλυσοπριόνων / κλαδευτηρίων και το καλώδιο τροφοδοσίας (καλώδιο επέκτασης) δεν είναι μπλεγμένα.

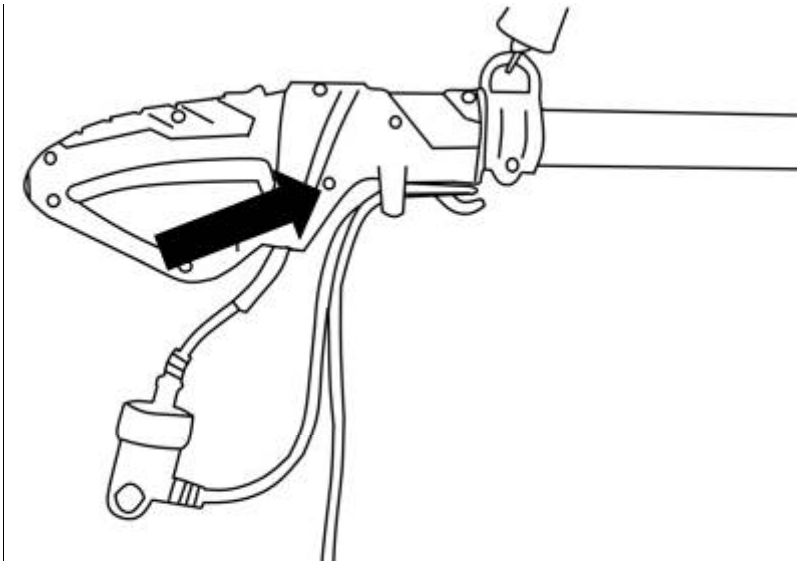

Εικ. 12

6.1 Εκκίνηση του πριονιού / κλαδευτηρίου

1. Ελέγξτε ότι η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση.
2. Ελέγξτε ότι η στάθμη λαδιού είναι επαρκής.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του οδηγού. Ελέγξτε ότι η αλυσίδα είναι σωστά τεντωμένη.
4. Βάλτε τον ιμάντα ώμου.
5. Συνδέστε το καλώδιο προέκτασης στο ρεύμα.
6. Πιάστε το πριόνι / αναπτήρα με τα δύο χέρια στις λαβές.
7. Για να ξεκινήσετε τη συσκευή, σύρετε (προς την κατεύθυνση του βέλους στην Εικ. 13) το κλείδωμα του διακόπτη (Εικ. 13, στοιχείο 4) και πατήστε το διακόπτη ON / OFF (Εικ. 13, στοιχείο 3).
8. Για να σταματήσετε το πριόνι / κλαδευτήρι, αφήστε το διακόπτη ON / OFF (Εικ. 13, Θέση 3). Ελέγξτε ότι όλες αυτές οι λειτουργίες λειτουργούν άψογα.



Εικ.13

Ελέγξτε την αυτόματη λίπανση "βλέπε ενότητα 5.3 αυτού του εγχειριδίου.




Αφού αφήσετε το διακόπτη ON / OFF, κρατήστε το πριόνι / κλαδευτήρι και με τα δύο χέρια μέχρι να σταματήσει να γυρίζει τελείως η αλυσίδα.

6.2 Ασφαλής λειτουργία του πριονιού ... / κλαδευτήρι




Εάν η κοπή υπερβαίνει τις γνώσεις και τις δυνατότητές σας - επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία. Η ασφάλειά σας προέχει.

- Χρησιμοποιείτε πάντα το αλυσοπριόνιο / το κλαδευτήρι με στύλο με πλήρη ταχύτητα - υπάρχει μικρότερος κίνδυνος τραντάγματος και κλωστήματος.
- Βεβαιωθείτε περιοδικά ότι η αλυσίδα είναι σωστά τεντωμένη.
- Να θυμάστε ότι εάν κόβετε βρώμικα ξύλα, η αλυσίδα μπορεί να χρειαστεί να ακονιστεί μετά την εργασία.
- Μην αφήνετε την άκρη της ράβδου να αγγίζει τίποτα ενώ η αλυσίδα λειτουργεί.
- Εργαστείτε με την κάτω πλευρά της ράβδου (τράβηγμα αλυσίδας), όχι την επάνω πλευρά - έχετε καλύτερο έλεγχο του μηχανήματος.

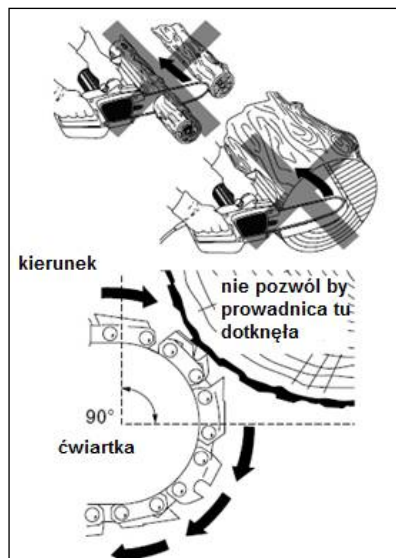

Εικ.14

- Προσέξτε να πέσουν κομμάτια ξύλου και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να σπάσουν την αλυσίδα.
- Βυθίστε προσεκτικά τη ράβδο οδήγησης στην εγκοπή. Προσέξτε να μην πιαστεί το πριόνι/κλαδευτήρι στην εγκοπή.
- Όταν εργάζεστε, να χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα μεταφοράς και να κρατάτε το μηχάνημα από τις λαβές και με τα δύο χέρια. (Εικ. 15) ..

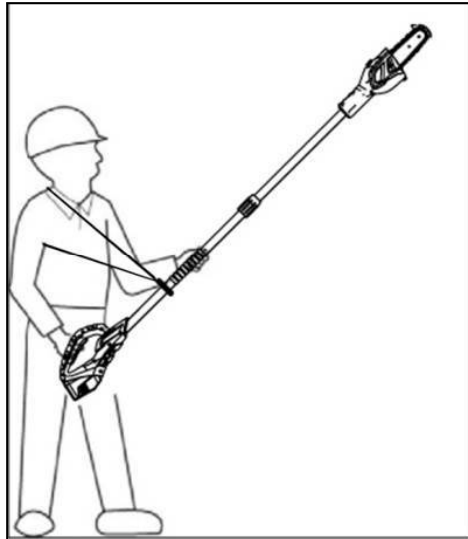


Εικ.15

- Σε περίπτωση μη ασφαλούς κατάστασης, αφαιρέστε γρήγορα τη ζώνη από τον ώμο σας και αφήστε το διακόπτη ON / OFF.


6.3 Απαγορευμένες δραστηριότητες

1. Μην στέκεστε ποτέ ακριβώς κάτω από το κλαδί που σκοπεύετε να κόψετε (Εικ. 18)

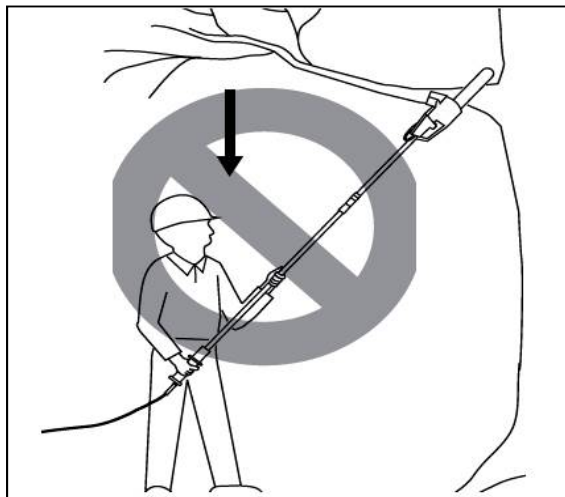


Εικ.. 18

2. Μην πατάτε ποτέ σκάλα ή άλλο ασταθές στήριγμα όταν χρησιμοποιείτε τον βραχίονα επέκτασης (Εικ. 19). Να κρατάτε πάντα τη συσκευή με τα δύο χέρια! Ποτέ μην κόβετε κλαδιά παχύτερα από το μήκος της ράβδου

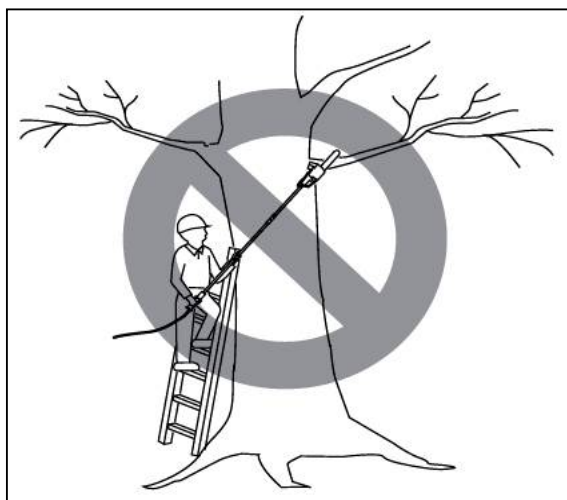


Εικ.18

Μην εργάζεστε όταν άλλα άτομα είναι κοντά (Εικ. 19). Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από τρίτους όταν εργάζεστε με το αλυσοπρίονο / κλαδευτήρι με κοντάρια.

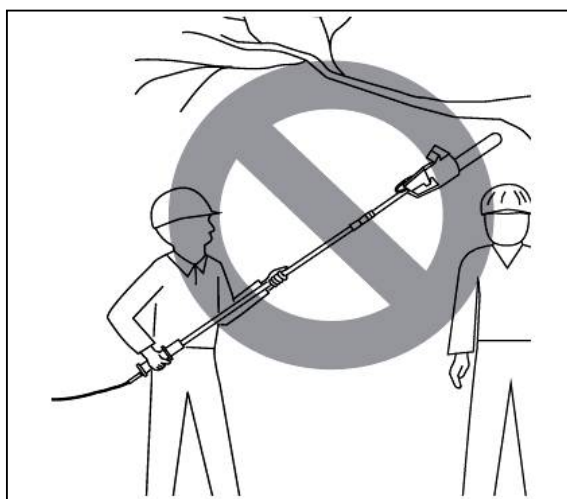

Εικ. 19

Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο / το κλαδευτήρι κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές κ.λπ. (Εικ. 20). Κρατήστε απόσταση ελάχ. 10 μέτρα από τέτοιες γραμμές.

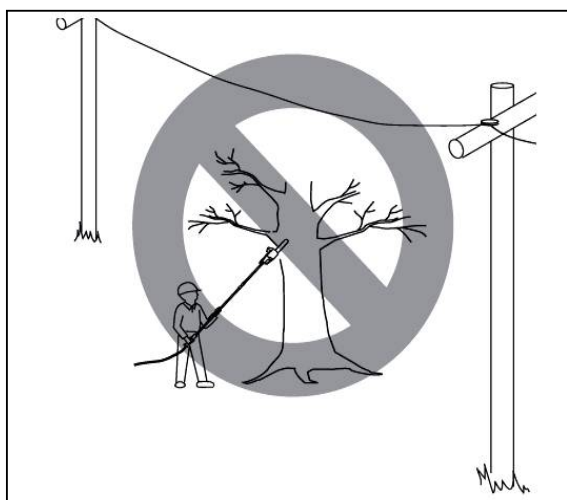

Rys. 20