

MPM

MMR-21Z



Μίξερ Χειρός με Περιστρεφόμενο Κάδο 400 W


ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά!
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φις της σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν δεν την παρακολουθείτε
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν την καθαρίσετε
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, επίσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένο - επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Κατά τη λειτουργία κρατήστε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη (βραχίονας μίξερ, ράβδος, γάντζος ζύμης) !
- Πριν καθαρίσετε τη ράβδο, τον βραχίονα του μίξερ και το άγκιστρο ζύμης, αφαιρέστε τα μέρη από τη συσκευή!!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και εστίες αερίου, καυστήρες, φούρνους κ.λπ.
- Πριν από τη χρήση να βεβαιώνετε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τις λεπίδες κοπής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Καθάρισμα και συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πριν πλησιάσετε τη συσκευή κινούμενα μέρη.
- Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Μην αποσυνδέετε την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας που παλιώνει εύκολα προσβάσιμο (δηλαδή πλαστικές σακούλες, κουτιά από χαρτόνι, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή σακούλες. Πνιγμός/κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Διακόπτης, ρύθμιση ταχύτητας 5 σταδίων
2. Κουμπί απελευθέρωσης του μίξερ
3. Κουμπί Turbo
4. Κύρια μονάδα
5. Χτυπάμε για σαντιγί
6. Περιστροφικό μπολ με όγκο 3,5 l
7. Γάντζος ζύμης για ανάμειξη ζύμης
8. Στήριγμα
9. Κουμπί βραχίονα
10. Σταθείτε
11. Κουμπί στάσης

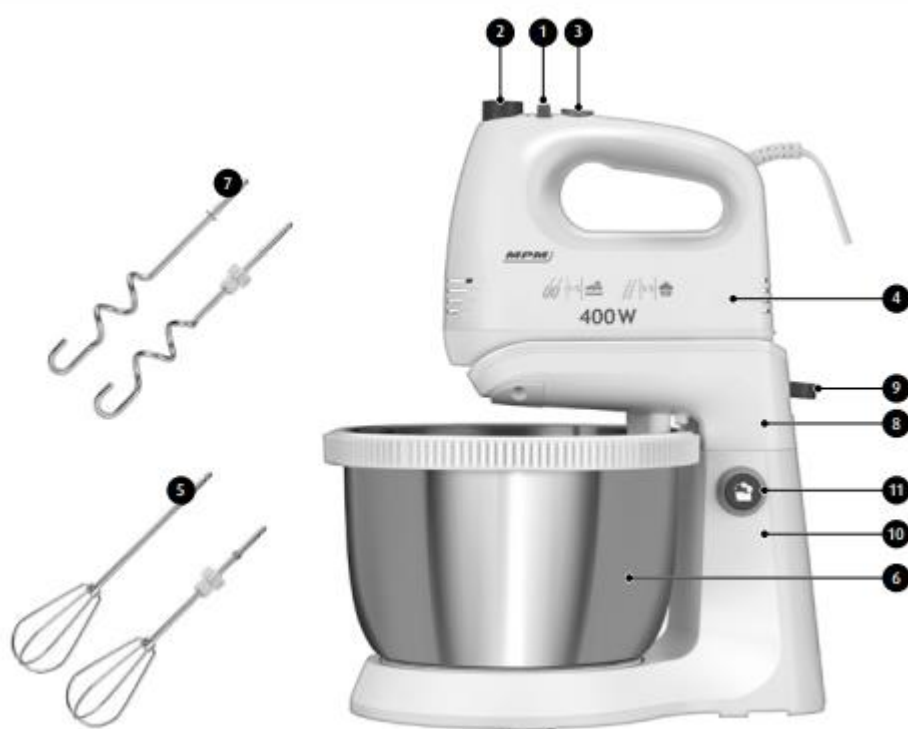

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί, αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά χαρτόνια και αλουμινόχαρτο.
2. Πλύνετε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το φαγητό

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ

1. Τοποθετήστε τους βραχίονες ανάμειξης **5** ή τους βραχίονες μίκτη **7** στις δεξιές οπές της κύριας μονάδας **2** μέχρι να σταματήσει. Πάντα να εισάγετε αξεσουάρ με το άκρο με την κορώνα στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
2. Συνδέστε το μίξερ στο ρεύμα.
3. Τοποθετήστε το μπολ **6** στη βάση.
4. Ανοίξτε το στήριγμα **8** πατώντας το κουμπί βάσης **11**. Σε ακραία θέση η βάση θα κλειδώσει αυτομάτως.
5. Εγκαταστήστε την κύρια μονάδα με τοποθετημένους βραχίονες ανάμικτη ή άγκιστρους βραχίονες μίκτη στο στήριγμα **8**.
Το κούμπωμα των κουμπωμάτων υποδεικνύει ότι το μίξερ έχει τοποθετηθεί σωστά.
6. Πατήστε το κουμπί βάσης **11** και κατεβάστε το στήριγμα **8**.
7. Προσθέστε προϊόντα στο μπολ.
8. Ενεργοποιήστε το μίξερ μετακινώντας το διακόπτη **1** από τη θέση «0» στη θέση «5».
9. Ο μίξερ είναι εξοπλισμένος με κινητό κουμπί TURBO **3** που επιτρέπει τη λήψη του μέγιστου δύναμη του μίξερ.
10. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, μετακινήστε το διακόπτη **1** στη θέση «0».
11. Αποσυνδέστε το μίξερ από το ρεύμα.
12. Στη συνέχεια, ανασηκώστε το στήριγμα **8** πατώντας το κουμπί βάσης **11**.
13. Για να αφαιρέσετε το μίξερ από το στήριγμα **8** πατήστε το κουμπί στήριξης **9**.
14. Αφαιρέστε τους βραχίονες του μίξερ ή τους βραχίονες του μίξερ με άγκιστρο πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του μίξερ βραχίονας **2**.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την ανάμειξη με τους βραχίονες του μίξερ με γάντζο για την παρασκευή ζύμης, μπορεί να εναποθέσει αλεύρι στις άκρες του μπολ.
Γυρίστε το μίξερ και αφαιρέστε το χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μετά από 5 λεπτά συνεχούς χρήσης, αφήστε τη συσκευή για λίγα λεπτά για να κρυώσει.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 5 λεπτά κάθε φορά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.
3. Πλύνετε το μπολ, τα χτυπητήρια ή τους γάντζους ζύμης κάτω από τρεχούμενο νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
4. Συνιστάται να καθαρίζετε τα εξαρτήματα αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής. Αυτό θα επιτρέψει την απομάκρυνση των αποτιθέμενων ιζημάτων. Αποτρέπει το στέγνωμα των υπολειμμάτων, που κάνει τον καθαρισμό πιο αποτελεσματικό και ευκολότερο, εμποδίζει επίσης την αναπαραγωγή βακτηρίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, λειαντικές πάστες, διαλύτες και άλλα ισχυρά χημικά, παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μήκος καλωδίου ρεύματος:1,20 μ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

