

# **MPM**

MOP-45M



Τοστιέρα 900 W

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ**

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή!
- Μη χρησιμοποιείτε το ψήστη σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φινις της στο νερό ή άλλα υγρά!
- Μην αφήνετε το ψήστη χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
- Βγάζετε πάντα το φινις από την πρίζα εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό του.
- Μη χρησιμοποιείτε το ψήστη σε περίπτωση βλάβης του, ακόμη και αν το καλώδιο του ή το φινις έχει καταστραφεί – σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.
- Η χρήση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά ή τραυματισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε το ψήσιμο σε εξωτερικό χώρο.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποτρέψτε τυχόν επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Μην στέκεστε το ψήσιμο κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και κουζίνες αερίου, καυστήρες, φούρνοι κ.λπ.
- Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά το ψήσιμο – ανοιχτό το ψήσιμο μέσω βάσης που έχει σχεδιαστεί μόνο για αυτόν τον σκοπό.
- Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, βγάλτε το φινις από την πρίζα και αφήστε το ψήστη να κρυώσει εντελώς.
- Όταν ανοίγετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, συνεχίστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τη θέρμανση πάνελ!!
- Το ψήσιμο πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με πείρο γείωσης!
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνωρίζουν εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή (συμπεριλαμβανομένης της αξεσουάρ).
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά (συμπεριλαμβανομένου του αξεσουάρ).
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς προγραμματιστές ή ξεχωριστό σύστημα ελέγχου.
- Προειδοποίηση! Καυτή επιφάνεια!
- Μην τραβάτε το φινις κρατώντας το καλώδιο ρεύματος.
- Μη συνδέετε το φινις ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κ.λπ.


- Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας εύκολα προσβάσιμο (π.χ. πλαστικές σακούλες, χαρτόκουτα, ένθετα πολυστυρενίου, κ.λπ.).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή τσάντες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα λάδια και τα λίπη μπορεί να καούν όταν υπερθερμανθούν.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κόκκινη λυχνία προσοχής (τροφοδοτικό)
2. Πράσινη λυχνία προσοχής (θερμοστάτης)
3. Επάνω κάλυμμα
4. Κλιπ
5. Παράθυρο θέρμανσης

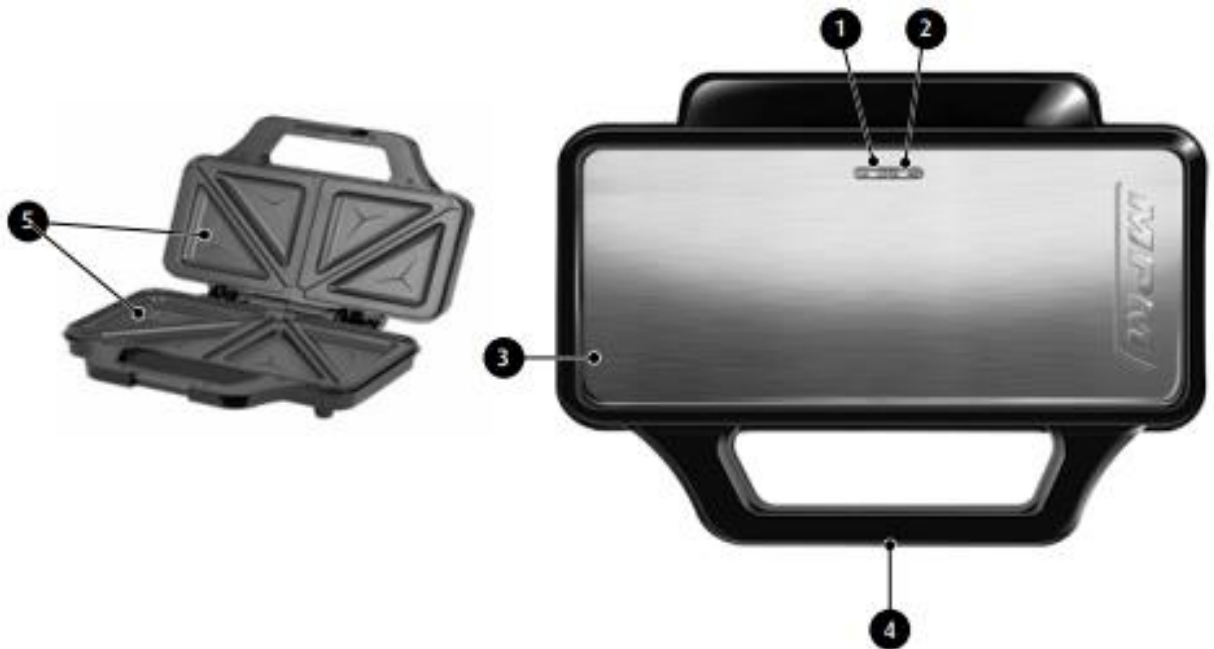

## ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν καθαρίσετε τις θερμαντικές πλάκες βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα!**

1. Πριν από την πρώτη χρήση του ψησίματος, πλύνετε καλά τα πάνελ θέρμανσης του ψησίματος με πανί βρεγμένο με ζεστό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε καλά με στεγνό πανί.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
3. Πριν από το ψήσιμο για πρώτη φορά, οι εστίες πρέπει να προετοιμαστούν σωστά . Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε μια σταθερή, στεγνή, επίπεδη και λεία επιφάνεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε την τοστιέρα από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως. Οι θερμαντικές πλάκες ενδέχεται να καπνίζουν ελαφρώς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτό είναι φυσικό και δεν θα επαναληφθεί κατά την περαιτέρω χρήση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το ψωμί μπορεί να καεί! Επομένως, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και κοντά σε άλλα εύφλεκτα υλικά!**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι επιφάνειες εργασίας του ψησίματος θερμαίνονται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες! Αγγίξτε τις βάσεις μόνο!**

### **ΧΡΗΣΗ**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν ανοίγετε το κάλυμμα, προχωρήστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης!**

1. Λαδώστε τις πλάκες θέρμανσης (5) με βούτυρο, μαργαρίνη ή άλλο λίπος.
2. Εισαγάγετε το φις στην πρίζα – κόκκινη προειδοποιητική λυχνία (τροφοδοτικό) (1) και πράσινη λυχνία προσοχής (θερμοστάτης) (2) θα συνεχίσει. Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής (3).
3. Ετοιμάζουμε τα σάντουιτς.
4. Όταν η πράσινη ενδεικτική λυχνία (2) σβήσει, ανοίξτε το κάλυμμα τραβώντας το μάνταλο (4) και τοποθετήστε το τα σάντουιτς στα πάνελ θέρμανσης. Κλείστε απαλά το κάλυμμα και σφίξτε με κλιπ (4).
5. Όταν ελέγχετε την κατάσταση των σάντουιτς κατά το ψήσιμο τους, ανοίξτε το κάλυμμα προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας που διαφεύγει από τις δύο πλευρές του ψησίματος!
6. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε τα ψητά σάντουιτς χρησιμοποιώντας ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα.
7. Πριν από την προετοιμασία των επόμενων σάντουιτς, κλείστε πάντα το καπάκι για να διατηρήσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία. Η πράσινη προειδοποιητική λυχνία (θερμοστάτης) θα ανάβει και θα σβήνει κατά τη διάρκεια του ψήσιμο για να δείξει ότι διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία.
8. Αφού τελειώσετε το ψήσιμο, βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά και αιχμηρά μαχαίρια ή πιρούνια,**

**διαφορετικά είναι πιθανές οι ζημιές στις θερμαντικές επιφάνειες!**

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό (και αφού ολοκληρώσετε το ψήσιμο), βγάλτε το φις από στην πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
2. Σκουπίστε καλά τα πάνελ θέρμανσης, καθαρίστε τις άκρες του ψησίματος χρησιμοποιώντας μαλακό πανί ή πετσέτα. Για ευκολία καθαρισμού, οι θερμαντικές πλάκες μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.
3. Εάν η πλήρης απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων τροφίμων από την επιφάνεια των πάνελ θέρμανσης είναι προβληματική, ρίξτε λίγο βρώσιμο σε βρώμικη επιφάνεια και προσπαθήστε να το καθαρίσετε μετά από περίπου 5 λεπτά. Οι προσπάθειές σας θα να είσαι επιτυχημένος αυτή τη φορά.
4. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψησίματος χρησιμοποιώντας βρεγμένο πανί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε το εσωτερικό της συσκευής με οξέα, λειαντικά πανιά ή σφουγγάρια, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τις θερμαντικές επιφάνειες!

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μήκος καλωδίου ρεύματος:0,7 μ

## ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

